

free



Free SAS déclare que le produit F-BG02A (Freebox Player TV) est conforme aux exigences essentielles applicables et aux autres déclarations pertinentes de la directive RED 2014/53/UE. Pour tout détail complémentaire, merci de vous reporter aux informations disponibles sur free.fr/assistance.
Produit conçu par Freebox - SAS au capital de 50 000 euros - RCS Paris 433 910 619 - Siège social : 16 rue de la Ville l'Evêque - 75008 Paris.
Free - SAS au capital de 3 441 812 euros - RCS Paris 421 938 861 - Siège social : 8 rue de la Ville l'Evêque - 75008 Paris.

Ce produit est conçu pour un usage en intérieur uniquement. Le câble Ethernet fourni est prévu pour le raccordement vers un autre appareil à l'intérieur du même local. Ne pas connecter les ports Ethernet de ce produit vers un appareil (ou via un câblage existant) disposé dans un local distant.

E010343-7

LE GUIDE

Freebox

Player TV




free

Présentation du coffret Player TV


free

Le **Player TV** est le boîtier multimédia destiné à être relié à votre téléviseur. Il communique avec le Server Internet afin de vous fournir la télévision et les services associés.


CONTENU DU COFFRET

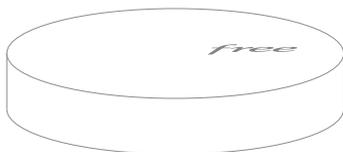

Player TV Freebox



Bloc d'alimentation



Câble HDMI
(câble fourni à privilégier)



2 piles AAA
(à insérer dans la télécommande)




Télécommande




Vous pouvez commander davantage d'accessoires depuis l'application **Freebox - Espace Abonné**, disponible sur l'App Store et le Play Store.


VUE ARRIÈRE

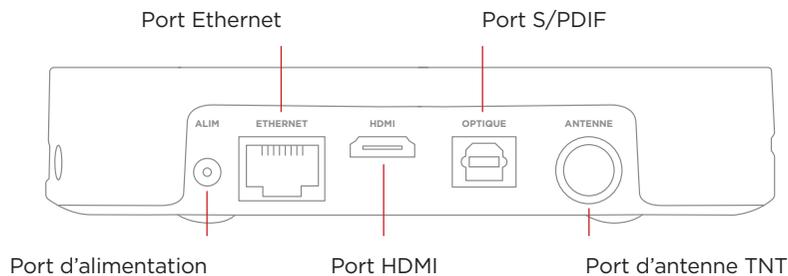

VUES DE CÔTÉ

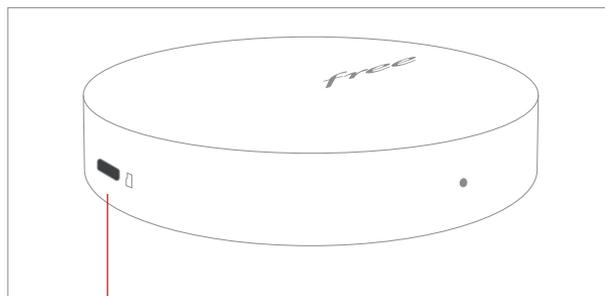

Port micro SD

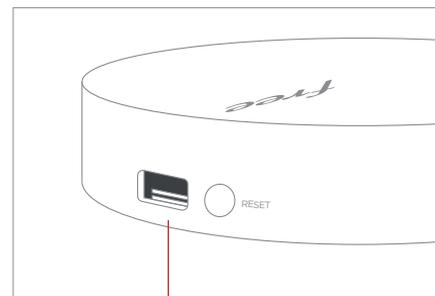


Port USB 3.0



Les ports USB et micro SD permettent de brancher vos espaces de stockage externe (disque dur, clé USB...) afin de lire vos fichiers **uniquement sur votre TV**. Si vous souhaitez accéder à vos fichiers où que vous soyez depuis Freebox Files, préférez un branchement de votre disque dur externe à votre Server Internet (référez-vous à son guide).

Installation

free

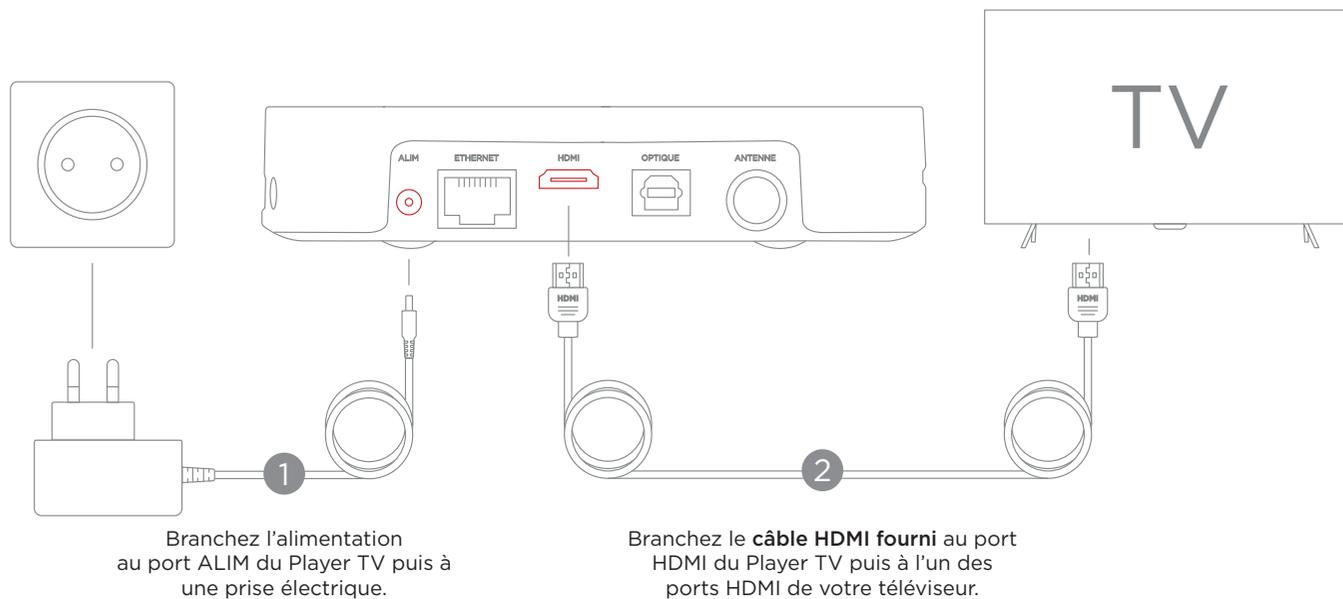

Une fois votre Player TV installé, sélectionnez la source HDMI correspondante avec la télécommande de votre téléviseur, puis **suivez le pas-à-pas affiché à l'écran**.




L'utilisation d'un autre câble HDMI que celui fourni peut engendrer des problèmes d'affichage.

Assistance et conseils

free


Si votre Player TV ne s'allume pas :

Vérifiez le branchement de l'alimentation au dos du Player TV (port ALIM) et assurez-vous que votre prise électrique soit fonctionnelle.

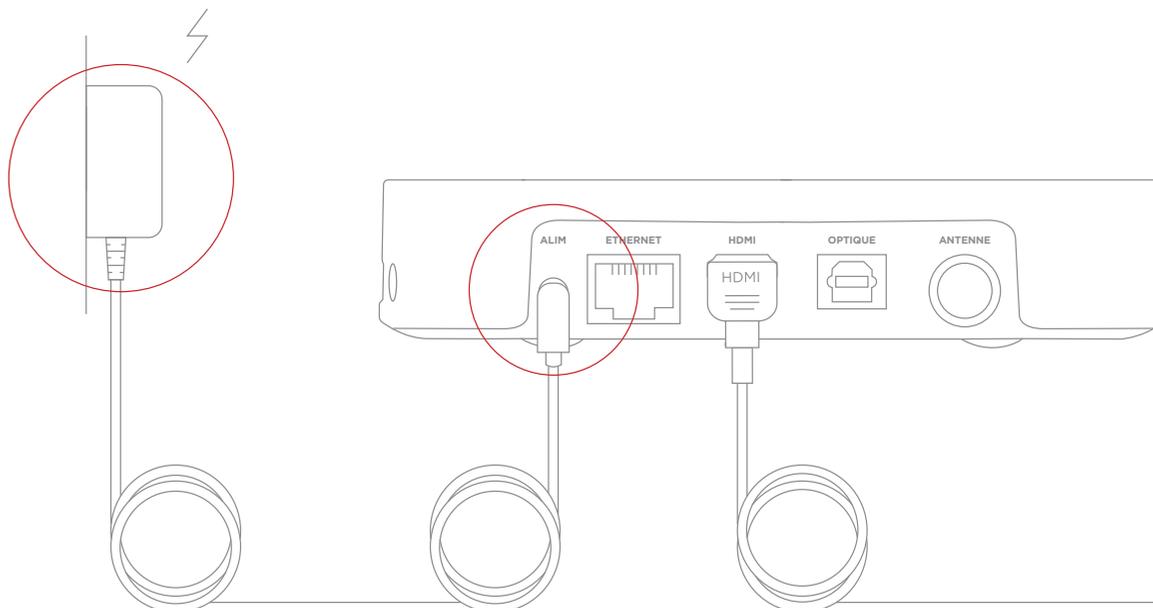


En cas de dysfonctionnement ou si votre Player TV ne semble plus répondre, redémarrez-le :

Si cela est possible, **maintenez le bouton Marche/Arrêt** de votre télécommande Freebox, puis choisissez **Redémarrer**.

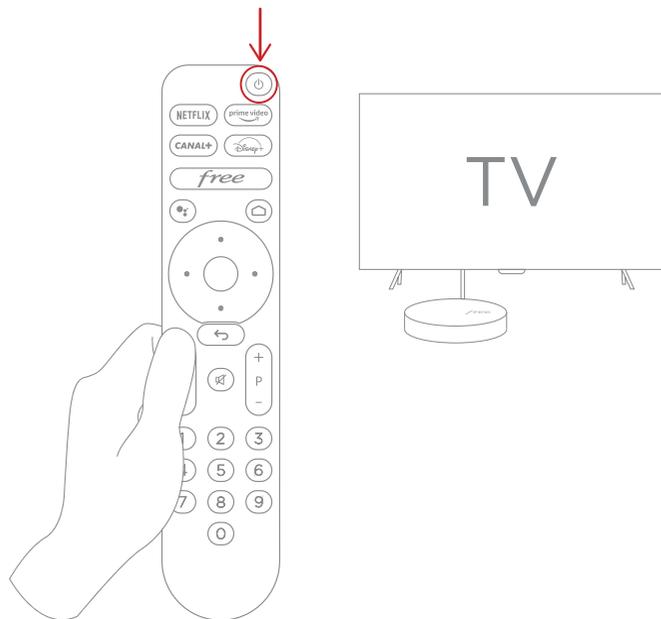

Sinon, **débranchez le bloc d'alimentation** puis **rebranchez-le**.

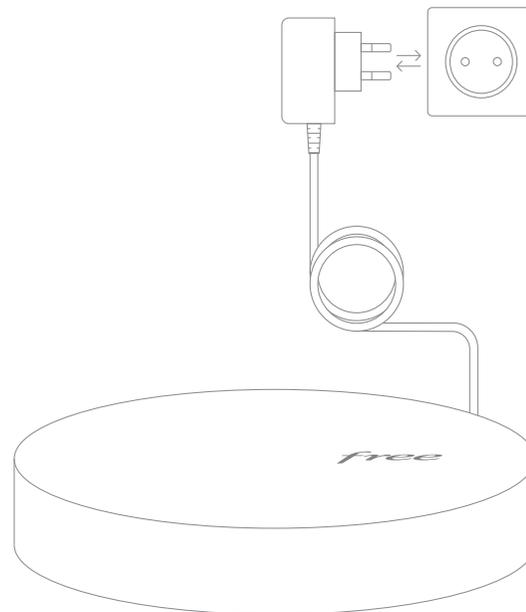

Caractéristiques techniques

free

SYSTÈME D'EXPLOITATION

Android TV™

IMAGE, SON & CONNECTIVITÉ

4K / HDR avec Dolby Vision

DTS HD / Dolby Audio / Compatible Dolby Atmos et Surround 5.1

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.0 Low Energy

2GB RAM / 16GB stockage

CONNECTIQUE

Port Ethernet 100 Mbit/s

Port HDMI

Port S/PDIF

Prise antenne TNT DVB-T2

Port micro SD

Port USB 3.0

DIMENSIONS

12,6 cm (diamètre) x 2,7 cm (hauteur)

TÉLÉCOMMANDE

Commande vocale avec l'Assistant Google

Bluetooth 5.0 Low Energy

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.

© 2019 Dolby Laboratories, Inc. Tous droits réservés.

Pour les brevets DTS, voir <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le Symbole, DTS et le Symbole, DTS-HD, et le logo DTS-HD sont des marques déposées de DTS, Inc. aux États-Unis et / ou d'autres pays. © DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

HDMI ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales de HDMI Licensing Administration, Inc.

Google et Android TV sont des marques de Google LLC.

