

CANAL+



CANAL+ BOX

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Spis treści

1. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska	3
1.1. Zasady bezpieczeństwa	3
1.2. Deklaracja zgodności	4
1.3. Znaczenie symboli ostrzegawczych	5
2. Prezentacja dekodera Canal+ BOX	7
2.1 Dekoder	7
2.2 Piloty	9
3. Podłączenie dekodera	10
3.1 Podłączenie dekodera do telewizora	10
3.2 Podłączenie dekodera do Internetu	11
3.3 Podłączenie dekodera do instalacji antenowej Nziemnej Telewizji Cyfrowej (wejście DVB-T czasowo wyłączone)	12
3.4 Podłączenie dekodera do zestawu audio	12
3.5 Podłączenie dekodera do źródła zasilania	13
4. Pierwsze uruchomienie i dostosowanie ustawień dekodera	13
4.1 Konfiguracja dekodera przy użyciu pilota – Logowanie do konta Google przy użyciu pilota	16
4.2 Konfiguracja przy użyciu telefonu z Androidem	30
4.3 Konfiguracja przy użyciu komputera lub telefonu komórkowego z dostępem do Internetu	45
4.4 Ustawienia parametrów wejściowych dekodera – jakość wideo	60
5. Aplikacja CANAL+	61
6. Instalacja innych aplikacji	62
7. Aktualizacja uprawnień na koncie	63
8. Specyfikacja dekodera	65
9. W razie kłopotów	67

1. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

1.1. Zasady bezpieczeństwa

CANAL+ BOX został wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa. Aby urządzenie działało bez zarzutu, przestrzegaj następujących zasad:

- ➔ Używaj wyłącznie akcesoriów tj. zasilaczy, baterii dostarczonych lub określonych przez producenta.
- ➔ Przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania urządzenia zapoznaj się z informacjami dotyczącymi zasilania elektrycznego i bezpieczeństwa.
- ➔ W celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem nie wystawiaj tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- ➔ Umieść dekodery w miejscu, gdzie możliwa będzie jego swobodna wentylacja.
- ➔ Nie używaj dekodera w miejscach silnie zapyłonych lub zakurzonych.
- ➔ Nie wsuwaj żadnych przedmiotów do otworów w obudowie dekodera.
- ➔ Nie narażaj dekodera na kontakt z wodą i wilgocią oraz na nagłe zmiany temperatur. Przenoszenie urządzenia z zimnego otoczenia do ciepłego może powodować osadzanie się wilgoci na niektórych wewnętrznych elementach urządzenia. W takim przypadku należy odczekać godzinę, zanim nastąpi uruchomienie sprzętu. Jeżeli dekodery zostaną zalane, natychmiast odłącz go od gniazdka elektrycznego. Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się jakikolwiek przedmiot, dekodery należy przekazać do autoryzowanego serwisu.
- ➔ Dekodery zasilane są z zewnętrznego zasilacza, wykorzystującego prąd elektryczny o napięciu od 100 do 240 V, 50 Hz/60 Hz. Należy używać standardowego gniazdka elektrycznego. Pamiętaj, że porażenie prądem o napięciu 200-240 V może być śmiertelne.
- ➔ Do urządzenia dołączony jest pilot i baterie. Nie pozostawiaj pilota bez nadzoru. Pilot musi znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przed wymianą baterii zapoznaj się z punktem 2.1. Piloty. Użycie niewłaściwych baterii lub ich nieprawidłowa wymiana może grozić wybuchem.
- ➔ Nie narażaj dekodera, zasilacza ani pilota na działanie wysokich, niskich temperatur, ognia, wilgoci i wody oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- ➔ Pamiętaj by dostęp do zasilacza był swobodny tak, aby można było łatwo odłączyć go od sieci elektrycznej. W celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem, zadbaj, by nie przeciążać gniazdka elektrycznego, listwy zasilającej lub przedłużacza kabla zasilającego. W celu bezpiecznej eksploatacji, przewód zasilacza powinien być umieszczony z dala od ostrych krawędzi lub podobnych elementów. Każdorazowo przed wpięciem zasilacza do gniazdka elektrycznego upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony. Brak sygnalizacji świetlnej na urządzeniu nie oznacza, że jest on całkowicie odłączony od sieci. Aby całkowicie odłączyć urządzenie, należy wyciągnąć wtyczkę sieciową.
- ➔ Nie naprawiaj i nie otwieraj obudowy dekodera samodzielnie, ponieważ grozi to porażeniem prądem. Wszelkie naprawy mogą być wy-

konywane wyłącznie przez autoryzowany serwis. Samodzielna naprawa lub ingerencja w budowę dekodera powodują utratę gwarancji.

- ➔ Przed podłączeniem dekodera do gniazdka elektrycznego włącz wtyczkę zasilacza do gniazda zasilania na tylnym panelu dekodera oznaczonego 12V  1A. Aby odłączyć dekoder od źródła zasilania najpierw wyciągnij wtyczkę z gniazdka elektrycznego, a dopiero potem z tylnego panelu: nigdy w odwrotnej kolejności. Zasilacz należy każdorazowo odłączyć od prądu przed podłączaniem lub rozłączaniem jakiegokolwiek kabli.
- ➔ Na urządzeniu lub w jego pobliżu nie należy umieszczać źródeł otwartego ognia.
- ➔ Nie stawiaj dekodera na łatwopalnych materiałach, takich jak dywan czy obrus.
- ➔ W celu ochrony dekodera oraz urządzeń z nim współpracujących przed skutkami wyładowań atmosferycznych, należy w trakcie burzy odłączyć zestaw od wszelkich połączeń kablowych, tj. kabla zasilającego, kabla Ethernet. Uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku takich zdarzeń mogą skutkować utratą gwarancji producenta.
- ➔ Przed czyszczeniem konieczne odłączyć produkt od gniazdka elektrycznego i innych złącz telekomunikacyjnych. Do czyszczenia użyj wilgotnej szmatki. Nie używaj środków czyszczących w płynie lub aerozolu.
- ➔ Urządzenie wytwarza częstotliwości radiowe w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz. W celu ograniczenia wpływu częstotliwości radiowych na ludzi i zwierzęta domowe zaleca się, aby w trakcie użytkowania dekodera zachować co najmniej 20 cm odległości od tego urządzenia.

➔ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj się z instrukcją.

➔ Zachowaj instrukcję do późniejszego wykorzystania

1.2. Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności z dnia 10. 12. 2019 podpisana przez Wenping Song

Firma Shenzhen Skyworth Digital Technology Co., Ltd z siedzibą w 14/F Unit A, Skyworth Bldg., Gaoxin Ave. 1. S., Nanshan District, 518057 Shenzhen City, Chiny, oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że produkt: ANDROID HYBRID STB, model HY4001, którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/EU.

Urządzenie spełnia następujące normy:

Bezpieczeństwa: EN 62368-1: 2014+A11:2017

Kompatybilności elektromagnetycznej (EMC): EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.0

Fal radiowych: EN 300 328 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 303 340 V1.1.2

Zdrowia: EN 62311:2008

Wydajności energetycznej ErP (2009/125/EC): EN 50564:2011 A1:2013, EN 50564:2011

Dyrektywa RoHS (2011/65/EU)

Dyrektywa WEEE (2012/19/EU)

Pełna treść deklaracji dostępna jest na stronie internetowej: www.canalplus.pl

1.3. Znaczenie symboli ostrzegawczych

UTYLIZOWANIE PRODUKTÓW ELEKTRONICZNYCH



Twoje urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE oraz polską ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kosza na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt (dekoder, zasilacz, pilot, baterie), w przypadku, kiedy został zakupiony od CANAL+ Polska po okresie jego użytkowania, nie może być wyrzucony razem z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego, lecz powinien być dostarczony do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Punkty takie są prowadzone przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego, służby zagospodarowania odpadów oraz dystrybutorów sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

OPAKOWANIE



Producent urządzenia finansowo przyczynia się do odzysku i recyklingu opakowań. Przed wyrzuceniem opakowania po produkcie należy upewnić się, że będzie ono odpowiednio przetworzone. Opakowanie powinno zostać poddane segregacji odpadów. Odpady z opakowania powinny być rozdzielone i dostarczone do punktów zbiórki, zgodnie z lokalnymi przepisami zbiórki odpadów. Kod identyfikujący określony w symbolu „goniącej strzałki” został podany w celu ułatwienia recyklingu.

UWAGA!



Samodzielne zdejmowanie obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym. Ewentualne naprawy należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom serwisu.

BEZPIECZEŃSTWO



Urządzenie jest zgodne z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa elektrycznego i zgodności elektromagnetycznej.

FUNKCJA WI-FI



Produkt wyposażony jest w interfejs Wi-Fi. Pomimo, że sprzęt jest zwolniony z procedury zgłoszenia, o którym mowa w dyrektywie 2014/53/WE, może być eksploatowany bez ograniczeń na terenie Polski tylko wewnątrz pomieszczeń. Produkt musi być zainstalowany i używany zgodnie z instrukcjami producenta opisanymi w załączonej dokumentacji. W niektórych przypadkach korzystanie z urządzeń bezprzewodowych może być ograniczone przez właściciela lub zarządcę budynku. W przypadku wątpliwości co do używania urządzeń bezprzewodowych w danym środowisku (np.: lotniska, szpitale), zaleca się, aby zapytać o zezwolenie przed użyciem produktu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego powstałe w wyniku niedozwolonej modyfikacji tego urządzenia, zastąpienia lub przyłączenia kabli połączeniowych i urządzeń

innych niż określone przez producenta. Za usunięcie zakłóceń spowodowanych przez takie modyfikacje odpowiedzialność ponosi użytkownik. Producent oraz jego autoryzowani sprzedawcy i dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia lub naruszenia przepisów rządowych wynikające z niezastosowania się użytkownika do niniejszych wytycznych. W celu zapewnienia zgodności z normami narażenia ludzi na częstotliwości radiowe, produkt powinien być instalowany i obsługiwany z odległości minimum 20 cm (odległość między urządzeniem, a użytkownikiem).

OSZCZĘDZANIE ENERGII



Dekoder spełnia wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/EC, co oznacza, że w trybie czuwania (standby) pobiera minimalną moc (poniżej 1 W). W celu oszczędzania energii elektrycznej zalecane jest przełączanie dekodera w stan czuwania. Należy również odłączyć go od zasilania, jeśli nie będzie używany dłuższy czas.

BATERIE



Nie wyrzucaj baterii wraz z odpadami domowymi. Jeśli istnieje taka możliwość, zalecane jest wrzucenie zużytych baterii do specjalnego pojemnika. Ich spalanie lub wyrzucanie na wysypisko śmieci zwiększają ryzyko przedostania się trujących substancji do środowiska naturalnego.

ZASILACZ



Symbol błyskawicy wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi użytkownika na obecność nieizolowanego i niebezpiecznego napięcia w obudowie produktu, które mogą mieć wystarczającą wielkość, aby stwarzać ryzyko porażenia prądem.



Produkt przeznaczony jest do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń.



Produkt posiada podwójną izolację (II klasa). Został zaprojektowany w taki sposób, że nie wymaga bezpiecznego podłączenia do uziemienia elektrycznego.



Produkt zasilany prądem przemiennym.



= Produkt dostarcza napięcie o określonej polaryzacji.

2. Prezentacja dekodera Canal+ BOX

2.1 Dekoder

CANAL+ BOX działa pod kontrolą systemu Android TV™ oraz zawiera usługi Google, w tym sklep Google Play.

CANAL+ BOX umożliwia:

- ➔ odbiór pakietów kanałów cyfrowych udostępnianych w serwisie CANAL+ online;
- ➔ instalowanie dodatkowych aplikacji zgodnych z systemem Android TV™;
- ➔ korzystanie z serwisu VOD PREMIERY CANAL+.


W OPAKOWANIU ZNAJDZIESZ:



DEKODER
CANAL+ BOX




PILOT

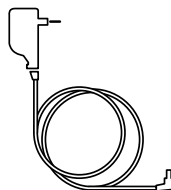

ZASILACZ



KOPERTA
Z DOKUMENTAMI




BATERIE
AAA

PANEL PRZEDNI DEKODERA



PANEL TYLNY DEKODERA

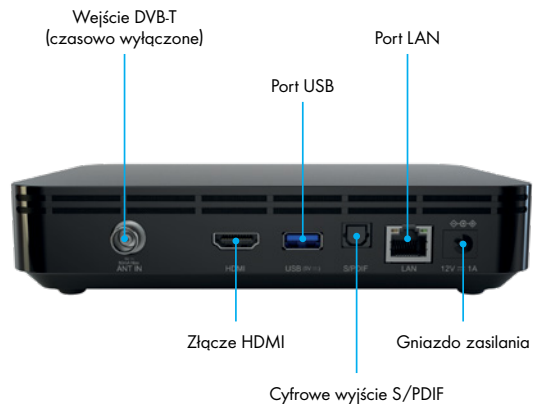

Rozdzielczość HD i Ultra HD

Dekoder umożliwia odbiór kanałów w formacie HD (High Definition) i UHD (Ultra High Definition).


Formaty HD i Ultra HD zapewniają:

- ➔ dużo większą rozdzielczość obrazu niż standardowa telewizja;
- ➔ doskonałą ostrość obrazu;
- ➔ dokładne odwzorowanie barw;
- ➔ dźwięk przestrzenny w formacie Dolby Audio.

Aby w pełni korzystać z zalet formatów HD i Ultra HD, dekodery należy podłączyć do telewizora za pomocą odpowiedniego kabla HDMI® o dużej szybkości transmisji.

Parametry telewizora powinny być zgodne z formatami (HD Ready, Full HD i Ultra HD).

2.2 Piloty

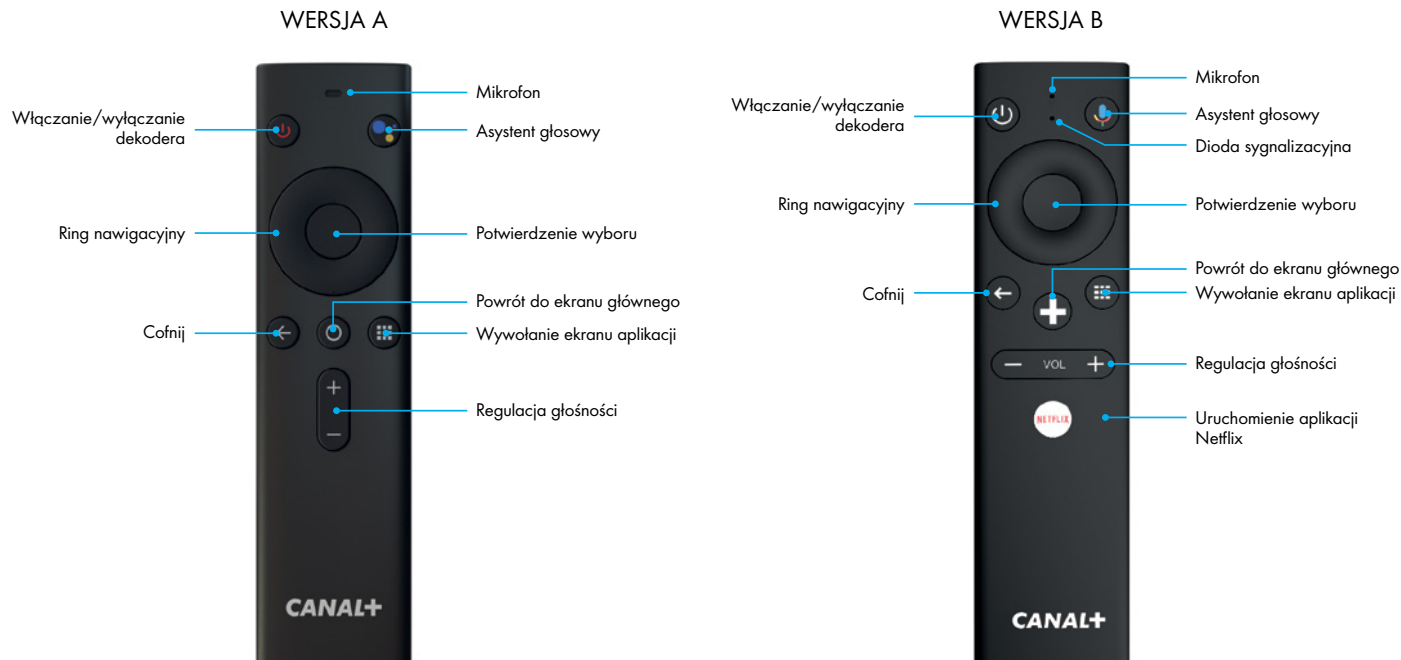

W pilocie zdalnego sterowania wykorzystywane są dwie baterie AAA o napięciu 1,5 V. W nowym zestawie CANAL+ BOX baterie nie są włożone do pilota. Aby zainstalować lub wymienić baterie wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz pokrywę komory baterii wysuwając ją w dół.
2. Jeżeli wymieniasz baterie, podważ kolejno obie baterie za pomocą tępego przedmiotu (np.: płaskiego wkrętaka) i delikatnie wyjmij je z komory.
3. Włóż nowe baterie, upewniając się, że ich bieguny skierowane są w kierunku wskazanym w komorze baterii.
4. Zamknij pokrywę baterii.
5. Pamiętaj, że zużyte baterie są niebezpieczne dla środowiska i nie mogą być wyrzucane do śmietnika razem z innymi odpadami komunalnymi.

UWAGA!

Pilot w WERSJI B sygnalizuje rozładowanie baterii i konieczność ich wymiany dodatkowymi 4 mrugnięciami diody led, każdorazowo przy naciśnięciu przycisków funkcyjnych.

3. Podłączenie dekodera

W celu uruchomienia dekodera CANAL+ BOX i jego prawidłowej pracy należy:

- ➔ podłączyć dekodery do telewizora;
- ➔ podłączyć dekodery do Internetu za pomocą kabla LAN (jeżeli chcemy podłączyć za pomocą sieci bezprzewodowej WiFi, możemy to zrobić później. W tym przypadku należy postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie telewizora po podłączeniu do niego dekodera w trakcie przechodzenia kolejnych kroków przy pierwszym uruchomieniu);
- ➔ podłączyć dekodery do zestawu audio (opcjonalnie);
- ➔ podłączyć dekodery do źródła zasilania (gniazdka elektrycznego).

Proces pierwszego uruchomienia, konfiguracji i zmiany podstawowych ustawień dekodera został opisany w rozdziale 4. Pierwsze uruchomienie i dostosowanie ustawień dekodera.

UWAGA!

Należy zwrócić szczególną uwagę na kolejność czynności wykonywanych w trakcie podłączania dekodera. Podpięcie zasilacza do gniazdka elektrycznego należy wykonać na samym końcu.

3.1 Podłączenie dekodera do telewizora

W celu podłączenia dekodera do telewizora HD lub Ultra HD należy użyć przewodu HDMI, pamiętając o uaktywnieniu wejścia TV, do którego został wpięty kabel łączący urządzenia (kabel HDMI nie jest częścią zestawu).

UWAGA!

Wyjście HDMI pracuje w trybie HDMI/HDCP, czyli przenosi cyfrowo, zarówno obraz i dźwięk oraz zapewnia ochronę sygnału przed nieuprawnionym kopiowaniem. Programy w jakości 4K (UHD) będą prawidłowo wyświetlane tylko po podłączeniu dekodera do telewizora zapewniającego obsługę mechanizmu HDCP w wersji 2.2 lub wyższej.

Sposób uruchomienia dekodera i wykonania ustawień został opisany w rozdziale 4. Pierwsze uruchomienie i dostosowanie ustawień dekodera.



- ➔ Dekoder obsługuje technologię HDR (ang. High Dynamic Range), która zwiększa wrażenie realizmu obrazów oglądanych na ekranie telewizora. Sprawia, że lepiej widoczne są elementy, zarówno bardzo ciemnych jak i jasnych scen. Aby korzystać z tej technologii, musi być ona obsługiwana przez telewizor. Technologia HDR dostępna jest tylko w wybranych produkcjach.
- ➔ Włączenie zasilania w trakcie instalacji grozi uszkodzeniem urządzeń.

3.2 Podłączenie dekodera do Internetu

Podłączanie dekodera CANAL+ BOX do Internetu jest warunkiem niezbędnym do korzystania z serwisu CANAL+ online i jest konieczne do przeprowadzenia pierwszej instalacji dekodera. Podłącz dekodera do sieci Internet, wykorzystując w tym celu:

- ➔ połączenie przewodowe za pomocą kabla Ethernet zakończonego wtyczkami typu RJ45* (kabel nie jest częścią zestawu); Wystarczy jedną końcówkę kabla podłączyć do portu LAN w dekodzie, a drugą do routera lub innego urządzenia sieciowego udostępniającego Internet. Dekoder automatycznie wykona konfigurację z siecią w trakcie pierwszej instalacji.

* zalecany sposób połączenia.

- ➔ połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi)

Dekoder można podłączyć do Internetu za pomocą Wi-Fi:

- ➔ podczas pierwszej instalacji (w przypadku, gdy nie użyto podłączenia przewodowego, patrz rozdział 4. Pierwsze uruchomienie i dostosowanie ustawień dekodera)

lub

- ➔ w trakcie bieżącej eksploatacji dekodera.

Z poziomu EKRANU GŁÓWNEGO wybierz > Ustawienia > Ustawienia Dekodera > Sieć i internet

Za pomocą **Ringu nawigacyjnego** spośród wszystkich dostępnych sieci wybierz swoją sieć Wi-Fi, a następnie naciśnij przycisk **Potwierdzenia wyboru** na pilocie.

Pojawi się okno do wpisania hasła do sieci.

Korzystając z wyświetlonej klawiatury ekranowej, wpisz hasło (litery/cyfry/znaki specjalne) za pomocą **Ringu nawigacyjnego**. Każdy wybór zatwierdź przyciskiem **Potwierdzenia wyboru**.

Akceptacja wpisanego hasła nastąpi po wybraniu i zatwierdzeniu symbolu  na wirtualnej klawiaturze.

Dekoder poinformuje o połączeniu z siecią Wi-Fi.

UWAGA!

W danym momencie można korzystać tylko z jednego rodzaju podłączenia do Internetu.

3.3 Podłączenie dekodera do instalacji antenowej Naziemnej Telewizji Cyfrowej (wejście DVB-T czasowo wyłączone)

Z uwagi na czasowe wyłączenie wejścia DVB-T, w przypadku pojawienia się w trakcie instalacji dekodera ekranu skanowania kanałów DVB-T, pomiń ten etap konfiguracji.

3.4 Podłączenie dekodera do zestawu audio

Dekoder CANAL+ BOX umożliwia przesyłanie dźwięku do zestawu audio (kina domowego lub wzmacniacza hi-fi). Będziesz mógł się cieszyć doskonałym dźwiękiem, wykorzystując cyfrowe wyjście dźwięku.

Wystarczy, że za pomocą optycznego kabla audio połączysz cyfrowe wyjście S/PDIF dekodera CANAL+ BOX z cyfrowym wejściem zestawu audio.



3.5 Podłączenie dekodera do źródła zasilania

Po wykonaniu wszystkich połączeń dekodera należy podłączyć dekodery do źródła zasilania za pomocą dołączonego do zestawu zasilacza. Końcówkę kabla zakończoną okrągłą wtyczką należy wpiąć do gniazda dekodera oznaczonego 12V $\overline{\text{---}}$ 1A, a wtyczkę zasilacza do gniazdka elektrycznego.




4. Pierwsze uruchomienie i dostosowanie ustawień dekodera


Po podłączeniu dekodera do urządzeń zewnętrznych i podłączeniu zasilacza urządzenia do gniazdka elektrycznego, rozpocznie się proces uruchamiania, którego zakończenie rozpocznie proces instalacji.

W trakcie instalacji użytkownik zostanie przeprowadzony przez następujące czynności:

- ➔ aktualizację wersji oprogramowania (jeżeli wystąpi taka konieczność);
Aktualizacja będzie przebiegała automatycznie. Wykonuj polecenia pojawiające się na ekranie telewizora.
- ➔ parowanie pilota z dekodern; Aby sparować pilot z dekodern, postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie telewizora.

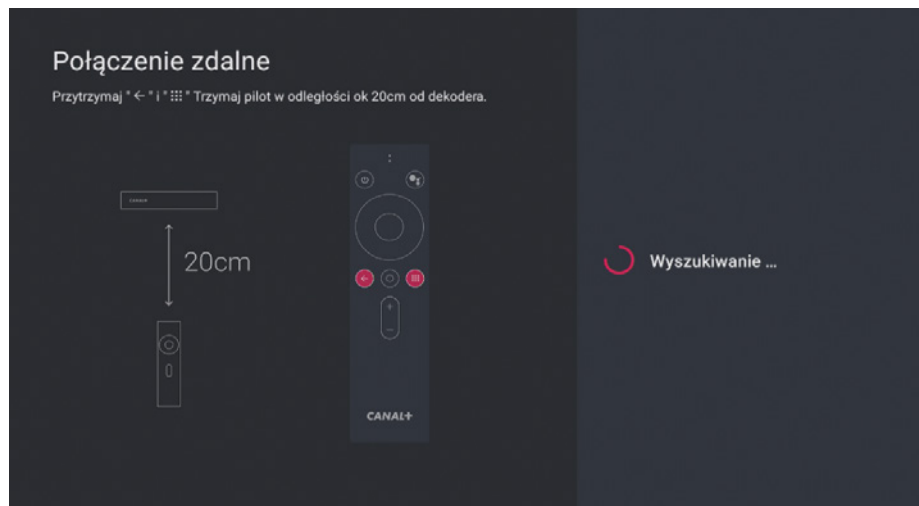

➔ wybór preferowanego języka do nawigacji po menu;

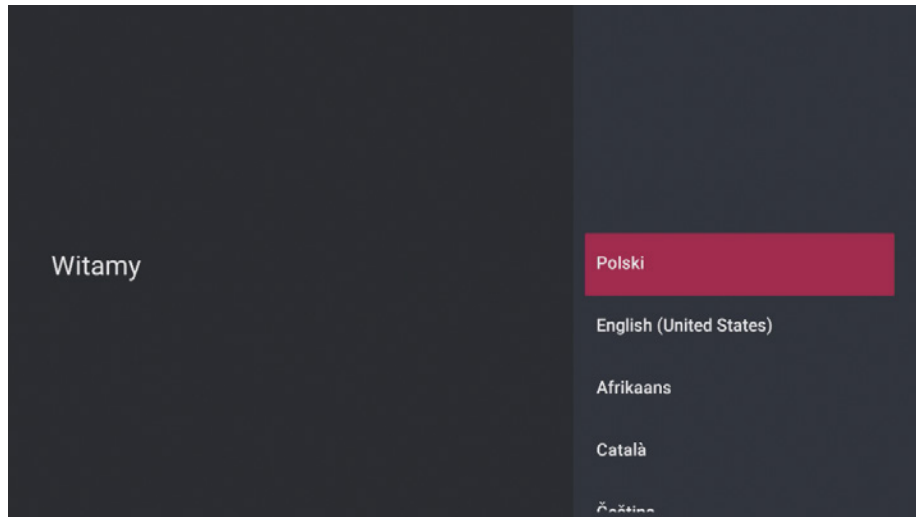

Wybierz preferowany język, podświetlając go za pomocą przycisku Nawigacyjnego, a następnie zatwierdź wybór naciskając przycisk Potwierdzenia wyboru na pilocie.

- ➔ konfigurację dekodera;
 - przy użyciu pilota (pełny opis konfiguracji, patrz punkt 4.1);
 - przy użyciu telefonu z Androidem (pełny opis konfiguracji, patrz punkt 4.2);
 - przy użyciu komputera lub telefonu komórkowego z dostępem do Internetu (pełny opis konfiguracji, patrz punkt 4.3);
- ➔ ustawienia dostępu do sieci Internet (w przypadku, gdy nie zastosowano podłączenia za pomocą kabla Ethernet);
- ➔ logowanie do konta Google;
- ➔ wybór nazwy urządzenia;
- ➔ skanowanie listy kanałów Nziemnej Telewizji Cyfrowej, oraz zdefiniowanie ustawień dekodera odpowiadających potrzebom Użytkownika.


UWAGA!

Z uwagi na czasowe wyłączenie wejścia DVB-T, w przypadku pojawienia się w trakcie instalacji dekodera ekranu skanowania kanałów DVB-T, pomiń ten etap konfiguracji.


4.1 Konfiguracja dekodera przy użyciu pilota – Logowanie do konta Google przy użyciu pilota

W celu poruszania się pomiędzy ekranami wykorzystuj **Ring nawigacyjny** i przycisk **Potwierdzenia wyboru**.

1. Aby sparować pilot z dekodern, postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie telewizora.

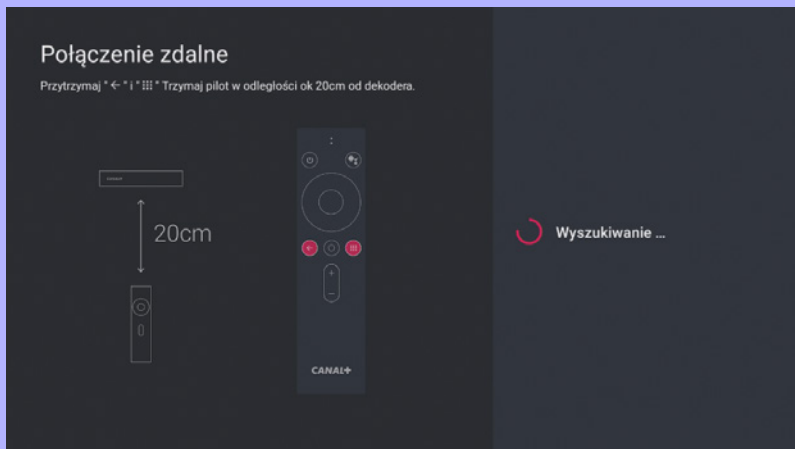


2. Wybierz preferowany język nawigacji po menu, podświetlając go za pomocą **Ringu nawigacyjnego**, a następnie zatwierdź wybór naciskając przycisk **Potwierdzenia wyboru** na pilocie.

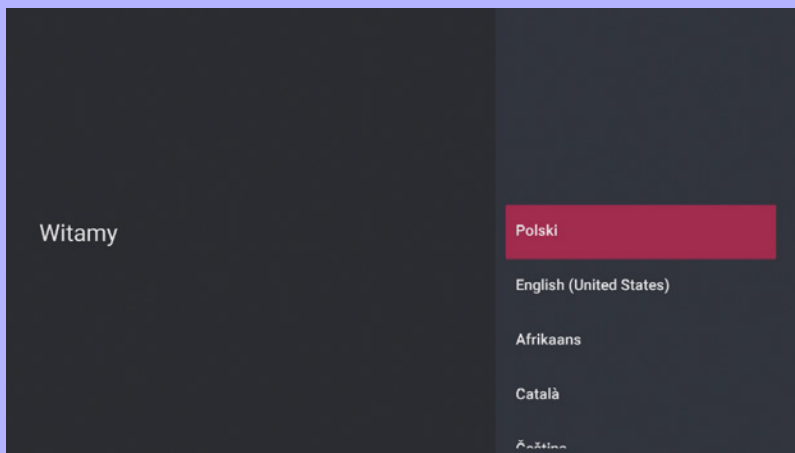


3. Następnie dekodery zaproponuje konfigurację przy użyciu telefonu z Androidem. W przypadku konfiguracji za pomocą pilota należy pominąć ten etap, wybierając opcję „Pomiń”.

UWAGA! Ekran nie zostanie wyświetlony, jeśli dekodery zostały podłączone do Internetu kablem Ethernet.

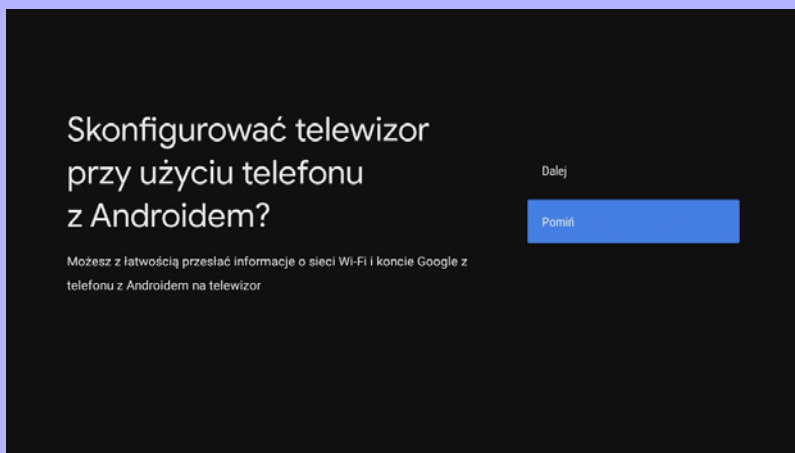


4. Połącz dekodery z preferowaną siecią Internet. **Podłączenie dekodera do Internetu z wykorzystaniem sieci Wi-Fi.** Za pomocą **Ringu nawigacyjnego** spośród wszystkich dostępnych sieci wybierz swoją sieć Wi-Fi, a następnie naciśnij przycisk **Potwierdzenia wyboru** na pilocie. Pojawi się okno z wirtualną klawiaturą do wpisania hasła do sieci.

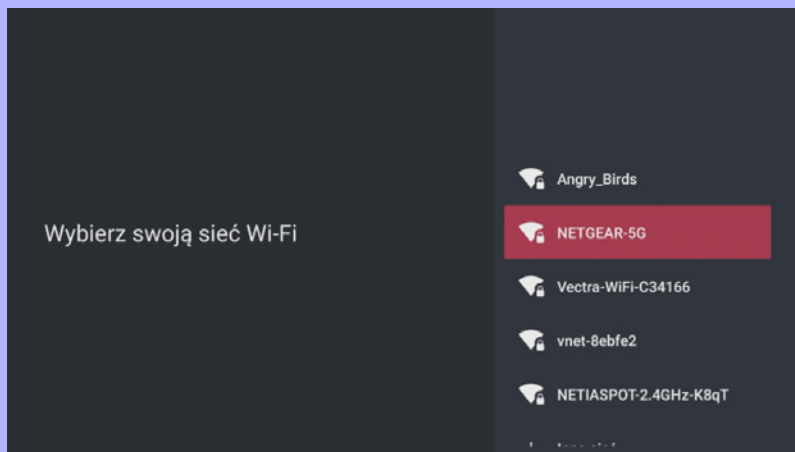


Korzystając z wyświetlonej na ekranie klawiatury, wpisz hasło (litera/cyfra/znaki specjalne) za pomocą **Ringu nawigacyjnego**. Każdy wybór zatwierdź przyciskiem **Potwierdzenia wyboru**.


Akceptacja wpisanego hasła nastąpi po wybraniu i zatwierdzeniu symbolu ✓ na wirtualnej klawiaturze.

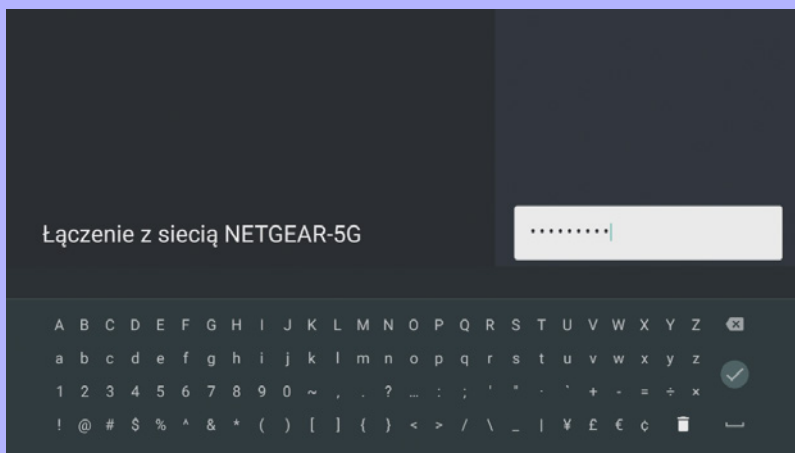


W przypadku **połączenia dekodera z Internetem za pomocą kabla Ethernet** należy przejść na sam dół listy i wybrać opcję „Użyj sieci Ethernet”.

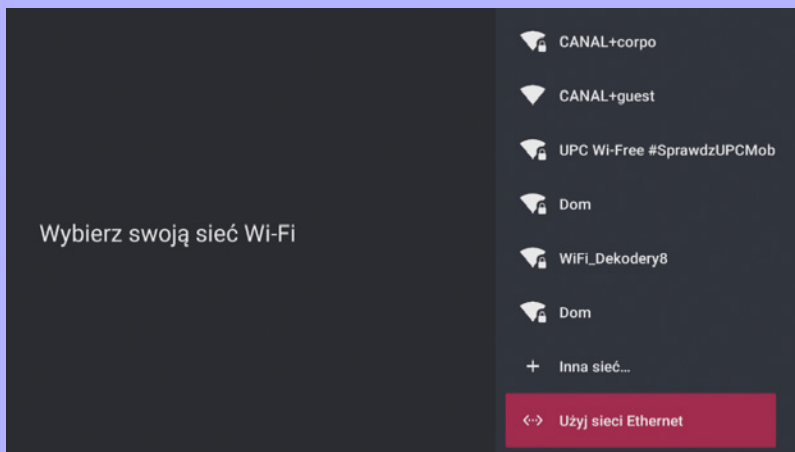


5. Po połączeniu dekodera z Internetem zaloguj się na konto Google.

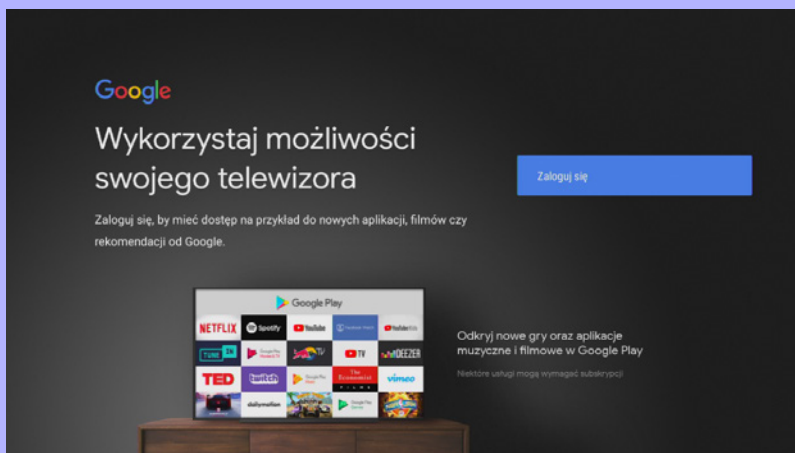


6. Możesz zalogować się na dwa sposoby:
- ➔ przy pomocy telefonu lub komputera;
 - ➔ pilota.
- W przypadku wybrania opcji „Użyj pilota” zostanie wyświetlony ekran, za pomocą którego będziesz mógł zalogować się na konto Google bezpośrednio z dekodera.

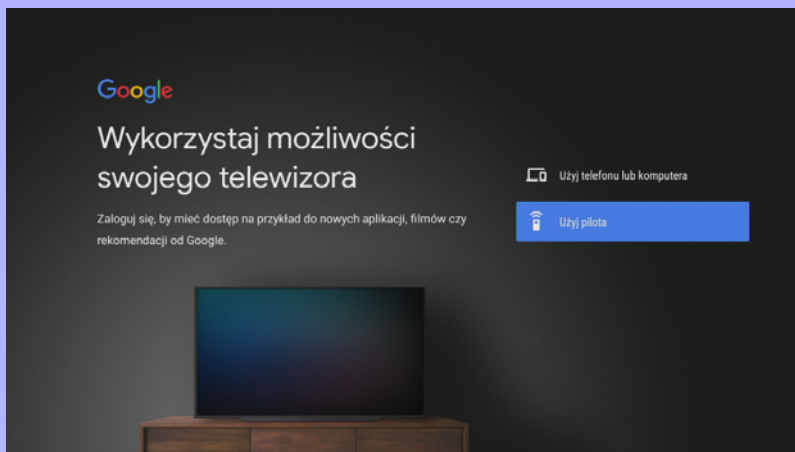


7. Do logowania należy wykorzystać pilot oraz wyświetloną na ekranie klawiaturę. Po klawiaturze należy poruszać się przy pomocy **Ringu nawigacyjnego**, a do zatwierdzania wybranego znaku należy użyć przycisku **Potwierdzenia wyboru**. Po wpisaniu adresu e-mail należy użyć symbolu → na klawiaturze ekranowej, aby przejść dalej.

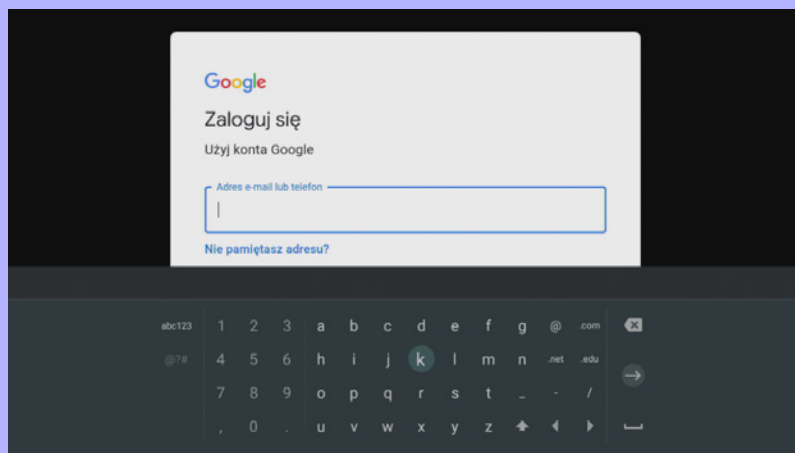


8. Wpisz hasło do poprzednio podanego wcześniej konta Google.

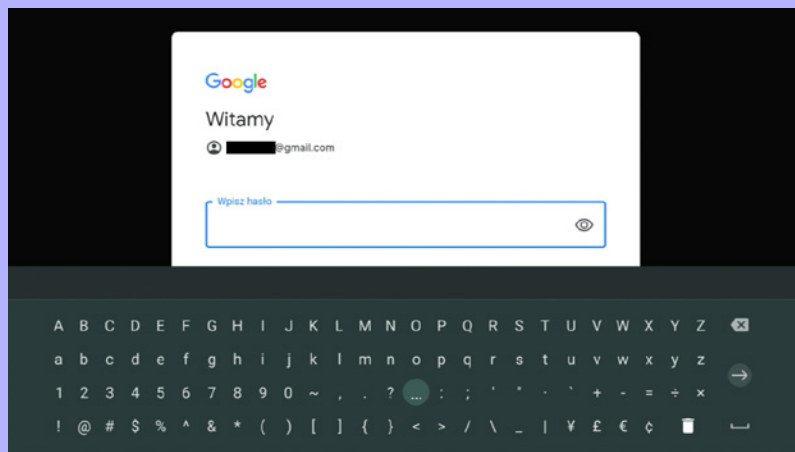


9. Po prawidłowym wpisaniu hasła do konta Google pojawi się ekran „Warunki usługi”. Wybór opcji „Zaakceptuj” umożliwi dalszą konfigurację dekodera.

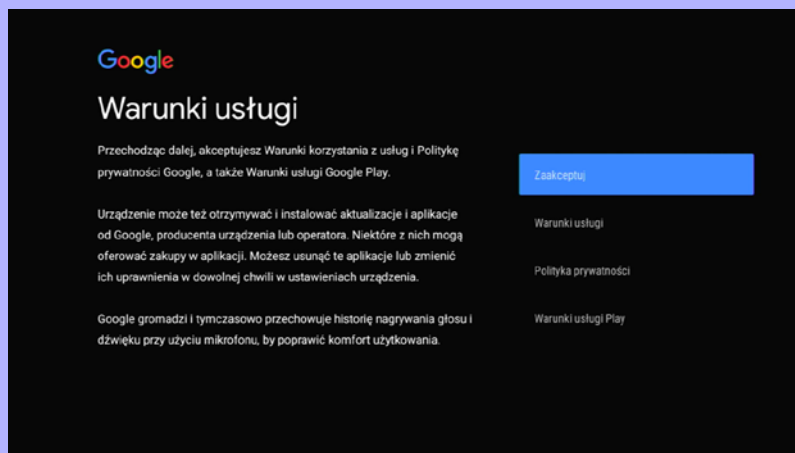

10. Na odbiorniku TV pojawią się dwa ekrany z prośbą o wyrażenie zgód:
➔ na użycie lokalizacji (udzielenie zgody na użycie lokalizacji nie jest obligatoryjne)

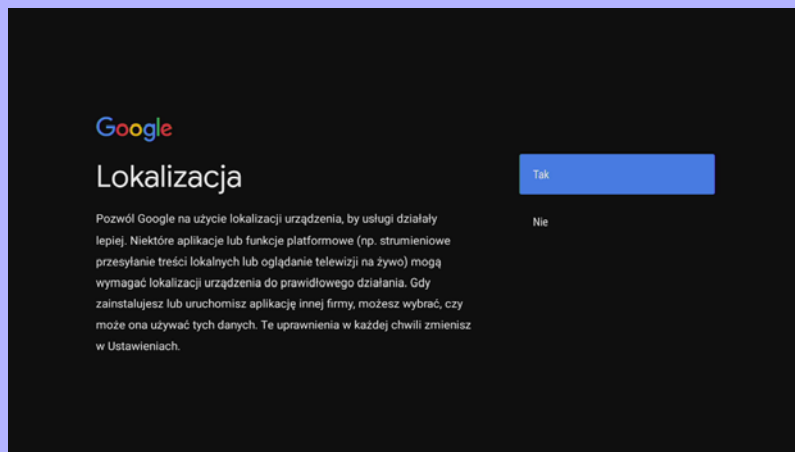


- ➔ na wysyłanie danych diagnostycznych (udzielenie zgody na wysyłanie danych diagnostycznych nie jest obligatoryjne)

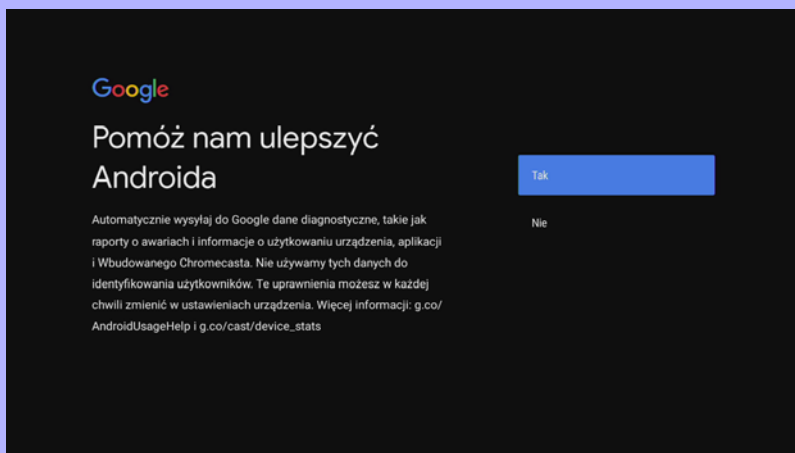

11.

W następnych krokach dekodery kolejno:

- ➔ przedstawi funkcjonalności oraz możliwości CANAL+ BOX-a

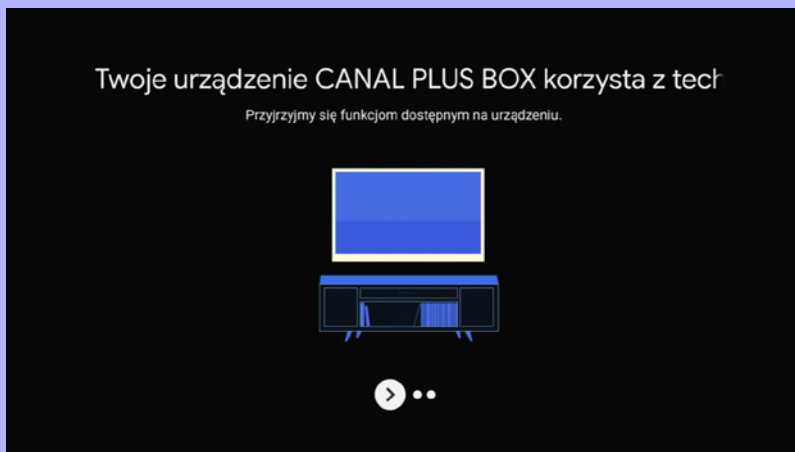

- ➔ umożliwi wybranie nazwy urządzenia (z listy wybierz preferowaną nazwę Twojego dekodera)

Wybierz nazwę urządzenia CANAL PLUS BOX

Nadaj nazwę swojemu urządzeniu, by móc je łatwo rozpoznać podczas przesyłania treści lub łączenia się z innymi urządzeniami.

CANAL PLUS BOX

Android TV

TV w salonie

TV w pokoju dziecka

TV w sypialni

12. Wybierz odpowiedni dla Ciebie tryb uśpienia dekodera (standby).

Tryb uśpienia

Wybierz odpowiedni dla Ciebie tryb uśpienia dekodera (standby).
W każdej chwili możesz zmienić swój wybór w ustawieniach dekodera.

Szybkie uruchamianie


Zużycie energii jest większe, ale czas uruchomienia dekodera jest bardzo krótki (kilką sekund).

Głębokie uśpienie


Zużycie energii jest mniejsze (<1W), ale czas uruchomienia dekodera jest wydłużony (około 1 min.).

13. Z uwagi na czasowe wyłączenie wejścia DVB-T, w przypadku pojawienia się w trakcie instalacji dekodera ekranu skanowania kanałów DVB-T, pominiń ten etap konfiguracji.


14. Z dostępnej listy wybierz kraj: Polska.


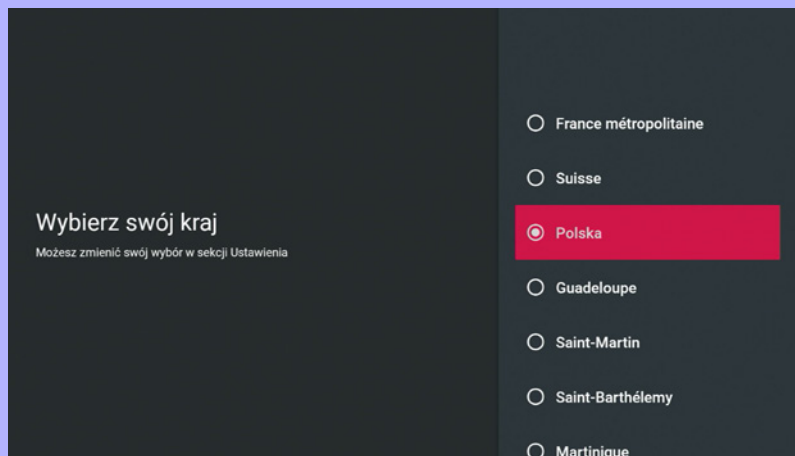


15. W przypadku pojawienia się nowej aktualizacji dekodera wyświetli następujący ekran.

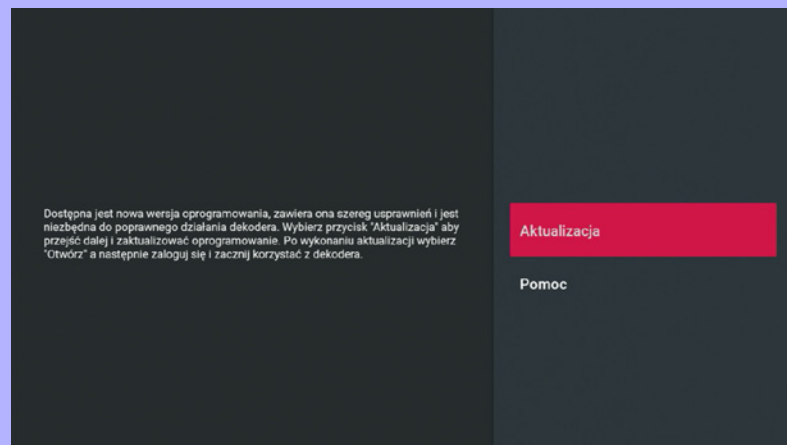

Aktualizacja będzie przebiegała automatycznie. Wykonuj polecenia pojawiające się na ekranie telewizora. Do przemieszczania się pomiędzy opcjami wykorzystaj **Ring nawigacyjny** pilota, a do zatwierdzania wyboru przycisk **Potwierdzenia wyboru**.

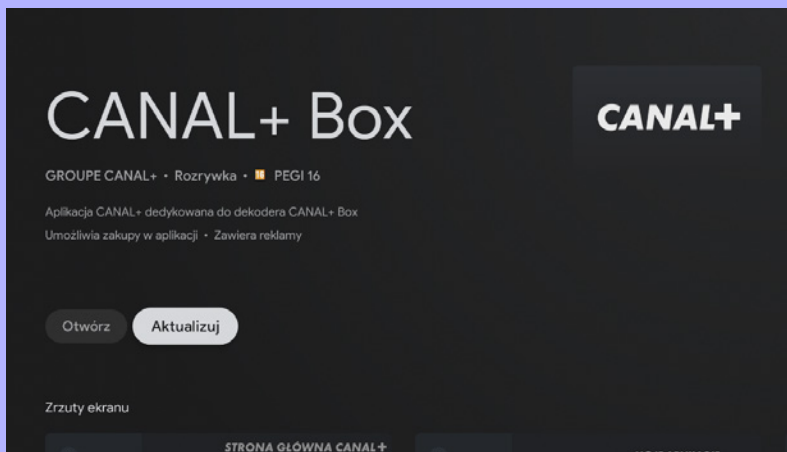

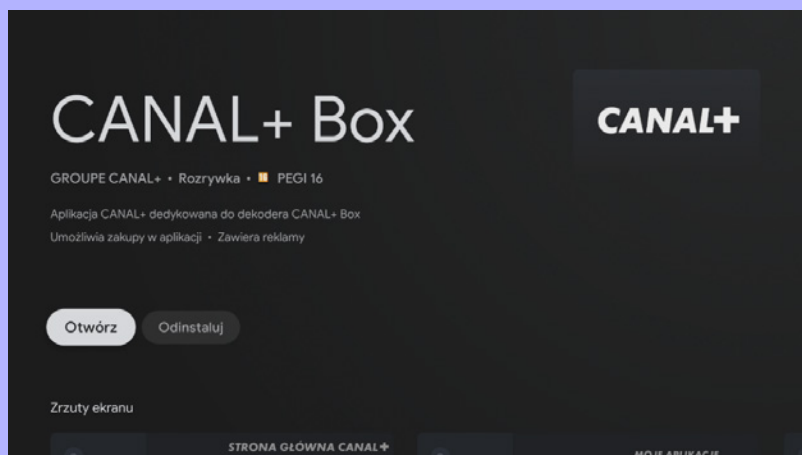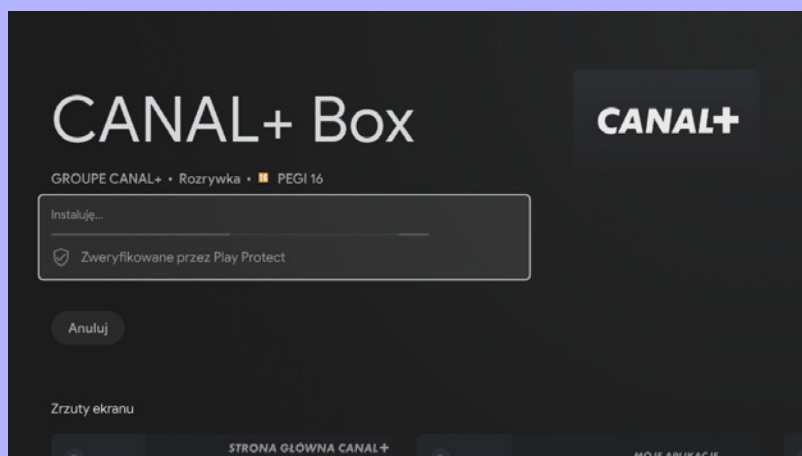

16. W trakcie pierwszej instalacji po wybraniu opcji Otwórz pojawi się instrukcja „Aktywacja CANAL+ BOX przez stronę www”. Postępuj zgodnie z zaleceniami, aby zakończyć konfigurację dekodera.

Aktywacja CANAL+ BOX przez stronę www

KROK 1: Wejdź przez przeglądarkę internetową na stronę:
canalplus.pl/aktywacja-dekodera
 KROK 2: Zaloguj się lub utwórz nowe konto.
 KROK 3: Przepisz kod podany na dole ekranu telewizora.

Dostęp do Zestawu FULL kupionego online otrzymasz automatycznie.
 Jeśli nabyłeś swój BOX w sklepie stacjonarnym zaktualizuj swoje uprawnienia, aby aktywować Zestaw FULL.
 AKTUALIZACJĘ UPRAWNIENIŃ znajdziesz na ekranie telewizora w sekcji WIĘCEJ, w zakładce MOJE KONTO.

Twój kod aktywacyjny:

DDDRY

UWAGA!

Kod aktywacyjny dekodera wyświetlony na dole opisu jest indywidualnym kodem dla danego logowania, dostępnym tylko czasowo. Należy wykorzystać go w trakcie rejestracji lub logowania się na stronie <http://canalplus.pl/aktywacja-dekodera>

17. Rejestracja lub logowania się na stronie <http://canalplus.pl/aktywacja-dekodera>

CANAL+

Utwórz konto

Zarejestruj się, by cieszyć się bezproblemowym dostępem do wybranych treści oraz uzyskać możliwość wykupienia dostępu do płatnych pakietów.

Jeśli posiadasz już konto, kliknij tu, aby się zalogować.

Adres e-mail

Hasło

Oświadczania i zgody

Przed rejestracją musimy uzyskać zgodę na różne formy komunikacji z Tobą. Reklamę mogliś już otrzymywać i w przyszłości pragniemy kontynuować dostarczanie Ci treści oferty. Bez zgody nie będziemy się sprzykać z Tobą i nie będziemy przekazywać informacji.

Zamierz wszystkie powyższe zgody

Informujemy, że w każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na wysyłanie Ci wiadomości. Kliknij tutaj, aby zmienić ustawienia.

☐ Oświadczam, że reprezentuję się jako... **Regulamin Serwisu Canal+ - Polityka Prywatności** oraz **akceptuję ich treść.**

Zgody marketingowe

☐ Chcę, żeby Canal+ Polska S.A. automatycznie promowała mi ten profil i mogła do mnie wysłać wiadomości w ramach swojego programu promocyjnego i reklamowego.

☐ Chcę otrzymywać informacje o produktach i usługach Canal+ Polska S.A. przez e-mail i powiadomienia push.

Zaloguj się

Adres e-mail

XXXXX@XXX.XX

Hasło



[Nie pamiętam hasła](#)

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta? [Zarejestruj się](#).
Korzystasz już z oferty satelitarnej? [Kliknij tutaj](#).

Zaloguj się na CANAL+ BOX i aktywuj ofertę startową

Wpisz kod aktywacyjny składający się z co najmniej 5 znaków.
Kod pojawi się na ekranie dekodera CANAL+ BOX.

Wpisz kod startera


XXXXX




Przejdź do aktywacji

Kolejny krok: [Potwierdź dane](#)

18. Po poprawnym aktywowaniu oferty dekodera poprosi o zgodę na zbieranie danych osobowych (udzielenie zgody na zbieranie danych osobowych nie jest obligatoryjne).

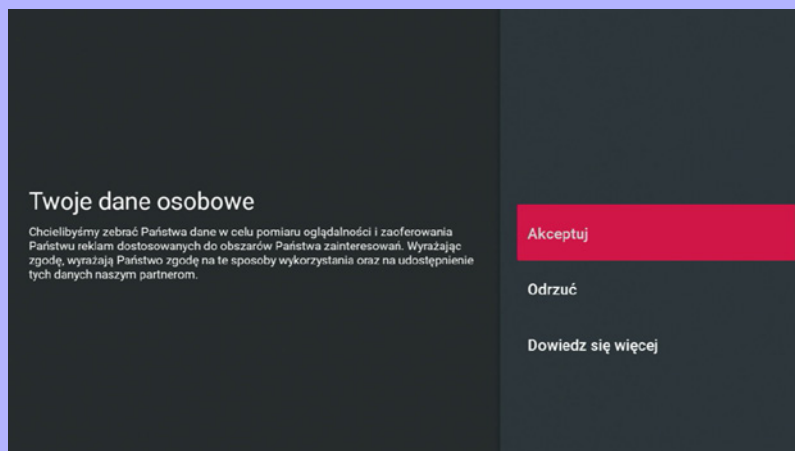

19. Po przeprowadzeniu pełnej konfiguracji dekodera przy użyciu pilota zostanie wyświetlony ekran główny dekodera.

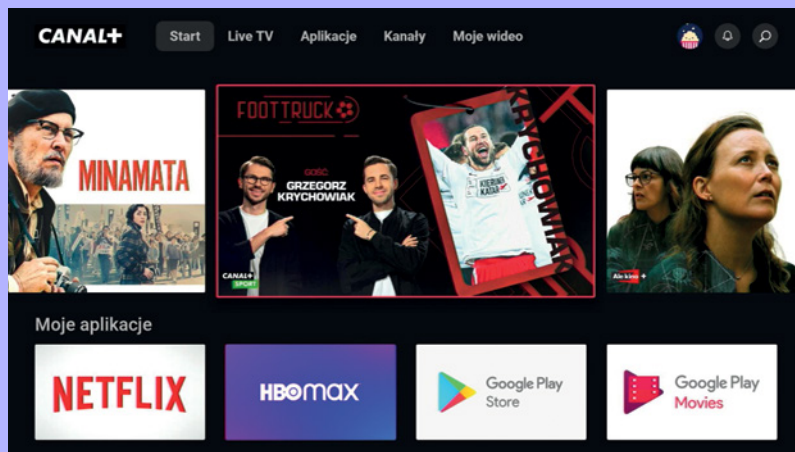

UWAGA!

Użycie kodu aktywacyjnego spowoduje zalogowanie do dekodera oraz przyznanie dostępu do oferty (Pakiet CANAL+). Jeżeli kupiłeś dekodera w inny sposób niż bezpośrednio na stronie kup.pl.canalplus.com – dostęp otrzymasz od razu po zakupie.

- ➔ Zaktualizuj uprawnienia swojego konta CANAL+ na dekodrze i ciesz się Pakietem CANAL+ zakupionym wraz z dekodrem. Wybierz zakładkę po lewej stronie menu: Więcej > Moje konto > AKTUALIZACJA UPRAWNIEŃ. Opis szczegółowy i ekrany znajdziesz w punkcie 7 instrukcji.


4.2 Konfiguracja przy użyciu telefonu z Androidem

UWAGA!


Ta opcja konfiguracji wymaga poprawnie skonfigurowanego Asystenta Google na telefonie z Androidem

W celu poruszania się pomiędzy ekranami wykorzystuj **Ring nawigacyjny** i przycisk **Potwierdzenia wyboru**.

1. Aby sparować pilot z dekoderm, postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie telewizora.

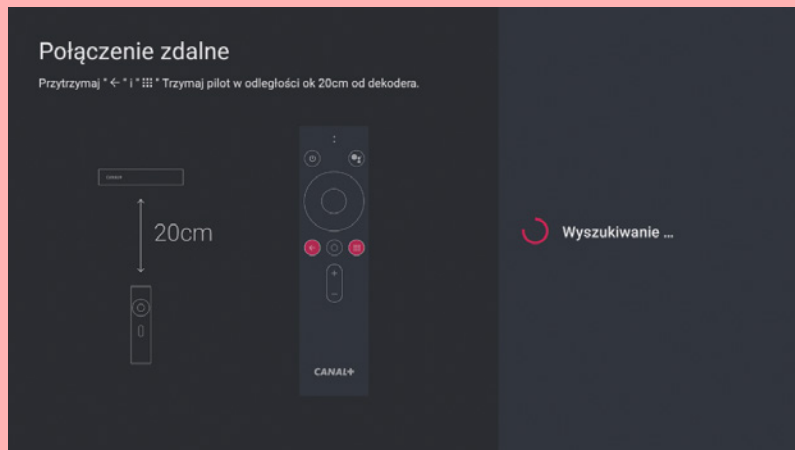

2. Wybierz preferowany język nawigacji po menu, podświetlając go za pomocą **Ringu nawigacyjnego**, a następnie zatwierdź wybór naciskając przycisk **Potwierdzenia wyboru** na pilocie.

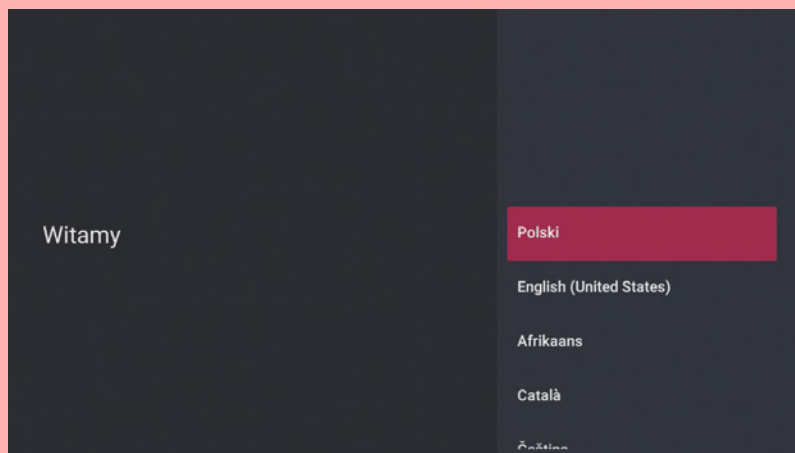

3. Następnie dekodery zaproponuje konfigurację przy użyciu telefonu z Androidem. Aby wykonać tę konfigurację, należy wybrać „Dalej”.

UWAGA! Ekran nie zostanie wyświetlony, jeśli dekodery zostaną podłączone do Internetu kablem Ethernet.

Skonfigurować telewizor przy użyciu telefonu z Androidem?


Dalej

Pomiń

Możesz z łatwością przesłać informacje o sieci Wi-Fi i koncie Google z telefonu z Androidem na telewizor

4. Wykonaj szybką konfigurację na telefonie z Androidem wykorzystując instrukcję realizacji tego procesu.

Google Szybka konfiguracja

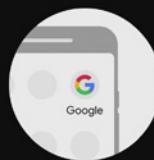


1. Na telefonie z Androidem otwórz zainstalowaną fabrycznie aplikację „Google”
2. Napisz lub powiedz „OK Google, skonfiguruj moje urządzenie”
3. Dotknij CANAL PLU... (035) na liście

Aby anulować, naciśnij Wstecz

5. Po prawidłowym wykonaniu instrukcji szybkiej konfiguracji na wyświetlaczu Twojego telefonu z Androidem zostaną wyświetlone kolejno ekrany. Postępuj zgodnie ze wskazówkami.


➔ wybierz przycisk „Dalej”, aby rozpocząć proces łączenia urządzenia z dekodernem.

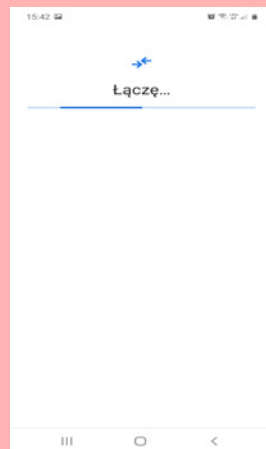


➔ w przypadku prawidłowego połączenia, na telefonie oraz na telewizorze zostanie wyświetlony ten sam kod, który należy potwierdzić na ekranie urządzenia z Androidem, naciskając „Dalej”.



➔ po potwierdzeniu kodu zostanie wyświetlona lista dostępnych sieci Wi-Fi. Spośród wszystkich dostępnych sieci wybierz swoją sieć Wi-Fi, do której ma zostać podłączony dekod.

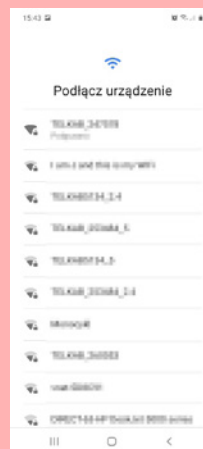


➔ po prawidłowym połączeniu z siecią Wi-Fi zostanie wyświetlony komunikat z informacją o konieczności skopiowania konta Google na dekoder oraz przywrócenia kopii zapasowej z Dysku Google (jeśli istnieje dla danego konta). Należy kliknąć „Kopiuj”.

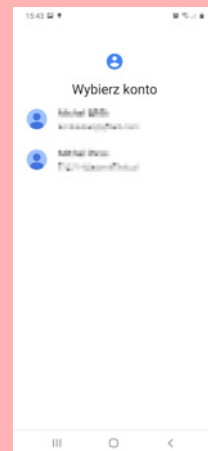


➔ po wybraniu konta zostanie wyświetlona informacja o postępach w jego kopiowaniu.



➔ zakończenie procesu kopiowania konta zostanie zakomunikowane wyświetleniem na ekranie telefonu prośby o podanie hasła do wcześniej wybranego konta Google.

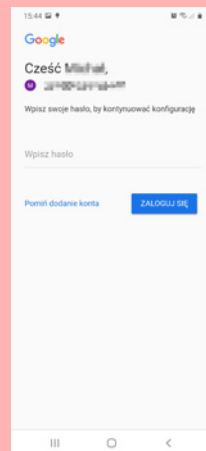


➔ po podaniu właściwego hasła wyświetli się następujący ekran. Dalsza konfiguracja odbywa się już bezpośrednio na dekodерze.

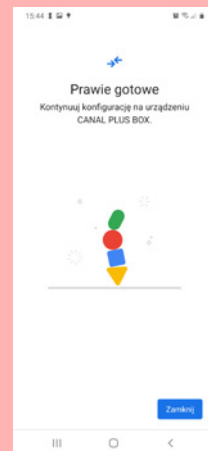


6. Pojawi się ekran „Warunki usługi”. Wybór opcji „Zaakceptuj” umożliwi dalszą konfigurację dekodera.


Na odbiorniku TV pojawią się kolejno ekrany z prośbą o wyrażenie zgód:

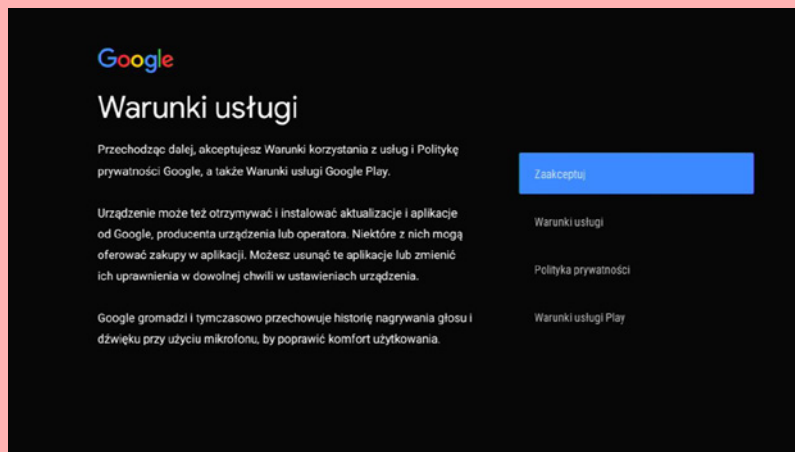

➔ na użycie lokalizacji (udzielenie zgody na użycie lokalizacji nie jest obligatoryjne)

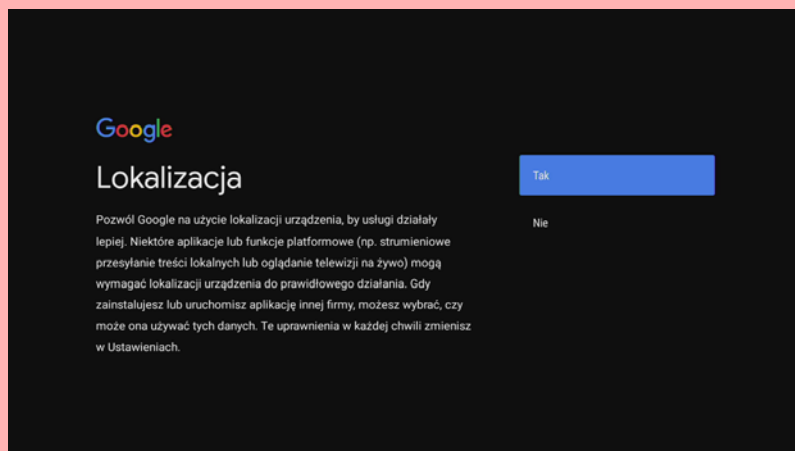

➔ na wysyłanie danych diagnostycznych (udzielenie zgody na wysyłanie danych diagnostycznych nie jest obligatoryjne)

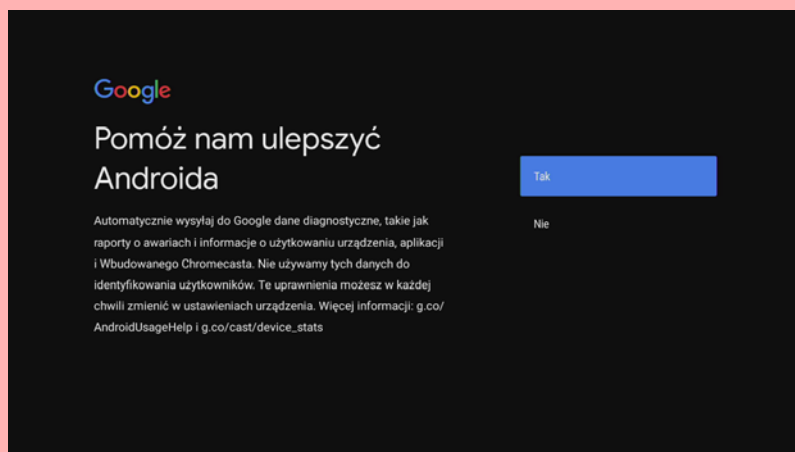


7. W następnych krokach dekodery kolejno:


➔ przedstawi funkcjonalności oraz możliwości CANAL+ BOX-a



➔ umożliwi wybranie nazwy urządzenia (z listy wybierz preferowaną nazwę Twojego dekodera)

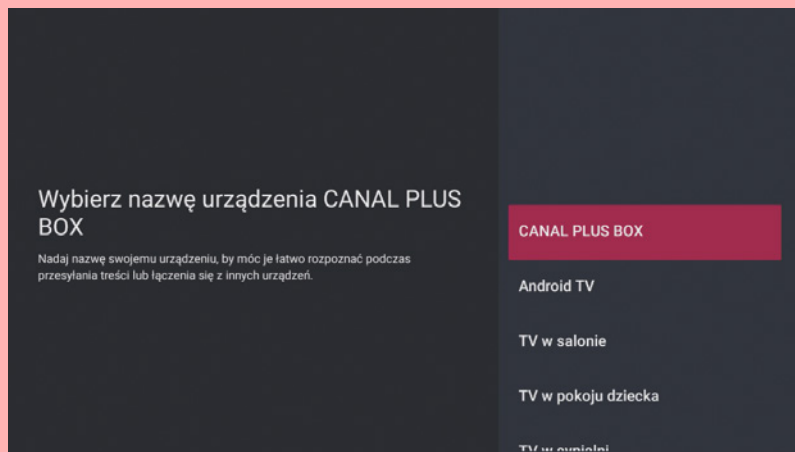


8. Wybierz odpowiedni dla Ciebie tryb uśpienia dekodera (standby).

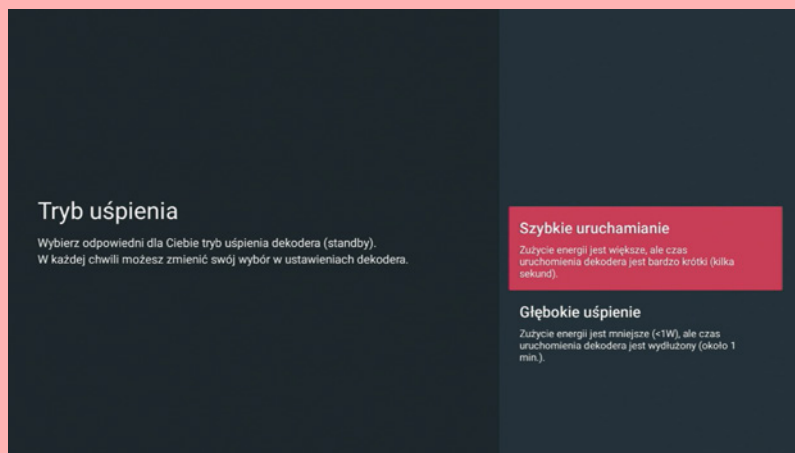


9. Z uwagi na czasowe wyłączenie wejścia DVB-T, w przypadku pojawienia się w trakcie instalacji dekodera ekranu skanowania kanałów DVB-T, pomiń ten etap konfiguracji.



10. Z dostępnej listy wybierz kraj: Polska.

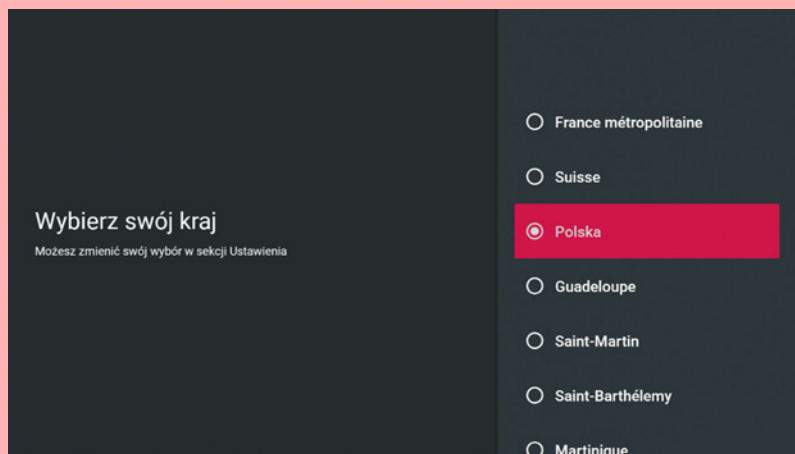


11. W przypadku pojawienia się nowej aktualizacji dekodera wyświetli następujący ekran.

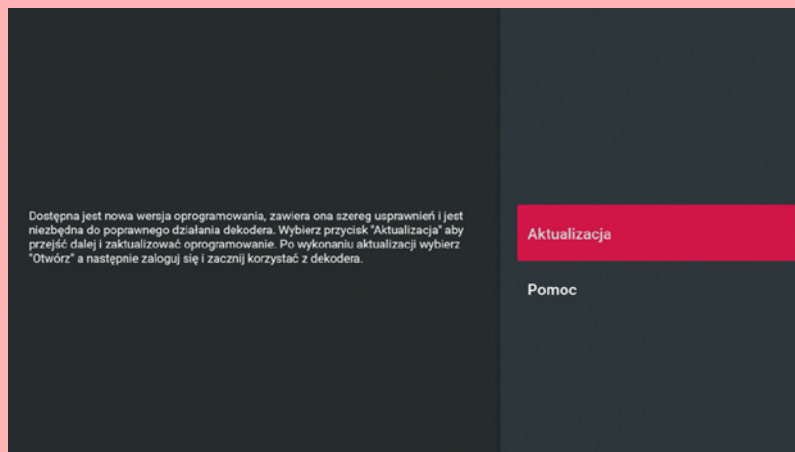

Aktualizacja będzie przebiegała automatycznie. Wykonuj polecenia pojawiające się na ekranie telewizora. Do przemieszczania się pomiędzy opcjami wykorzystaj **Ring nawigacyjny** pilota, a do zatwierdzania wyboru przycisk **Potwierdzenia wyboru**.

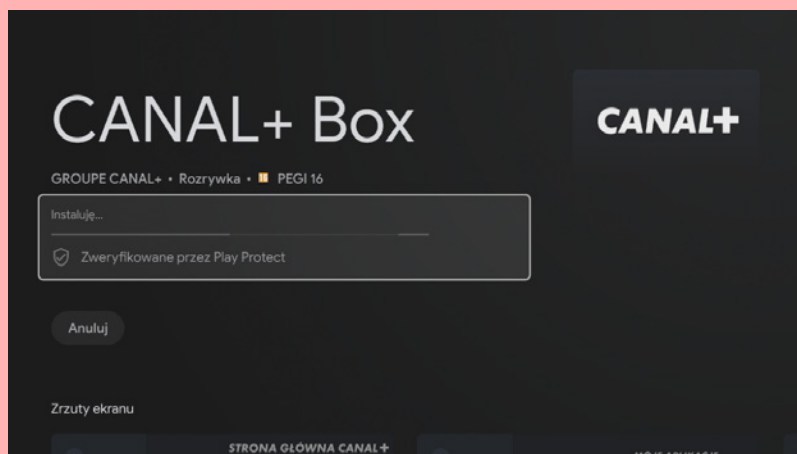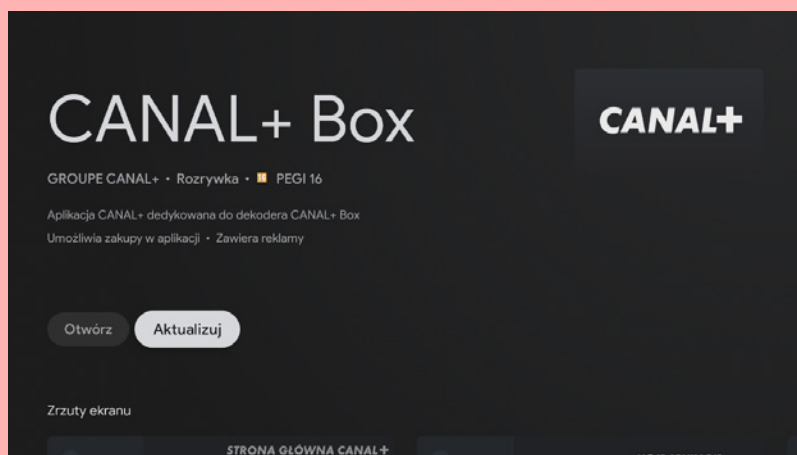

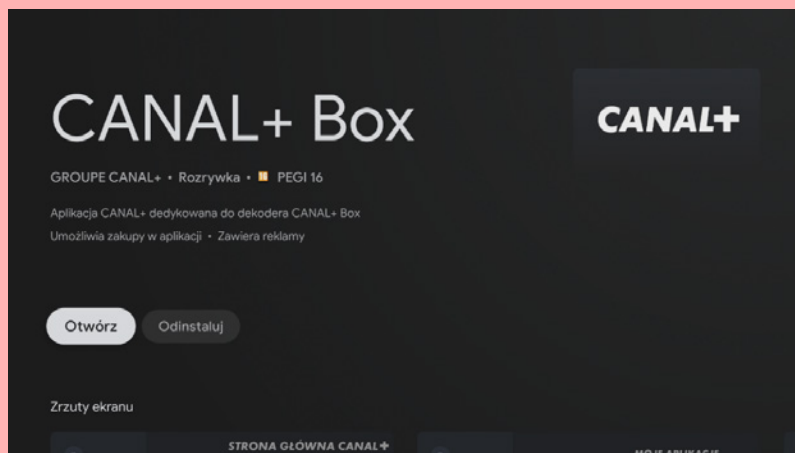

12. W trakcie pierwszej instalacji po wybraniu opcji Otwórz pojawi się instrukcja „Aktywacja CANAL+ BOX przez stronę www”. Postępuj zgodnie z zaleceniami, aby zakończyć konfigurację dekodera.

Aktywacja CANAL+ BOX przez stronę www

KROK 1: Wejdź przez przeglądarkę internetową na stronę:

canalplus.pl/aktywacja-dekodera

KROK 2: Zaloguj się lub utwórz nowe konto.

KROK 3: Przepisz kod podany na dole ekranu telewizora.

Dostęp do Zestawu FULL kupionego online otrzymasz automatycznie.

Jeśli nabyłeś swój BOX w sklepie stacjonarnym zaktualizuj swoje uprawnienia, aby aktywować Zestaw FULL.

AKTUALIZACJĘ UPRAWNIENIŃ znajdziesz na ekranie telewizora w sekcji WIĘCEJ, w zakładce MOJE KONTO.

Twój kod aktywacyjny:

DDDRY

UWAGA!

Kod aktywacyjny dekodera wyświetlony na dole opisu jest indywidualnym kodem dla danego logowania, dostępnym tylko czasowo. Należy wykonać go w trakcie rejestracji lub logowania się na stronie <http://canalplus.pl/aktywacja-dekodera>

13. Rejestracja lub logowania się na stronie <http://canalplus.pl/aktywacja-dekodera>

[illegible]

Zaloguj się

Adres e-mail

XXXXX@XXX.XX

Hasło



Nie pamiętam hasła

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta? [Zarejestruj się.](#)

Korzystasz już z oferty satelitarnej? [Kliknij tutaj.](#)

Zaloguj się na CANAL+ BOX i aktywuj ofertę startową

Wpisz kod aktywacyjny składający się z co najmniej 5 znaków.
Kod pojawi się na ekranie dekodera CANAL+ BOX.

Wpisz kod startera

XXXXX



Przejdź do aktywacji

Kolejny krok: Potwierdź dane

14. Po poprawnym aktywowaniu oferty dekodery poprosi o zgodę na zbieranie danych osobowych (udzielenie zgody na zbieranie danych osobowych nie jest obligatoryjne).

Twoje dane osobowe


Chcielibyśmy zebrać Państwa dane w celu pomiaru oglądalności i zaoferowania Państwu reklam dostosowanych do obszarów Państwa zainteresowań. Wyrażając zgodę, wyrażają Państwo zgodę na te sposoby wykorzystania oraz na udostępnienie tych danych naszym partnerom.

Akceptuj

Odrzuć

Dowiedz się więcej

15. Po przeprowadzeniu pełnej konfiguracji dekodera przy użyciu pilota zostanie wyświetlony ekran główny dekodera.

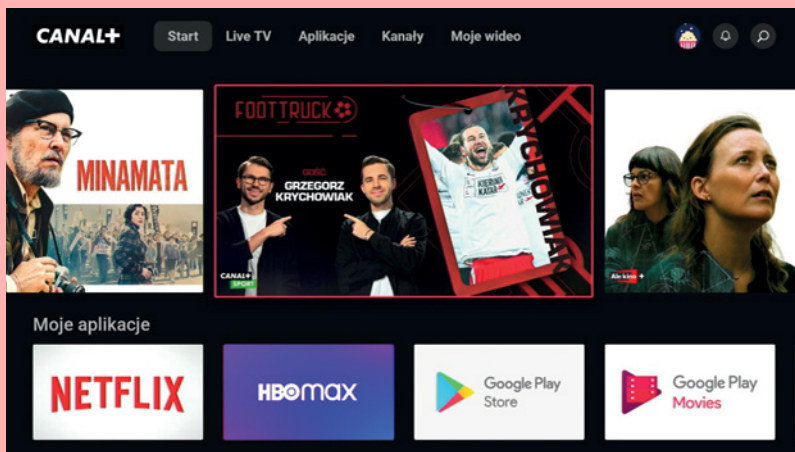

UWAGA!


Użycie kodu aktywacyjnego spowoduje zalogowanie do dekodera oraz przyznanie dostępu do oferty (Pakiet CANAL+). Jeżeli kupiłeś dekodery w inny sposób niż bezpośrednio na stronie kup.pl.canalplus.com – dostęp otrzymasz od razu po zakupie.

- ➔ Zaktualizuj uprawnienia swojego konta CANAL+ na dekodерze i ciesz się Pakietem CANAL+ zakupionym wraz z dekodерem. Wybierz zakładkę po lewej stronie menu: Więcej > Moje konto > AKTUALIZACJA UPRAWNIENI. Opis szczegółowy i ekrany znajdziesz w punkcie 7 instrukcji.


4.3 Konfiguracja przy użyciu komputera lub telefonu komórkowego z dostępem do Internetu

W celu poruszania się pomiędzy ekranami wykorzystuj **Ring nawigacyjny** i przycisk **Potwierdzenia wyboru**.

1. Aby sparować pilot z dekoderm, postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie telewizora.

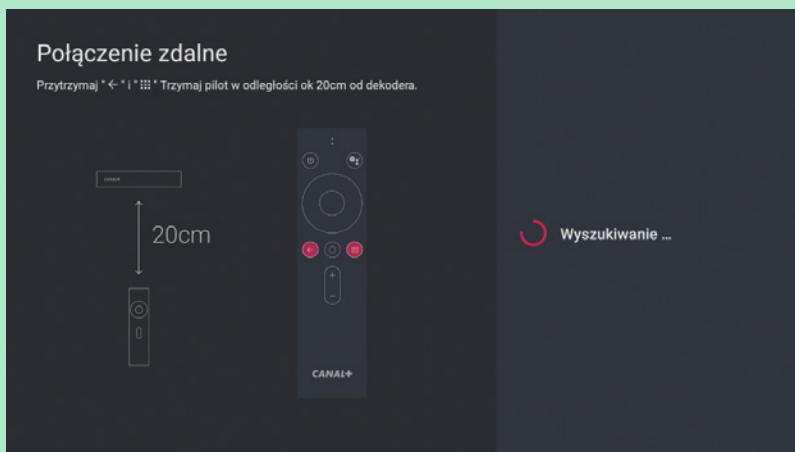

2. Wybierz preferowany język nawigacji po menu, podświetlając go za pomocą **Ringu nawigacyjnego**, a następnie zatwierdź wybór naciskając przycisk **Potwierdzenia wyboru** na pilocie.

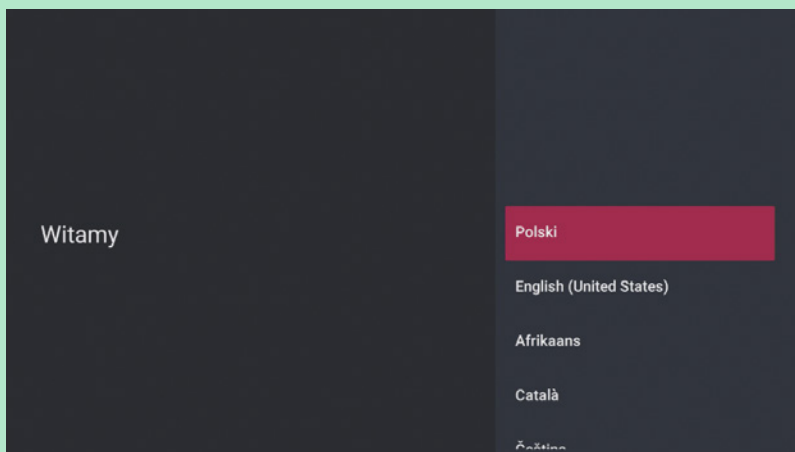

3. Następnie dekodery zaproponuje konfigurację przy użyciu telefonu z Androidem. W przypadku konfiguracji za pomocą pilota należy pominąć ten etap, wybierając opcję „Pomiń”.

UWAGA! Ekran nie zostanie wyświetlony, jeśli dekodery zostały podłączone do Internetu kablem Ethernet.

Skonfigurować telewizor przy użyciu telefonu z Androidem?

Dalej

Pomiń

Możesz z łatwością przesłać informacje o sieci Wi-Fi i koncie Google z telefonu z Androidem na telewizor

4. Połącz dekodery z preferowaną siecią Internet. **Podłączenie dekodera do Internetu z wykorzystaniem sieci Wi-Fi.** Za pomocą **Ringu nawigacyjnego** spośród wszystkich dostępnych sieci wybierz swoją sieć Wi-Fi, a następnie naciśnij przycisk **Potwierdzenia wyboru** na pilocie. Pojawi się okno z wirtualną klawiaturą do wpisania hasła do sieci.

Wybierz swoją sieć Wi-Fi

Angry_Birds


NETGEAR-5G

Vectra-WiFi-C34166


vnet-8ebfe2

NETIASPOT-2.4GHz-K8qT


5. Po połączeniu dekodera z Internetem zaloguj się na konto Google.

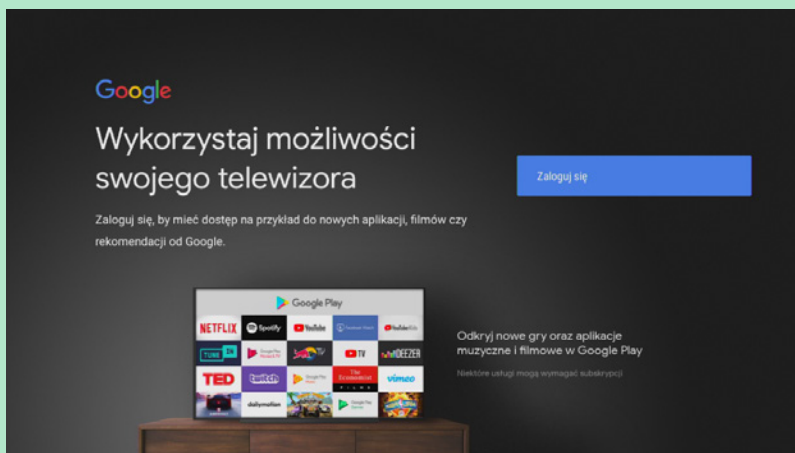


6. Możesz zalogować się na dwa sposoby:
- ➔ przy pomocy telefonu lub komputera;
 - ➔ pilota.

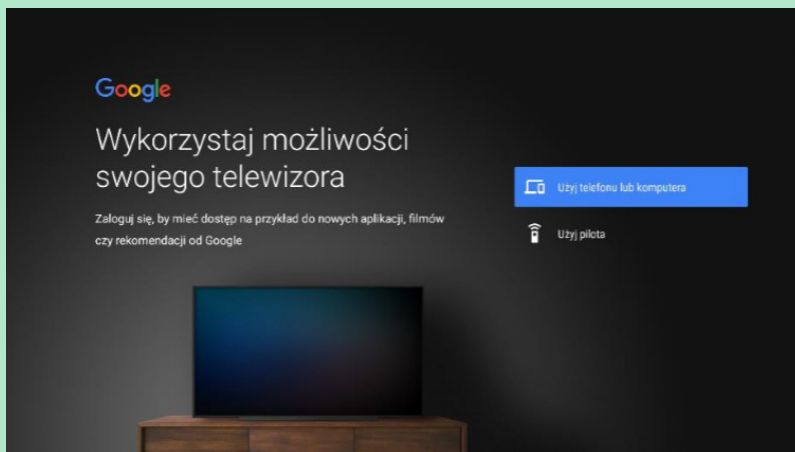


Po wybraniu opcji „Użyj telefonu lub komputera”, wejdź na stronę androidtv.com/setup i wpisz kod wyświetlony na dole ekranu.

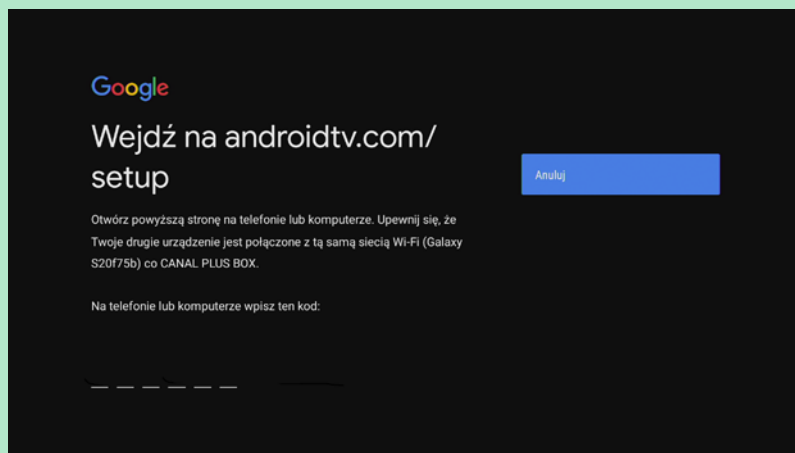

7. Ekran do wpisania kodu.
Wpisz kod i naciśnij przycisk „Dalej”.

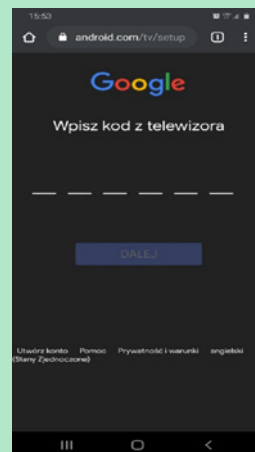

Ekran logowania do konta Google, które ma zostać przypisane do dekodera. Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby dokończyć logowanie.

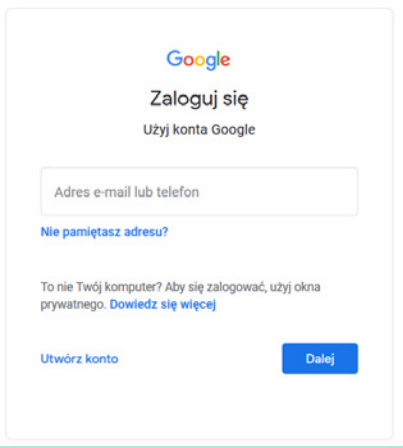

Google

Zaloguj się


Użyj konta Google

Adres e-mail lub telefon

[Nie pamiętasz adresu?](#)

To nie Twój komputer? Aby się zalogować, użyj okna prywatnego. [Dowiedz się więcej](#)

[Utwórz konto](#) [Dalej](#)

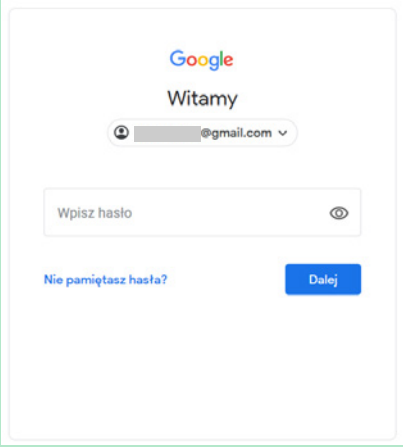


Google

Witamy


 @gmail.com ▾

Wpisz hasło 


[Nie pamiętasz hasła?](#) [Dalej](#)

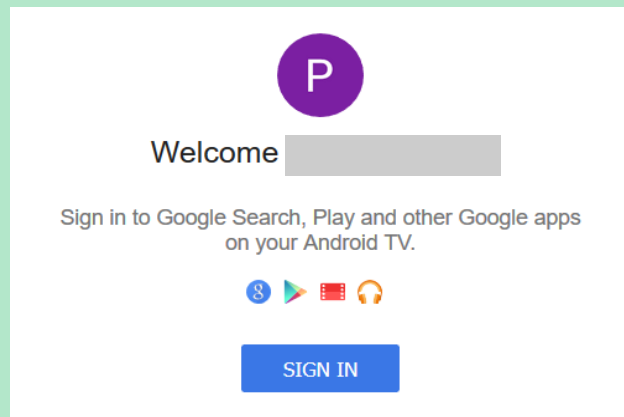


Dalsza konfiguracja odbywa się już bezpośrednio na dekodrze.

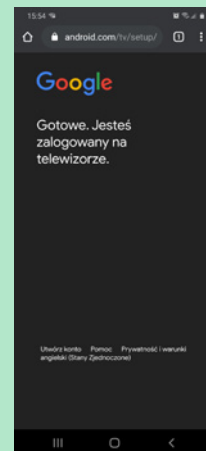


8. Po prawidłowym zalogowaniu się do konta Google pojawi się ekran „Warunki usługi”. Wybór opcji „Zaakceptuj” umożliwi dalszą konfigurację dekodera.

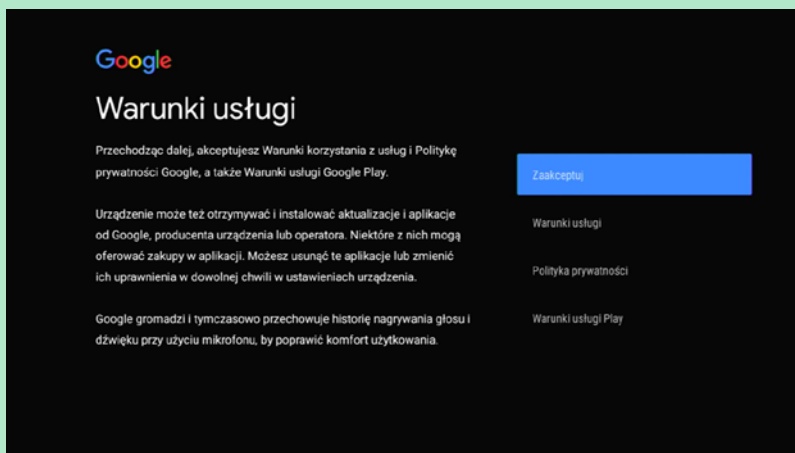


9. Na odbiorniku TV pojawią się dwa ekrany z prośbą o wyrażenie zgód:
➔ na użycie lokalizacji (udzielenie zgody na użycie lokalizacji nie jest obligatoryjne)

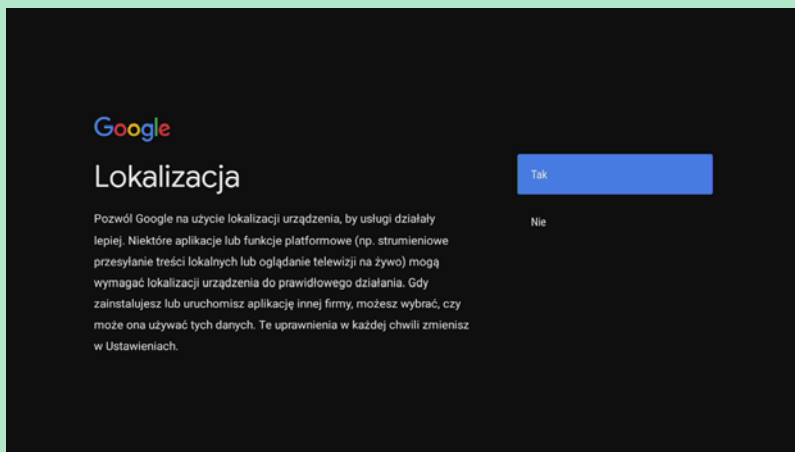

- ➔ na wysyłanie danych diagnostycznych (udzielenie zgody na wysyłanie danych diagnostycznych nie jest obligatoryjne)

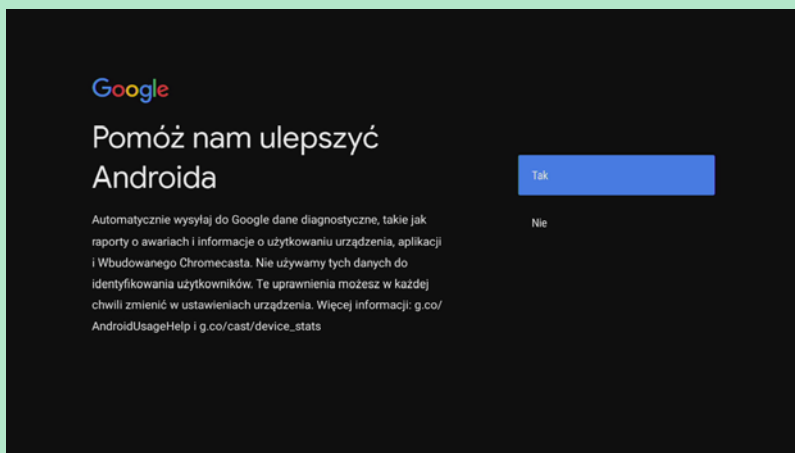

10. W następnych krokach dekodery kolejno:
- ➔ przedstawi funkcjonalności oraz możliwości CANAL+ BOX-a

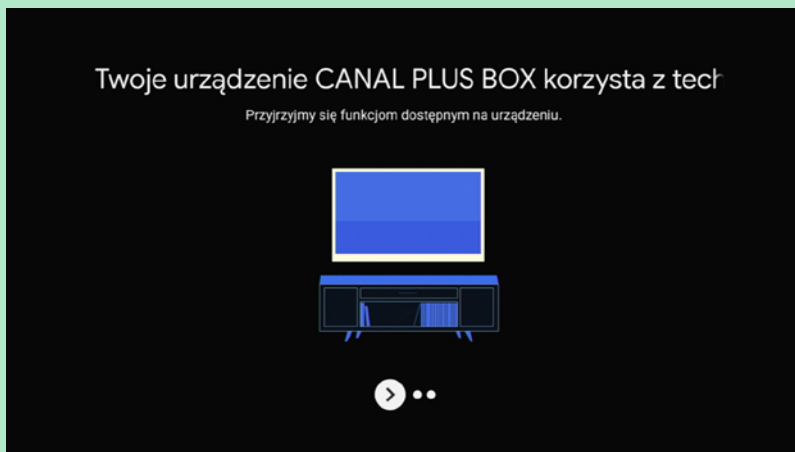

- umożliwi wybranie nazwy urządzenia (z listy wybierz preferowaną nazwę Twojego dekodera)

Wybierz nazwę urządzenia CANAL PLUS BOX

Nadaj nazwę swojemu urządzeniu, by móc je łatwo rozpoznać podczas przesyłania treści lub łączenia się z innymi urządzeniami.

CANAL PLUS BOX

Android TV

TV w salonie

TV w pokoju dziecka

TV w sypialni

11. Wybierz odpowiedni dla Ciebie tryb uśpienia dekodera (standby).

Tryb uśpienia

Wybierz odpowiedni dla Ciebie tryb uśpienia dekodera (standby).
W każdej chwili możesz zmienić swój wybór w ustawieniach dekodera.

Szybkie uruchamianie


Zużycie energii jest większe, ale czas uruchomienia dekodera jest bardzo krótki (kilka sekund).

Głębokie uśpienie


Zużycie energii jest mniejsze (<1W), ale czas uruchomienia dekodera jest wydłużony (około 1 min.).

12. Z uwagi na czasowe wyłączenie wejścia DVB-T, w przypadku pojawienia się w trakcie instalacji dekodera ekranu skanowania kanałów DVB-T, pominiń ten etap konfiguracji.


13. Z dostępnej listy wybierz kraj: Polska.


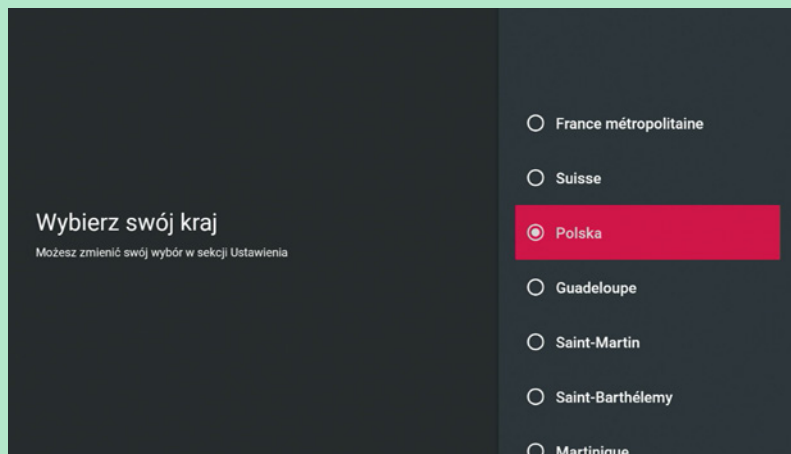


14. W przypadku pojawienia się nowej aktualizacji dekodera wyświetli następujący ekran.

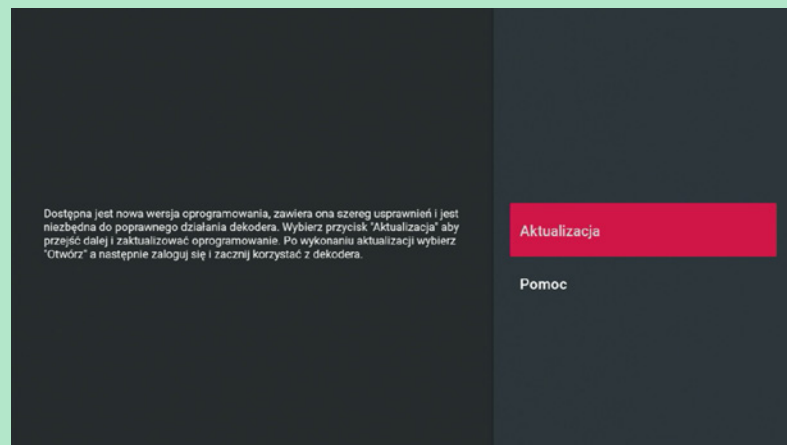

Aktualizacja będzie przebiegała automatycznie. Wykonuj polecenia pojawiające się na ekranie telewizora. Do przemieszczania się pomiędzy opcjami wykorzystaj **Ring nawigacyjny** pilota, a do zatwierdzania wyboru przycisk **Potwierdzenia wyboru**.

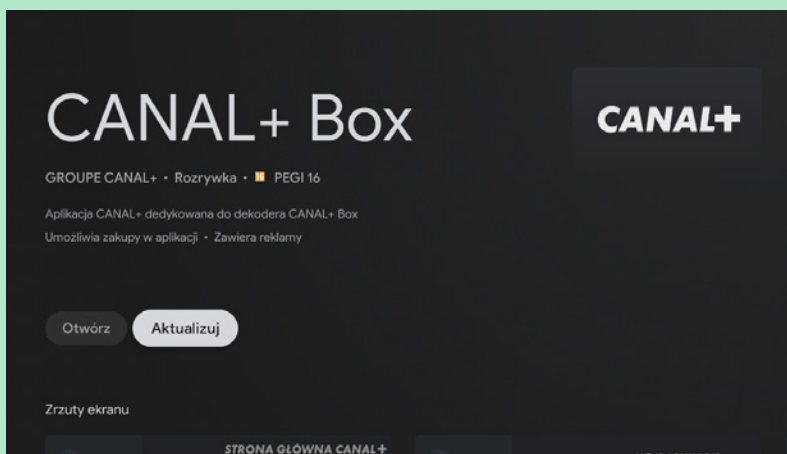

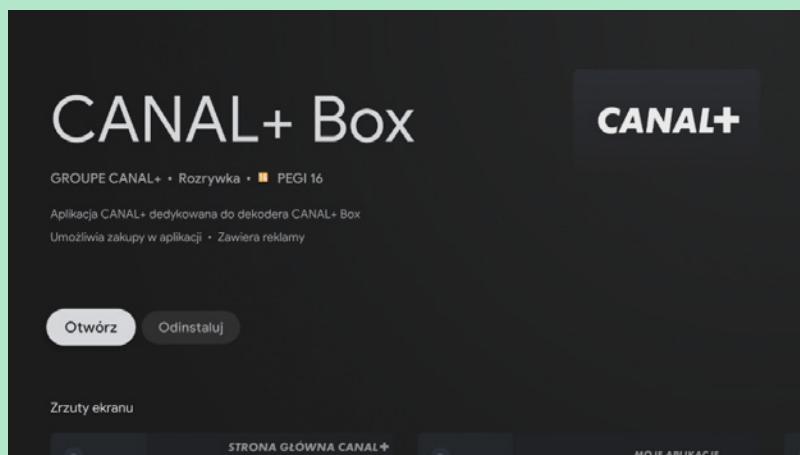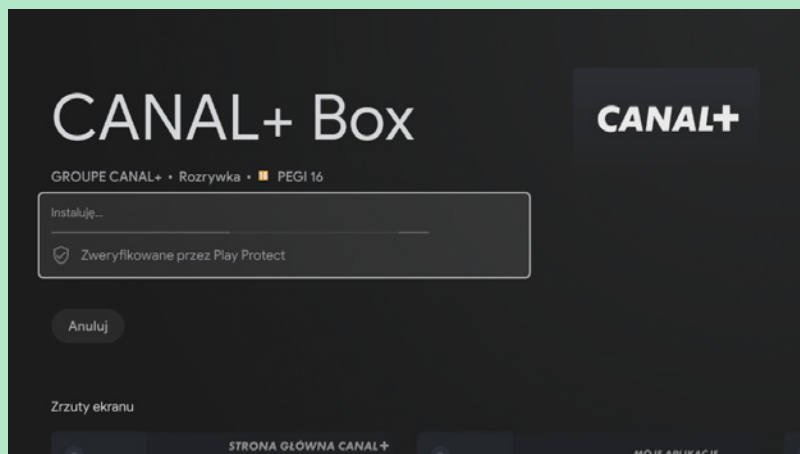

15. W trakcie pierwszej instalacji po wybraniu opcji Otwórz pojawi się instrukcja „Aktywacja CANAL+ BOX przez stronę www”. Postępuj zgodnie z zaleceniami, aby zakończyć konfigurację dekodera.

Aktywacja CANAL+ BOX przez stronę www

KROK 1: Wejdź przez przeglądarkę internetową na stronę:
canalplus.pl/aktywacja-dekodera
KROK 2: Zaloguj się lub utwórz nowe konto.
KROK 3: Przepisz kod podany na dole ekranu telewizora.

Dostęp do Zestawu FULL kupionego online otrzymasz automatycznie.
Jeśli nabyłeś swój BOX w sklepie stacjonarnym zaktualizuj swoje uprawnienia,
aby aktywować Zestaw FULL.
AKTUALIZACJĘ UPRAWNIENI znajdziesz na ekranie telewizora w sekcji **WIĘCEJ**,
w zakładce **MOJE KONTO**.

Twój kod aktywacyjny:

DDDRY

UWAGA!

Kod aktywacyjny dekodera wyświetlony na dole opisu jest indywidualnym kodem dla danego logowania, dostępnym tylko czasowo. Należy wykorzystać go w trakcie rejestracji lub logowania się na stronie <http://canalplus.pl/aktywacja-dekodera>

- 16.** Rejestracja lub logowania się na stronie <http://canalplus.pl/aktywacja-dekodera>

[illegible]

Zaloguj się

Adres e-mail

XXXXX@XXX.XXX

Hasło



[Nie pamiętam hasła](#)

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta? [Zarejestruj się](#).
Korzystasz już z oferty satelitarnej? [Kliknij tutaj](#).

Zaloguj się na CANAL+ BOX i aktywuj ofertę startową

Wpisz kod aktywacyjny składający się z co najmniej 5 znaków.
Kod pojawi się na ekranie dekodera CANAL+ BOX.

Wpisz kod startera


XXXXX




Przejdź do aktywacji

Kolejny krok: [Potwierdź dane](#)

17. Po poprawnym aktywowaniu oferty dekodera poprosi o zgodę na zbieranie danych osobowych (udzielenie zgody na zbieranie danych osobowych nie jest obligatoryjne).

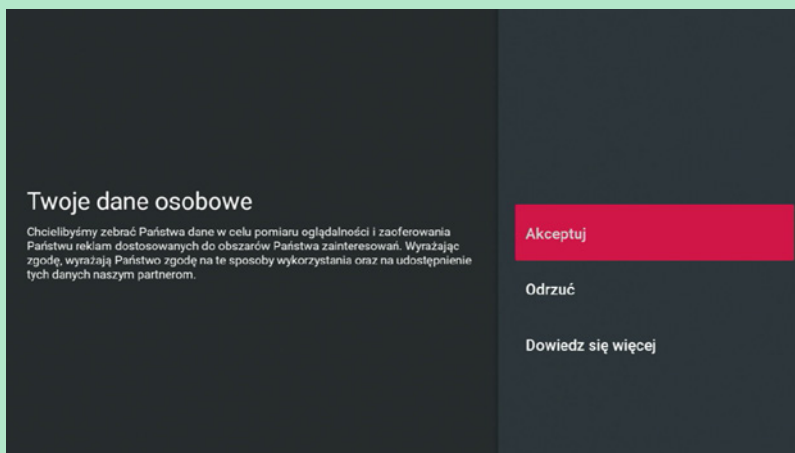

18. Po przeprowadzeniu pełnej konfiguracji dekodera przy użyciu pilota zostanie wyświetlony ekran główny dekodera.

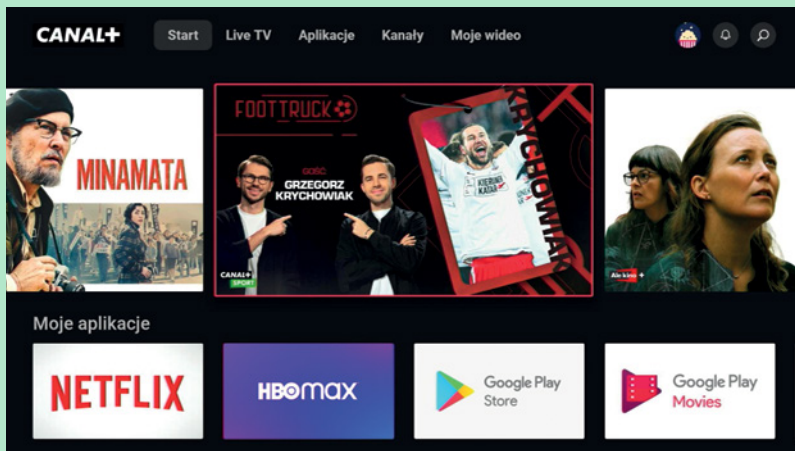

UWAGA!


Użycie kodu aktywacyjnego spowoduje zalogowanie do dekodera oraz przyznanie dostępu do oferty (Pakiet CANAL+). Jeżeli kupiłeś dekodera w inny sposób niż bezpośrednio na stronie kup.pl.canalplus.com – dostęp otrzymasz od razu po zakupie.

- ➔ Zaktualizuj uprawnienia swojego konta CANAL+ na dekodrze i ciesz się Pakietem CANAL+ zakupionym wraz z dekodrem. Wybierz zakładkę po lewej stronie menu: Więcej > Moje konto > AKTUALIZACJA UPRAWNIENI. Opis szczegółowy i ekrany znajdziesz w punkcie 7 instrukcji.

4.4 Ustawienia parametrów wejściowych dekodera – jakość wideo

Kolejnym etapem konfiguracji dekodera jest wykonanie dodatkowych ustawień, które pozwolą na dopasowanie parametrów sygnałów wejściowych dekodera tj. jakość wideo.


Zmiany ustawień możesz wykonać za pomocą opcji dostępnych w EKRANIE GŁÓWNYM: Więcej > Ustawienia CANAL+ > Jakość wideo

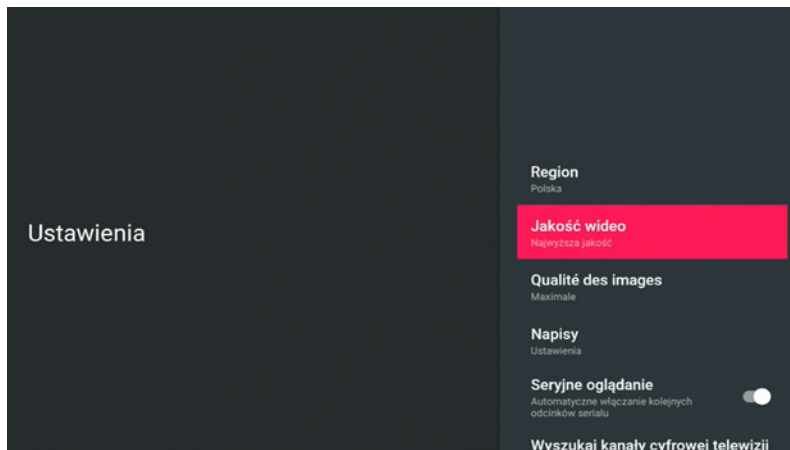

- Do wyboru są dwie opcje: Jakość automatyczna i Najwyższa jakość. W zależności od jakości transmisji internetowej, wybór opcji jakości wideo, może mieć wpływ na płynność odbioru treści nadawanych materiałów.


5. Aplikacja CANAL+

Aplikacja CANAL+* jest automatycznie uruchamiana i stanowi EKRAN GŁÓWNY dekodera CANAL+ BOX.

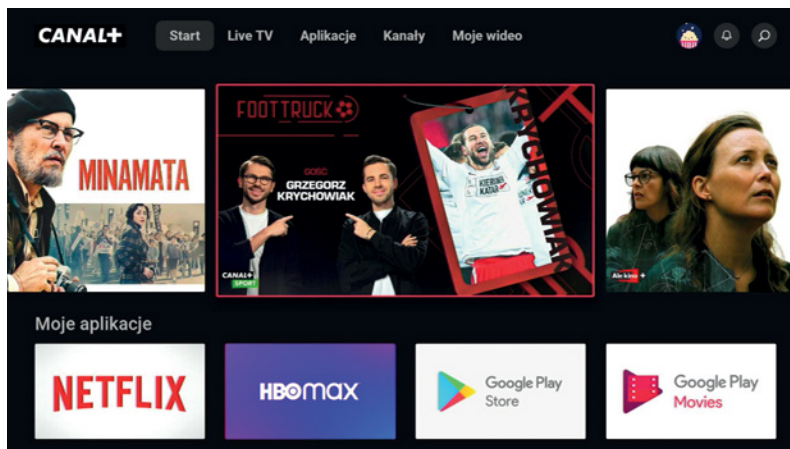

* Aplikacja CANAL+ jest stale aktualizowana i jej wygląd może w przyszłości się zmienić.


6. Instalacja innych aplikacji

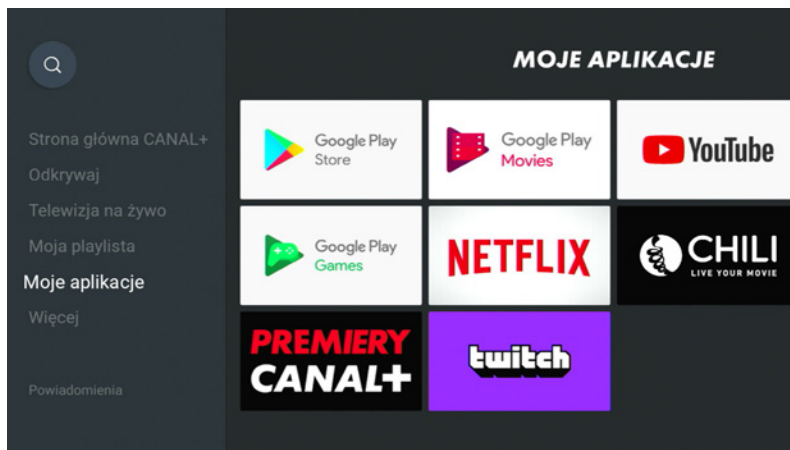

Aby dodać dodatkowe aplikację, na EKRANIE GŁÓWNYM dekodera wybierz: Moje aplikacje > Sklep Google Play > Otwórz. Spośród wszystkich dostępnych aplikacji dostępnych w Sklepie Google Play, wybierz preferowaną pozycję. Podświetl ją za pomocą przycisku Nawigacyjnego i naciśnij przycisk Potwierdzenia wyboru na pilocie. Po wyświetleniu ekranu instalacyjnego naciśnij przycisk Potwierdzenia wyboru na pilocie. Dekoder automatycznie pobierze i zainstaluje wybraną przez Ciebie aplikację.

7. Aktualizacja uprawnień na koncie

Z menu po lewej stronie wybierz: Więcej > Moje konto > AKTUALIZACJA UPRAWNIENÍ.

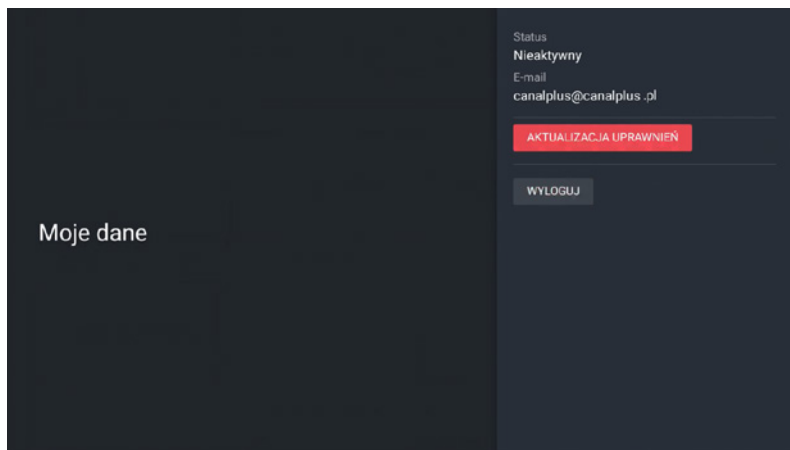

Wykonanie aktualizacji uprawnień na koncie umożliwi aktywację:


- ➔ zestawu FULL zakupionego z dekodern CANAL+ BOX;
- ➔ każdej oferty zakupionej w przyszłości.

DODATKOWE USTAWIENIA DEKODERA

EKRAN GŁÓWNY dekodera: Więcej > Ustawienia dekodera.

Opcja Ustawienia urządzenia umożliwia między innymi:

- ➔ pozyskanie informacji na temat urządzenia
- ➔ zdefiniowanie daty i godziny
- ➔ ustawienie preferowanego języka menu
- ➔ zarządzanie klawiaturami ekranowymi
- ➔ ustawienie formatu dźwięku
- ➔ zarządzanie pamięcią dekodera
- ➔ ustawienie trybu uśpienia dekodera (wybierz „Uśpij” aby dekodery uruchamiały się szybciej)
- ➔ ustawienie wygaszacza ekranu
- ➔ zarządzanie dostępem

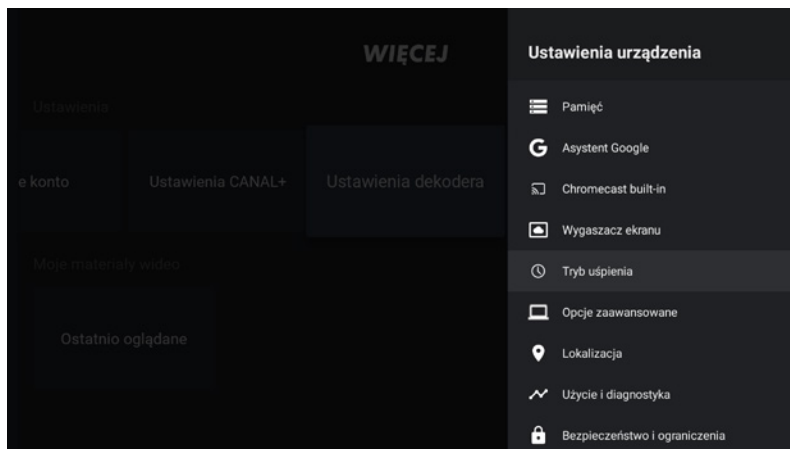

8. Specyfikacja dekodera

Dekoder:

- CANAL+ BOX

System:

- System operacyjny: AndroidTV 9.0*
- Procesor: Amlogic S905x2 (16560 DMIPS)
- Pamięć RAM: 2 GB DDR4
- Pamięć flash: 16 GB eMMC NAND

Bezprzewodowa karta sieciowa:

- Standard: 802.11ac
- Częstotliwości pracy: Dual band 2.4/5 GHz
- Antena: 2x2, Wave 2 Mu - MIMO

Tuner Nziemnej Telewizji Cyfrowej:

- Standard: DVB-T/T2**
- Zakresy częstotliwości UHF: 470 – 606 i 606 – 862 MHz
- Zakresy częstotliwości VHF III: 174 – 230 MHz
- Szerokość kanałów: 7 MHz, 8 MHz

Obraz:

- MPEG-4, MP@ML, MP@HL
- HEVC H.265
- Format obrazu: 4:3 i 16:9
- Rozdzielczość HD: do 1080p60
- Rozdzielczość UHD: 2160p30, 2160p60
- Standard kompresji wideo: VC-1/VP8/VP9
- HDR: HDR-10, HLG

Audio:

- MPEG Audio layers 1, 2, 3
- MPEG-4 Audio AAC LC, AAC LC + SBR Level 2, AAC 5.1, AAC HE Level 2 i Level 4
- Dolby Digital MS12

Ściana przednia:

- Podświetlany pasek LED

Ściana tylna:

- Cyfrowe wyjście audio S/PDIF (optyczne)
- Port USB: 3.0 typ A, max. prąd 0,5 A
- Wyjście HDMI: 2.0
- Port Ethernet: typ RJ-45 10/100
- Gniazdo zasilania: wtyk DC 2,5 / 5,5 mm
- Wejście anteny naziemnej: IEC 169-2

Akcesoria:

- Pilot zdalnego sterowania: 1 szt.
- Baterie AAA: 2 szt.
- Koperta z dokumentami: 1 szt.
- Zasilacz: 1 szt.

Pilot:

- Standard: Bluetooth
- Zasilanie: 2 baterie AAA

Zasilacz:

- Napięcie wejściowe: 100 - 240V, 50Hz/60Hz
- Parametry wyjściowe: 12V – 1A

Pozostałe parametry:

- Temperatura pracy: 0°C do +50°C
- Temperatura przechowywania: -10°C do +70°C
- Masa: 0,245 kg
- Wymiary: 175 x 125 x 35 mm
- Pobór mocy:
 - podczas pracy: <12 W – w trybie standby: <1 W
- Dostęp warunkowy: PlayReady™

* Możliwe aktualizacje do nowszych wersji.

** Z uwagi na czasowe wyłączenie wejścia DVB-T, w przypadku pojawienia się w trakcie instalacji dekodera ekranu skanowania kanałów DVB-T, pomiń ten etap konfiguracji.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania w jakimkolwiek celu. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiegokolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodami kserograficznymi, fotograficznymi, a także przenoszenie na nośniki filmowe, magnetyczne lub inne bez uprzedniej pisemnej zgody producenta powoduje naruszenie praw autorskich.

Ograniczenie odpowiedzialności

Producent wyklucza wszelkie roszczenia gwarancyjne, a w szczególności domniemane gwarancje lub warunki przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, w odniesieniu do oprogramowania, załączonych instrukcji użytkowania i materiałów dodatkowych oraz dołączonego sprzętu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedniego powiadamiania klienta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania odbiornika lub szkody o charakterze ubocznym, włączając w to straty w spodziewanych zyskach lub inne straty finansowe, powstałe niezależnie od użytkowania urządzenia.

Znaki towarowe

Producent nie rości sobie praw do żadnych znaków towarowych wymienionych w tej publikacji. Wszystkie nazwy, produkty lub serwisy są znakami zastrzeżonymi przez odpowiednie firmy.



Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing, LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnej litery D są zastrzeżonymi znakami towarowymi Dolby Laboratories.

PlayReady™

Niniejszy produkt zawiera technologię chronioną przez prawa własności intelektualnej firmy Microsoft. Użycie lub dystrybucja tej technologii poza tym produktem bez właściwej licencji firmy Microsoft są zabronione. Właściciele kontentu (treści) używają technologii dostępu do zawartości Microsoft PlayReady™ w celu ochrony praw intelektualnych, w tym kontentu chronionego prawem autorskim. To urządzenie używa technologii PlayReady w celu udostępnienia kontentu zabezpieczonego technologią PlayReady i/lub JVM DRM. Jeśli to urządzenie nie spełnia wymogów prawidłowego użycia kontentu, jego właściciele mogą domagać się od Microsoft unieważnienia możliwości użycia treści chronionych technologią PlayReady przez to urządzenie. Unieważnienie to nie może mieć wpływu na kontent niezabezpieczony lub zabezpieczony innymi technologiami. Właściciele kontentu mogą żądać od Ciebie uaktualnienia PlayReady™ w celu umożliwienia dostępu do ich zawartości. W przypadku odmowy aktualizacji, nie będziesz miał dostępu do kontentu, który jej wymaga.

Android TV™, Google, Google Play, Chromecast built-in są zastrzeżonymi znakami towarowymi Google LLC.

9. W razie kłopotów

Urządzenie generuje, wykorzystuje i emituje energię o częstotliwości radiowej. Może być podatne na zakłócenia elektromagnetyczne pochodzące od innych urządzeń. Sprzęt został przetestowany i spełnia obowiązujące normy. Jednak nie ma żadnej gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. W celu ograniczenia występowania zakłóceń użytkownik może:

- zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniami;
- podłączyć urządzenie w innym miejscu;
- skonsultować się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

Dodatkowe informacje oraz pomoc w kwestiach nieuwjętych w instrukcji można uzyskać:

- ➔ wchodząc na stronę <https://pl.canalplus.com/pomoc/canalplus-online>
- ➔ logując się do konta CANAL+: <https://kup.pl.canalplus.com/moje-konto>
- ➔ kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pomoc@kontakt.canalplus.pl

canalplus.com

