


Dekoder 4K Stream

DV8555

orange™

Schemat podłączenia

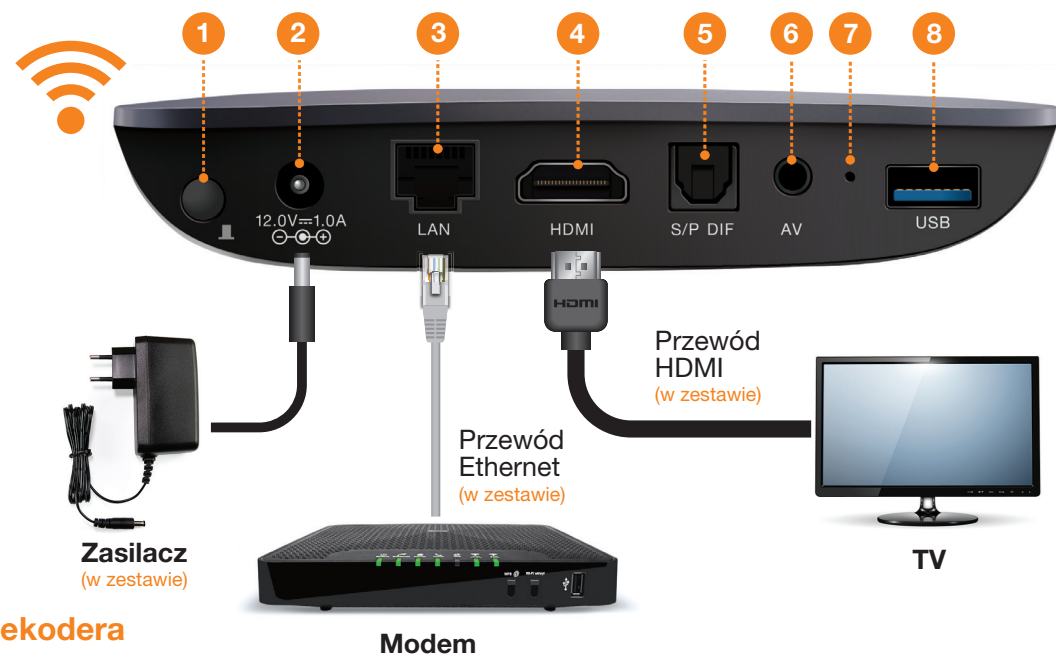

Opis dekodera

- 1 Przycisk zasilania
- 2 Gniazdo zasilacza
- 3 Gniazdo LAN do połączenia dekodera z modemem poprzez przewód Ethernet
- 4 Gniazdo HDMI do podłączenia telewizora
- 5 Gniazdo do podłączenia zestawu audio
- 6 Analogowe złącze do podłączenia telewizora
- 7 Przycisk służący do resetowania dekodera
- 8 Gniazdo USB 3.0 (do wyświetlania treści z pamięci przenośnej)

Opis pilota

- 1 Włączenie dekodera
- 2 Nagrywanie
- 3 Wyszukiwarka w aplikacji Orange TV
- 4 Powrót do poprzedniego ekranu
- 5 Aplikacja Orange TV
- 6 Program telewizyjny w aplikacji Orange TV
- 7 Wyciszenie
- 8 Wyszukiwarka głosowa Google voice search
- 9 Menu główne dekodera
- 10 Informacja o wybranej audycji w aplikacji Orange TV
- 11 Aplikacje Google/Android TV
- 12 VOD (Wideo na życzenie) w aplikacji Orange TV

Jak sparować pilota z dekodern?


W dowolnym momencie użytkowania możesz sparować pilota z dekodern:

1. Użyj przycisku wyszukiwarki głosowej na pilocie (przycisk nr 8).
2. Postępuj zgodnie z instrukcją parowania wyświetloną na ekranie TV.



Instrukcja podłączenia

1. Podłącz dekodern do telewizora za pomocą przewodu HDMI®. Włącz telewizor i ustaw źródło sygnału na właściwe wejście HDMI. Służy do tego przycisk z ikoną lub napisem SOURCE.
- 2a. Podłączenie przewodowe (rekomendowane) zapewnia stabilniejsze połączenie internetowe. Podłącz przewód Ethernet do gniazda LAN na dekodern. Drugi koniec przewodu podłącz do czarnego gniazda modemu.
lub
2b. Połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi). Jeśli chcesz połączyć się po Wi-Fi, przygotuj nazwę swojej sieci domowej (SSID) oraz hasło – będą potrzebne po uruchomieniu urządzenia.
3. Podłącz zasilacz z zestawu do odpowiedniego gniazda dekodera i włącz przycisk zasilania.

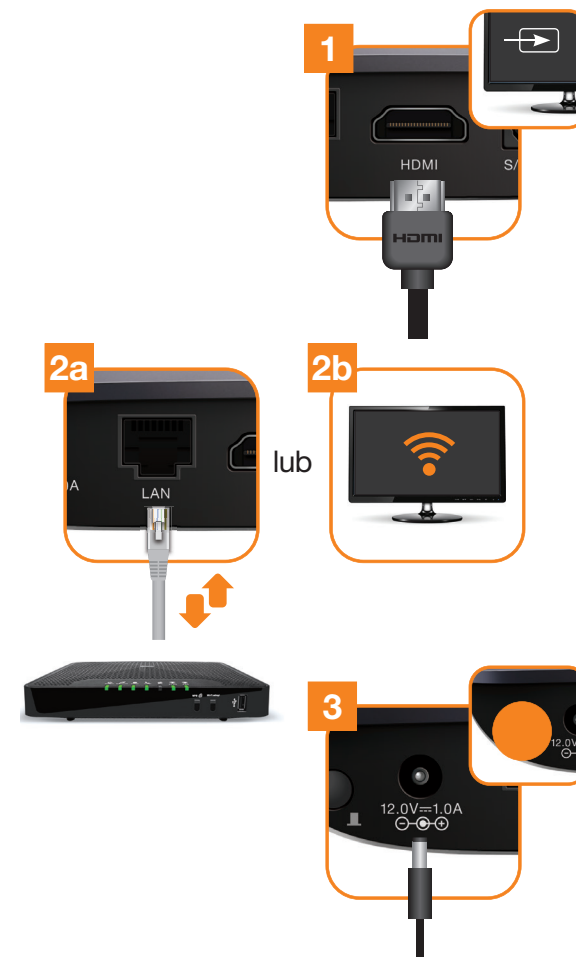

Pierwsze uruchomienie urządzenia


Podczas instalacji na jednym z ekranów zostaniesz zapytany, czy chcesz skonfigurować dekodern automatycznie przy użyciu telefonu z Androidem.

1. **Jeżeli chcesz skonfigurować dekodern automatycznie**, wybierz odpowiednią opcję na ekranie i wykorzystaj telefon z Androidem podłączony do Twojej sieci domowej.
 - Jeśli chcesz skorzystać z połączenia Wi-Fi, zostanie ono automatycznie skonfigurowane przez telefon.
 - Automatycznie zalogujesz się na swoje konto Google (Gmail).**W ustawieniach telefonu włącz Wi-Fi oraz lokalizację.**
2. **Jeżeli wolisz skonfigurować dekodern ręcznie**, wykorzystaj przyciski pilota do uzupełnienia danych.
 - Jeśli chcesz skorzystać z połączenia Wi-Fi, przygotuj nazwę swojej sieci domowej (SSID) oraz klucz/hasło.
 - Jeśli chcesz się zalogować do konta Google (Gmail), przygotuj swój login i swoje hasło.

Jak znaleźć nazwę sieci i klucz/hasło Wi-Fi?

Nazwę sieci i klucz/hasło znajdziesz:

1. Na naklejce na spodzie modemu (domyślna nazwa sieci i klucz/hasło).

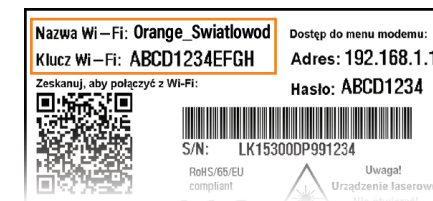

2. W aplikacji mobilnej „Mój FunBox”.



Mój FunBox

3. Na stronie administracyjnej modemu w dowolnej przeglądarce internetowej wpisz adres: 192.168.1.1.

Więcej informacji o dekodernie i aplikacji Orange TV znajdziesz na www.orange.pl/view/pomoc-techniczna-telewizja

Użytkowanie urządzenia

Zasady bezpieczeństwa

- Dekoder jest urządzeniem elektrycznym i w związku z tym należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa. Ignorowanie tych zasad może doprowadzić do zniszczenia urządzenia, porażenia prądem lub pożaru.
- Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia.

Instrukcja bezpieczeństwa

- Dekoder oraz wchodzący w skład zestawu zasilacz są urządzeniami przeznaczonymi do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Nie wolno umieszczać dekodera w sąsiedztwie materiałów łatwopalnych.
- Do dekodera dołączony jest zasilacz. Należy używać tylko i wyłącznie zasilacza dołączonego do dekodera.
- Urządzenia nie należy narażać na wstrząsy, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie podzespołów.
- Umieszczenie urządzenia musi zapewniać swobodny przepływ powietrza, nie można umieszczać innych przedmiotów na obudowie dekodera. Nie wolno kłaść dekodera na innym urządzeniu elektronicznym lub pod nim ani umieszczać go w zamkniętych szafkach. Nie wolno w żaden sposób zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia. Urządzenie podczas pracy nagrzewa się, dlatego nie należy go umieszczać w miejscu podatnym na odbarwienia wynikające z temperatury.

1

Warunki klimatyczne

- Urządzenie nie może być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Dekoder oraz wszystkie jego komponenty, takie jak zasilacz, pilot i baterie, nie mogą być narażone na działanie ognia, wilgoci oraz wysokich temperatur. Gwałtowne zmiany temperatury mogą powodować osadzanie się wilgoci wewnątrz urządzenia. Przy przenoszeniu urządzenia między pomieszczeniami o dużych różnicach temperatur konieczne jest pozostawienie urządzenia do całkowitego wyschnięcia.
- W przypadku zalania urządzenia należy je bezwzględnie natychmiast wyłączyć ze źródła zasilania.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć dekodery od źródła zasilania.
- Nie wolno czyścić urządzenia za pomocą rozpuszczalników i innych silnych substancji chemicznych, gdyż może to spowodować uszkodzenia obudowy. Do czyszczenia nie należy również stosować środków w płynie bądź aerozolu.
- Czyszczenie można wykonać za pomocą wilgotnej ściereczki.
- Nie wolno samodzielnie otwierać obudowy dekodera oraz zasilacza. Wszelkie uszkodzenia dekodera, zasilacza czy też przewodu zasilającego należy zgłaszać na infolinię Orange. Dane kontaktowe znajdziesz na www.orange.pl/pomoc. Samodzielne otwieranie urządzenia bądź zasilacza może prowadzić do ryzyka porażenia prądem elektrycznym bądź pożaru.

2

- Dostęp do zasilacza sieciowego powinien być swobodny i umożliwiać wyłączenie urządzenia od źródła zasilania w razie konieczności.
- Pilot zdalnego sterowania nie powinien być przechowywany w miejscu dostępnym dla dzieci, gdyż może to powodować ryzyko połknięcia baterii przez dziecko.
UWAGA! W pilocie zastosowano baterie alkaliczne – użycie niewłaściwych baterii lub ich nieprawidłowa wymiana mogą grozić wybuchem. Zużyte baterie można wymienić na inne tego samego rodzaju lub o zbliżonych parametrach.
- Nie powinno się umieszczać urządzenia w pobliżu innych urządzeń mogących powodować zakłócenia elektromagnetyczne, gdyż może to powodować negatywne efekty, takie jak pogorszenie jakości dźwięku bądź obrazu.
- Aby uniknąć uszkodzenia dekodera wynikającego z wyładowań atmosferycznych, podczas burzy urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania oraz rozłączyć połączenie sieciowe, jeśli jest używane. Nieodłączenie połączeń kablowych skutkuje brakiem odpowiedzialności gwarancyjnej producenta w przypadku uszkodzenia wynikającego z wyładowań atmosferycznych.
- Instalacji dekodera dokonuje się przed podłączeniem do źródła zasilania.
- Urządzenie emituje promieniowanie elektromagnetyczne w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz. Ludzie i zwierzęta powinni zachować odstęp minimum 10 cm od pracującego urządzenia celem minimalizacji potencjalnego negatywnego wpływu promieniowania na ich zdrowie.

Oszczędzanie energii

- Aby ograniczyć zużycie energii elektrycznej, należy przełączać urządzenie w stan czuwania, gdy jest nieużywane.
- W przypadku długotrwałego nieużywania urządzenia należy odłączyć je od źródła energii elektrycznej.
- Pobór energii w stanie czuwania: 2,350 W.
- Pobór energii w stanie uśpienia: 0,399 W.

Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

1. Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie. Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tę samą funkcję.
2. Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego. Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m² są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
3. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
4. Odniesz zużyty sprzęt do punktu zbierania. Informację o najbliższej lokalizacji znajdą Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

5. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia. Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza.

Stosowane oznaczenia i ich znaczenie



Symbol przekreślonego kosza na odpady umieszczany na sprzęcie oznacza, że zużytego sprzętu nie należy umieszczać w pojemnikach łącznie z innymi odpadami. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi. Użytkownik, który zamierza pozbyć się zużytego urządzenia, ma obowiązek przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt. Kupując nowy sprzęt, stary tego samego rodzaju i pełniący te same funkcje można przekazać sprzedawcy. Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów zbierania, których adresy dostępne są na stronach internetowych gmin lub w siedzibach urzędów.



Opakowanie podlegające recyklingowi – zakaz mieszania z innymi odpadami.

Opakowanie z tworzyw sztucznych nadające się do recyklingu – zakaz mieszania z innymi odpadami.

Ograniczenia

Ten sprzęt radiowy podlega pewnym ograniczeniom, gdy jest umieszczony na rynkach następujących krajów: Belgia (BE), Bułgaria (BG), Czechy (CZ), Dania (DK), Niemcy (DE), Estonia (EE), Irlandia (IE), Grecja (EL), Hiszpania (ES), Francja (FR), Chorwacja (HR), Włochy (IT), Cypr (CY), Łotwa (LV), Litwa (LT), Luksemburg (LU), Węgry (HU), Malta (MT), Holandia (NL), Austria (AT), Polska (PL), Portugalia (PT), Rumunia (RO), Słowenia (SI), Słowacja (SK), Finlandia (FI), Szwecja (SE), Wielka Brytania (UK), Norwegia (NO), Szwajcaria (CH), Islandia (IS), Turcja (TR), Liechtenstein (LI).

Wi-Fi 5 GHz: zakres częstotliwości 5150 MHz ~ 5350 MHz przeznaczony jest do stosowania wewnątrz budynków.



HDMI
HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, INC.



Dolby Audio
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i symbol z podwójnym D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.



Bluetooth
Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc.

Microsoft PlayReady
Ten produkt zawiera technologię podlegającą określonym prawom własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie lub dystrybucja tej technologii poza tym produktem są zabronione bez odpowiednich licencji firmy Microsoft.
Właściciele treści korzystają z technologii dostępu do treści Microsoft PlayReady w celu ochrony swojej własności intelektualnej, w tym treści chronionych prawami autorskimi. To urządzenie wykorzystuje technologię PlayReady, aby uzyskać dostęp do treści chronionych przez PlayReady lub WMDRM.

4

Aksesoria i informacje o oprogramowaniu

Twój zestaw może zawierać następujące elementy, w zależności od zakupionego modelu:

1. Zasilacz sieciowy wraz z kablem zasilającym.
2. Pilot zdalnego sterowania z bateriami.
3. Dekoder.

Aktualizacje oprogramowania mające na celu poprawienie lub ulepszenie funkcji dekodera są publikowane przez producenta. Aktualne informacje na temat akcesoriów i oprogramowania znajdują się w deklaracji zgodności UE.

Urządzenie jest zgodne z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa elektrycznego i zgodności elektromagnetycznej. Zakresy częstotliwości i maksymalne moce emitowane w zakresie częstotliwości, w których pracuje urządzenie, są następujące:

- 2400 MHz ~ 2483,5 MHz: 33,884 mW
- 5150 MHz ~ 5350 MHz: 23,227 mW
- 5470 MHz ~ 5725 MHz: 18,750 mW

Deklaracja zgodności UE



Firma Shenzhen SDMC Technology Co oświadcza, że dekodery DV8555 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklaracja zgodności, w której znajdują się aktualne informacje na temat oprogramowania i akcesoriów dołączonych do urządzenia, jest dostępna na stronie www.orange.pl/view/pomoc-techniczna-telewizja

Wymiana baterii w pilocie

1. Usuń pokrywę gniazda baterii w dolnej części pilota.
2. Wyjmij baterie.
3. Włóż nowe baterie zgodnie z oznaczeniami.
4. Załóż pokrywę baterii.
5. Zużyte baterie wyrzuć do specjalnego pojemnika. Baterii nie wolno wyrzucać do śmietnika.

Producent:

Shenzhen SDMC Technology Co., Ltd
Adres: 19/F, Changhong Technology Building, No. 18, Keji South 12th Road, High-tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Chiny, 518022

Importer i właściciel:

Orange Polska S.A.
Adres: Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Jeśli urządzenie nie będzie zgodne z zasadami właściciela treści, właściciele treści firmy Microsoft mogą wymagać zablokowania treści chronionej. Blokada treści chronionej nie powinna mieć wpływu na niechronioną treść ani na treść chronioną przez inne technologie dostępu do tej treści. Właściciele treści mogą prosić o przejście na PlayReady, aby uzyskać dostęp do ich treści. Jeżeli odrzucisz aktualizację, nie uzyskasz dostępu do treści wymagających aktualizacji.

MPEG LA
Ten dekodery jest zgodny z licencją AVC Patent Portfolio do niekomercyjnego użytku osobistego przez konsumentów w następujących celach: (i) do szyfrowania danych zgodnie ze standardem AVC (AVC Video) i/lub (ii) dekodowania wideo AVC, które konsument zaszyfrował dla osobistych, niekomercyjnych działań i/lub które zostało uzyskane od autoryzowanego dostawcy wideo AVC. W innych celach żadna licencja nie jest przyznawana ani przyznawana w sposób dorozumiany. Dodatkowe informacje są dostępne w MPEG LA, LLC na stronie mpegla.com.

Google Play, YouTube i Android TV są znakami towarowymi Google LLC.

Wszystkie inne znaki handlowe lub logotypy są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli.