

INSTRUKCJA OBSŁUGI MAGENTA TV BOX 2.GEN HP4A05

Spis treści	Numer
Zanim zaczniesz	2
Zawartość zestawu	2
Informacje o dostępności	3
Twój MagentaTV Box w skrócie	4
Podłączenie i konfiguracja	5
Podłączenie MagentaTV Box	5
Przygotowanie pilota	5
Konfiguracja MagentaTV Box	5
Opis funkcji pilota	6
Diody LED	6
Zasady bezpiecznego użytkowania	7
Pomoc w przypadku zakłóceń	8
Ponowne uruchomienie dekodera	8
Przywrócenie ustawień fabrycznych dekodera	8
Co jeszcze powinieneś wiedzieć?	8
Informacje dodatkowe	9
Dane techniczne	10

Zanim zaczniesz

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać poniższe instrukcje i postępować zgodnie z nimi.


Instrukcję obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości oraz do przekazania jej przy zwrocie urządzenia.

Zachowaj oryginalne opakowanie urządzenia na wypadek transportu lub zwrotu urządzenia.


Nie używaj urządzenia w przypadku widocznych śladów uszkodzeń.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 602 900 000 lub (22) 413 69 96.

Zawartość zestawu

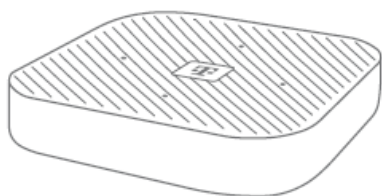


Dekoder

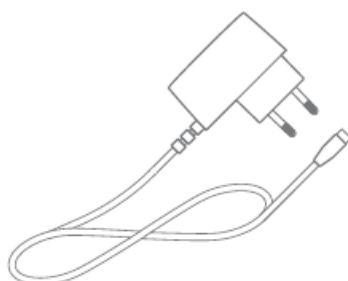


Zasilacz



Baterie AAA – 2 sztuki

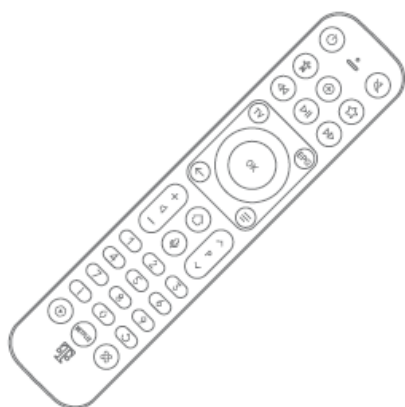

Pilot

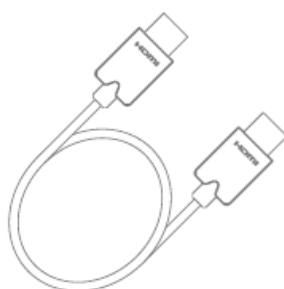

Kabel HDMI



Kabel Ethernet

Informacje o dostępności

Twój MagentaTV Box (2.Gen) wraz z instrukcją obsługi są zaprojektowane tak, aby wspomóc osoby ze szczególnymi potrzebami.

Aktualną wersję niniejszej instrukcji oraz dodatkowe informacje można znaleźć w Internecie na stronie: <https://www.t-mobile.pl/Magenta-Dom/MagentaTVbox>

Twój MagentaTV Box (2.Gen) oferuje funkcję TalkBack (czytnik ekranu). Czytnik ekranu odczytuje zawartość ekranu. Pomaga to osobom z dysfunkcją wzroku w użytkowaniu.

Aby ułatwić wprowadzanie danych, możesz opcjonalnie podłączyć klawiaturę USB.

Poniższe informacje pomogą Ci lepiej zapoznać się z urządzeniem MagentaTV Box (2.Gen):

- Panel ze złączami znajduje się z tyłu urządzenia.
- Dioda sygnalizująca status aktywności znajduje się z przodu, w dolnej części obudowy urządzenia.
- Przycisk sterowania znajduje się na pilocie, dołączonym do zestawu.

Specjalne ustawienia zapewniające dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami.

Twój MagentaTV Box (2.Gen) posiada specjalne ustawienia ułatwiające dostęp bez barier, które możesz znaleźć w głównych ustawieniach urządzenia.

Funkcje	Ustawienia
Ustaw czas wyświetlania komunikatów	Ustawienia → Ustawienia MagentaTV → Ułatwienia dostępu → Czas wyświetlania
Włączanie/wyłączanie audiodeskrypcji	Podczas oglądania: OK na pilocie → Opcje → Dźwięk → Audiodeskrypcja (jeśli dostępna)
Włączanie/wyłączanie napisów	Ustawienia → Ustawienia MagentaTV → Język → Napisy Lub Podczas oglądania: Wciśnij przycisk OK na pilocie → Opcje → Napisy
Ustaw wielkość tekstu	Ustawienia → Ustawienia ogólne urządzenia → Ustawienia urządzenia → Ułatwienia dostępu → Skalowanie tekstu
Ustaw czytnik ekranu (TalkBack)	Ustawienia → Ustawienia ogólne urządzenia → Ustawienia urządzenia → Ułatwienia dostępu → TalkBack (czytnik ekranu)
Ustaw tekst z dużym kontrastem	Ustawienia → Ustawienia ogólne urządzenia → Ustawienia urządzenia → Ułatwienia dostępu → Tekst o dużym kontraście

Funkcja TalkBack (czytnik ekranu)

Funkcja TalkBack to czytnik ekranu, umożliwiający czytanie i obsługę MagentaTV. Można ją włączyć poprzez przycisk „Dostępność” na pilocie lub zastosowanie kombinacji przycisków „wstecz” i „w dół” przez 3 sekundy. Po włączeniu usłyszysz informację głosową potwierdzającą aktywację funkcji.

Zarządzanie funkcją TalkBack jest dostępne w miejscu: Ustawienia → Ustawienia ogólne urządzenia → Ustawienia urządzenia → Ułatwienia dostępu → Skrót ułatwień dostępu.




Po włączeniu funkcji TalkBack elementy wizualne, takie jak: grafiki, animacje lub pozycje menu będą podświetlone na ekranie. Wybrane elementy zostaną przeczytane na głos przez TalkBack jako alternatywny tekst. Dzięki temu orientacja i nawigacja są łatwiejsze. **Ważne przyciski na pilocie**

Poniżej znajduje się zestawienie najważniejszych przycisków pilota.

Pełny opis klawiatury pilota znajdziesz poniżej.


Przycisk	Umiejscowienie	Kształt	Funkcja
Włącz/wyłącz	Lewy, górny róg	wypukły	Włączanie/wyłączanie: naciśnij krótko Otwieranie funkcji menu: naciśnij długo
Wyciszenie	Prawy górny róg	płaski	Włączanie/wyłączanie dźwięku: naciśnij krótko Włączanie/wyłączanie TalkBack: naciśnij długo
Dostępność	Drugi rząd po lewej	płaski	Otwieranie ustawień ułatwiających użytkowanie osobom ze szczególnymi potrzebami
Wyszukiwanie głosowe	Szósty rząd od dołu, środek	wklęsły	Otwieranie wyszukiwania głosowego
Gwiazdka	Drugi rząd po prawej	płaski	Otwieranie ulubionych
Telewizja	Czwarty rząd po lewej	wklęsły	Telewizja na żywo
EPG	Czwarty rząd po prawej	wklęsły	Otwieranie programu telewizyjnego
Nawigacja	Czwarty rząd, środek	wypukły pierścień	Nawigacja lewo/prawo i góra/dół
OK	Środek pierścienia	wklęsły, duży	Potwierdzenie wyboru
Opcje	Piąty rząd po prawej	wklęsły	Ustawienia: audiodeskrypcja, wyraźna mowa, napisy
Netflix	Środek ostatniego rzędu	Czarny, czerwone napisy, płaski	Włączenie serwisu Netflix

Twój MagentaTV Box w skrócie

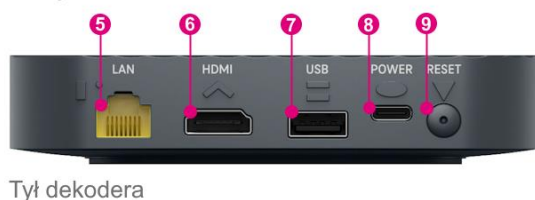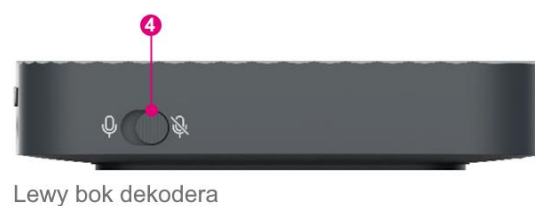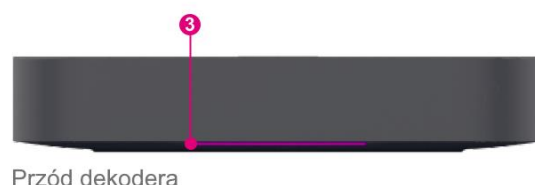

1. Dioda sygnalizująca status asystenta głosowego
2. Mikrofony asystenta głosowego
3. Dioda LED sygnalizująca status dekodera
4. Przełącznik mikrofonów asystenta głosowego
5. Gniazdo LAN
6. Gniazdo HDMI
7. Gniazdo USB
8. Gniazdo zasilania
9. Reset urządzenia

Podłączenie MagentaTV Box

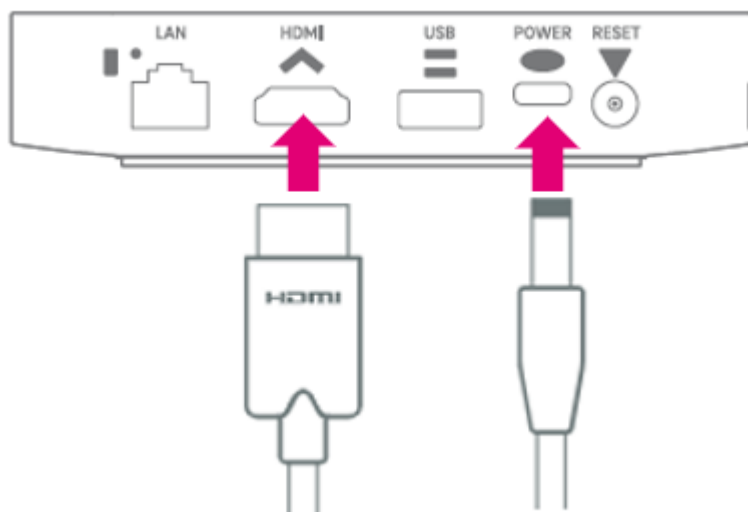

Podłączenie dekodera

1. Podłącz dekoder do telewizora za pomocą kabla HDMI.
2. Podłącz dekoder do Internetu za pomocą kabla Ethernet (zalecane).
Opcjonalnie skorzystaj z połączenia Wi-Fi.
3. Podłącz dekoder do zasilacza, a następnie zasilacz do gniazdka. Urządzenie włączy się automatycznie.

Przygotowanie pilota

10. Przesuń pokrywkę komory na baterie w dół, delikatnie naciskając.
11. Włóż baterie typu AAA zgodnie z oznaczeniami w środku obudowy (jeżeli chcesz wyjąć baterie z pilota, delikatnie usuń je z wnętrza obudowy).
12. Zamykając pokrywkę komory na baterie usłyszysz kliknięcie.

Pilot automatycznie połączy się z urządzeniem MagentaTV Box (2. Gen).

Konfiguracja dekodera

1. Włącz telewizor, do którego podłączono dekoder.
2. Wybierz właściwe źródło sygnału HDMI (na pilocie TV wciśnij przycisk Input/Source/ (znaczek))
3. Poczekaj, aż usłyszysz melodię. Jeżeli jej nie słyszysz, upewnij się, że głośność w urządzeniu jest ustawiona wystarczająco wysoko.
4. Opcjonalnie, dla osób z dysfunkcją wzroku:
Po usłyszeniu melodii, naciśnij przycisk „Dostępność” na pilocie. . Włączy się funkcja TalkBack. Na ekranie telewizora pojawi się informacje, że TalkBack został aktywowany. TalkBack będzie odczytywał ekran w kolejnych krokach.
5. Urządzenie uruchomi się automatycznie i poprowadzi Cię przez proces konfiguracji.
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora.
7. Opcjonalnie dla połączenia bezprzewodowego:


Wybierz interesującą Cię sieć Wi-Fi z listy dostępnych sieci. Jeśli to możliwe, wybieraj sieci pracujące w paśmie 5GHz.

Wprowadź hasło Wi-Fi za pomocą wirtualnej klawiatury na telewizorze.

Hasło Wi-Fi składa się wyłącznie z cyfr? Użyj klawiatury numerycznej na pilocie, aby wprowadzić hasło.

Uwaga: Dostęp do ustawień dekodera znajdziesz w Ustawieniach.

Opis funkcji pilota

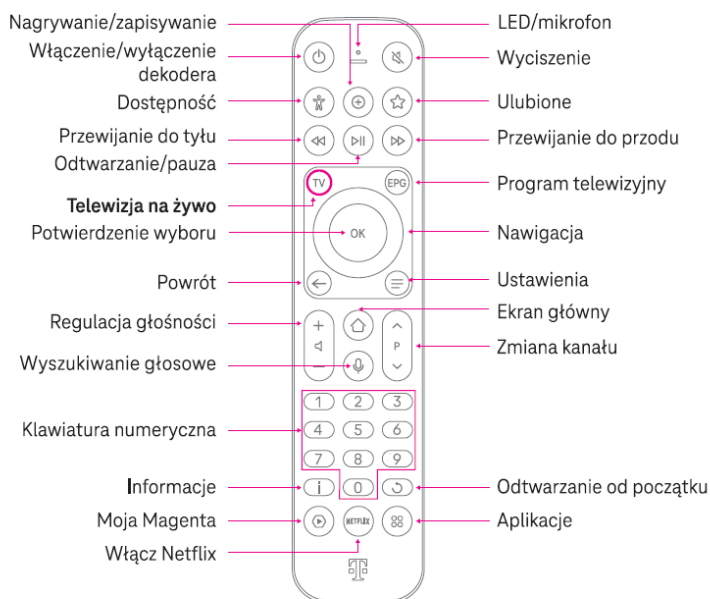

Diody LED

Działanie	Znaczenie
Dekoder MagentaTV Box	
POD SPODEM W PRZEDNIEJ CZĘŚCI DEKODERA: Dioda świeci się stale	Wszystko jest OK, normalny tryb funkcjonowania.
Dioda wyłączona	Stan bezczynności lub brak podłączenia do zasilania.
Dioda Migocząca	Problemy z łączem internetowym.
NA GÓRZE WOKÓŁ LOGOTYPU T-MOBILE: sygnalizuje status asystenta głosowego	Informacja o stanie asystenta głosowego Google – gdy mikrofon jest włączony (przełącznik z lewej strony dekodera) dioda prezentowana jest w kolorze pomarańczowym, domyślne zachowanie dekodera. Gdy mikrofon wyłączony – prezentowana jest dioda w kolorze białym
Pilot	
Świeci się	Przy każdym naciśnięciu przycisków oraz podczas korzystania ze sterowania głosowego.
Migocząca	Jeśli wystąpi błąd podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego pilota lub baterie są na wyczerpaniu.

Zasady bezpiecznego użytkowania

Przeznaczenie

MagentaTV Box (2. Gen) jest domowym urządzeniem, które pozwala na całkowicie nowe telewizyjne doświadczenie. Urządzenie umożliwia korzystanie z usług strumieniowych i ich odbiór na telewizorze. Komunikacja odbywa się drogą bezprzewodową (Wi-Fi) lub kablową (Ethernet).

MagentaTV Box (2. Gen) przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego i wewnątrz budynków, a nie do użytku profesjonalnego.

Jakiegolwiek użycie urządzenia inne niż opisane tutaj jest uważane za niewłaściwe. Jeżeli dokonasz jakiegolwiek zmiany lub modyfikacji bez pozwolenia, utracisz gwarancję. Pod żadnym pozorem nie otwieraj samodzielnie urządzenia i nie próbuj go samodzielnie naprawiać.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia fizyczne. Twoje urządzenie również może zostać uszkodzone. Dotyczy to także każdego innego urządzenia elektrycznego.

Zasady bezpiecznego użytkowania

MagentaTV Box (2. Gen) jest zgodny z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa, ale w przypadku każdego urządzenia elektrycznego, niewłaściwa obsługa może spowodować obrażenia fizyczne lub uszkodzenie sprzętu. Należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

MagentaTV Box (2. Gen) jest urządzeniem elektrycznym. Nigdy nie dotykaj dekodera, ani zasilacza mokrymi rękami. Istnieje ryzyko porażenia prądem.

Nigdy nie dotykaj styków gniazd połączeniowych dekodera lub zasilacza. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne urządzenia.

Urządzenie MagentaTV Box (2. Gen) nie jest wyposażone w zabezpieczenie przed przepięciami. Podczas burzy odłącz kabel od gniazdka. Uderzenie pioruna stwarza ryzyko porażenia prądem.

Warunki środowiskowe i miejsce instalacji

MagentaTV Box (2. Gen) może się nagrzewać podczas użytkowania i jest to normalne. Wobec tego nie przykrywaj urządzenia i nie używaj go w zamkniętym pojemniku.

Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła i nie narażaj go na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Nie należy używać urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach. Trzymaj je z dala od urządzeń elektrycznych, powodujących zakłócenia związane z układem elektronicznym. Unikaj kontaktu urządzenia z pyłkami, kurzem i parą wodną.

MagentaTV Box (2. Gen) nie jest dopuszczony do użytku w środowisku, gdzie istnieje ryzyko wybuchu. Nie należy również stosować go w pobliżu wrażliwych urządzeń medycznych.

Kabel HDMI

Unikaj naprężania kabla (np. spowodowanego meblami) lub uszkodzenia go (np. spowodowanym zginaniem). Te przypadki mogą spowodować zakłócenia transmisji obrazu lub dźwięku.

MagentaTV Box (2. Gen) będzie działał odpowiednio tylko przy prawidłowo zainstalowanym i skonfigurowanym urządzeniu oraz poprawnie podłączonym zasilaczu do gniazdka elektrycznego. Należy używać wyłącznie zasilacza dołączonego do oryginalnego opakowania.

Baterie

Trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ryzyka ich połknięcia lub zakrztuszenia.

Należy używać wyłącznie baterii typu AAA. Zastosowanie innych typów baterii może spowodować uszkodzenie pilota lub jego nieprawidłowe działanie.

Baterie zawierają żrące elektrolity. Nie zanurzaj baterii w wodzie oraz trzymaj je z daleka od ognia.

Naprawa i czyszczenie

Jeżeli podejrzewasz, że Twoje urządzenie jest uszkodzone, nie używaj go. Nie otwieraj obudowy i nie próbuj naprawiać go samodzielnie. W takim przypadku skontaktuj się z serwisem technicznym.

Urządzenie można czyścić wyłącznie ściereczką antystatyczną. Materiał powinien być suchy, miękki i nie pozostawiający po sobie włókien. Aby nie uszkodzić urządzenia pod żadnym pozorem nie stosuj środków czyszczących, ani rozpuszczalników.

Pomoc w przypadku zakłóceń

Twój MagentaTV Box (2. Gen) może doświadczyć czasami zakłóceń. Jeśli wystąpi problem, podane niżej kroki powinny okazać się pomocne.

Ponowne uruchomienie dekodera

Dekoder G8 nie posiada fizycznego przycisku zasilania. Ponowne uruchomienie możliwe jest na 3 sposoby:

- 1) naciśnięcie i przytrzymanie > 3 sec przycisku zasilania na pilocie i wybranie opcji „Uruchom ponownie”.
- 2) wybranie w ustawieniach kolejno: Ustawienia urządzenia -> Uruchom ponownie
- 3) odłączenie zasilacza od dekodera / odłączenia zasilacza z gniazda sieciowego.

Przywracanie ustawień fabrycznych dekodera

Uwaga! Podczas przywracania ustawień fabrycznych wszystkie ustawienia osobiste zostaną usunięte.

1. Przywróć ustawienia fabryczne Twojego MagentaTV Box (2. Gen) poprzez ustawienia w menu. Aby to zrobić, przejdź do menu Ustawienia → Ustawienia ogólne urządzenia → Ustawienia urządzenia → Informacje → Resetuj do ustawień fabrycznych. Urządzenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych.
2. **Uruchom dekodera**, naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez około 10 sekund. Ustawienia fabryczne Twojego urządzenia zostaną przywrócone.

Co jeszcze powinienś wiedzieć?

Serwis techniczny

W razie problemów przy konfiguracji urządzenia skontaktuj się z naszym serwisem technicznym pod numerem telefonu 602 900 000 lub (22) 413 69 96 lub odwiedź naszą stronę internetową: www.t-mobile.pl/c/kontakt.

1. Przed wykonaniem połączenia przygotuj numer seryjny swojego urządzenia MagentaTV Box, który będziesz musiał podać konsultantowi. Numer seryjny możesz znaleźć na tabliczce znamionowej, która znajduje się na spodzie urządzenia, lub
2. w aplikacji: Diagnostyka: Ustawienia (kółko zębate) -> Diagnostyka -> Informacje o urządzeniu -> Numer seryjny, lub
3. w Ustawieniach (kółko zębate) -> Ustawienia ogólne urządzenia -> Ustawienia urządzenia -> Informacje -> Stan -> Numer seryjny.

Wymiana lub naprawa urządzenia

Jeśli konieczna jest wymiana lub naprawa urządzenia, skontaktuj się Działem Obsługi Klienta pod numerem 602 900 000 lub (22) 413 69 96 lub odwiedź jeden z pobliskich punktów Obsługi Klienta.

Zwrot sprzętu

Obowiązkiem użytkownika jest zwrot urządzenia w terminie 14 dni od końca Umowy na swój koszt do Sklepu albo na adres: T-Mobile Polska S.A. Sekcja Zwrotów, ul. Poznańska 251, 05-850 Ołtarzew. Szczegółowe informacje możesz znaleźć w umowie o świadczeniu usług.

Przed zwrotem urządzenia zalecamy usunięcie wszystkich danych osobowych poprzez przywrócenie ustawień fabrycznych.

Informacje dotyczące badania urządzeń związanych z energią (zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE):

Zużycie energii mierzone w trybie aktywnego czuwania < 2 W.

Zużycie energii mierzone w trybie pasywnego czuwania < 0,5 W.

Utylizacja baterii

Baterie mogą zawierać substancje toksyczne, które są szkodliwe dla środowiska. W związku z tym konieczne jest pozbycie się baterii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nigdy nie wyrzucaj baterii do zwykłych odpadów domowych. Ich spalanie lub wyrzucanie na wysypisko śmieci zwiększają ryzyko przedostania się trujących substancji do środowiska naturalnego.

Zużyte baterie/akumulatory można bezpłatnie utylizować u specjalistycznego sprzedawcy lub w specjalnych punktach utylizacji.

Uproszczona deklaracja zgodności



Shenzhen Skyworth Digital Technology Co. LTD.14/F, Unit A, Skyworth Building, Gaoxin Ave.1.S., Nanshan District, Shenzhen, China oświadcza, że Dekoder TV Box (2.Gen)-HP4A05 jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie

harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna jest na stronie www.strong.tv/en/Doc/.

Ograniczenia w użytkowaniu

Dekoder jest przeznaczony do użytkowania tylko wewnątrz pomieszczeń. Urządzenie zostało skonfigurowane w sposób zapewniający pracę w zakresie częstotliwości (2400–5850 MHz) przeznaczonych do użytku dla tego typu urządzeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Próby samodzielnej zmiany lub modyfikacji ustawień urządzenia skutkować mogą naruszeniem przepisów obowiązujących na terenie państwa kraju na inny niż PL (POLAND) może spowodować, że urządzenie będzie funkcjonować w zakresach częstotliwości do tego nieprzeznaczonych (zabronionych). Poniższa tabela określa pasma użytkowania oraz ich dostępność dla różnych krajów.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ
	DE	DK	EE	SI	ES	FI
	FR	HR	HU	IE	IS	IT
	LI	LT	LU	LV	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SE	SI
	SE	TR	UK			

Dane techniczne

Oznaczenie	Opis
Model	TV Box (2.Gen)-HP4A05
Procesor	S905X5L Quad ARM V9.0 Cortex A510 Core, 35K DMIPS
System operacyjny	Android 14
Pamięć	4 GB LPDDR5-DRAM, 32 GB eMMC Flash
Standard sieci WiFi	IEEE 802.11 b/g/n/a/ac/ax (odpowiednio WiFi 1-6)
Zakres częstotliwości WiFi	kanał 1-13: 2,412 - 2,472 GHz
	kanał 36-48: 5,180 - 5,240 GHz
	kanał 52-64: 5,260 - 5,320 GHz
	kanał 100-140: 5,500 - 5,700 GHz
	kanał 149-165: 5,725 - 5,850 GHz
Moc nadajnika WiFi	zakres 2,401 - 2,483 GHz: 20dBm (100 mW)
	zakres 5,150 - 5,250 GHz: 23 dBm (200 mW)
	zakres 5,250 - 5,350 GHz: 23 dBm (200 mW)
	zakres 5,470 - 5,725 GHz: 23 dBm (200 mW)
	zakres 5,725 - 5,850 GHz: 14dBm (25mW)
Szybkość transmisji WiFi	802.11b 11 Mb/s
	802.11a 54 Mb/s
	802.11g 54 Mb/s
	802.11n 300 Mb/s
	802.11ac 866 Mb/s
	802.11ax 1200 Mb/s
Bezpieczeństwo WiFi	WPA / WPA2 / WPA3
Standard Bluetooth	BTv2.1+EDR/BTv3.0+HS/BT v4.2/BT v5.0
Moc nadajnika Bluetooth	dekoder: 20dBm (100mW)

	pilot zdalnego sterowania: 10dBm (10mW)
Interfejs Ethernet	10/100 Base-TX, RJ45
Interfejs USB	USB 2.0
Interfejs HDMI	HDMI 2.1b TX with HDCP 2.2/2.3
Rozdzielczość	720p / 1080p / 2160p
Obsługiwane standardy wideo	H.266 main 10 @ L5.2 up to 4Kx2K@120fps AV1 MP-10 @ L5.2 up to 4Kx2K@120fps VP9 Profile-2 up to 4Kx2K@120fps H.265 HEVC MP-10 @ L5.2 up to 4Kx2K@120fps AVS3-P2 Profile up to 4Kx2K@120fps H.264 AVC HP @ L5.2 up to 4Kx2K@60fps MPEG-4 ASP @ L5 up to 1080P@60fps (ISO-14496) MPEG-2 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-13818) MPEG-1 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-11172) WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080P@60fps AVS-P16(AVS+)/AVS-P2 JiZhun Profile up to 1080P@60fps Dolby Vision HDR10+, HDR10, HLG
Obsługiwane standardy audio	MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, OggVorbis, Opus, SRSTruvolum, DolbyAudio, DTS
Pilot	Bluetooth / IR
Zużycie energii	< 0,5W w trybie pasywnego czuwania < 2W w trybie aktywnego czuwania < 6W podczas pracy
Temperatura pracy	0 - 45°C
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	21 mm x 120 mm x 120 mm
Zasilacz	
Model	AD-0150500300EU-1
Napięcie wejściowe	230 V AC
Częstotliwość prądu wejściowego	50 Hz
Napięcie wyjściowe	5 V DC
Natężenie prądu wyjściowego	3 A
Moc wyjściowa	15 W
Średnia efektywność w pracy	> 83%
Efektywność przy obciążeniu 10%	> 78%
Zużycie energii przy braku obciążenia	< 0.1 W