WAMBO TV

Guida TV

1 Nella confezione

WAMBO TV-Box

Telecomando

Alimentatore

Cavo Ethernet*

Cavo HDMI*

Batterie AAA

*opzionale

2 Telecomando

Microfono di ricerca vocale
Microfono per la ricerca vocale

Tastiera numerica
Inserimento manuale dei numeri da 0 a 9

Televideo
Richiamo del televideo per il canale corrente

Applicazioni e giochi
Richiamare le app e i giochi salvati

Ricerca vocale Google
Apertura della ricerca vocale di Google

Indietro
Un passo indietro

Volume
Modifica del volume

Funzioni Trick Play
Avanzamento / riavvolgimento rapido e Salta avanti / indietro

Netflix
Aprire l'applicazione Netflix

Accensione / Standby
Accensione / spegnimento

Informazioni
Visualizzare le informazioni sul contenuto

Impostazioni
Gestione delle impostazioni del Set-top Box

Navigazione
Controlli su, giù, destra, sinistra e selezione

Home
Aprire la pagina iniziale

Guida
Aprire la guida EPG

Canali
Cambiare canale

Muto
Attivazione e disattivazione dell'audio

Funzioni di selezione colore
Collegamenti Televideo e HbbTV

Prime Video
Aprire l'applicazione Prime Video

2. 2 Funzione aggiuntiva / Controllo vocale tramite Google Voice Search

Con il tasto microfono del tuo telecomando puoi trovare i contenuti che stai cercando sulla tua wambo TV-Box. Tieni premuto il tasto microfono dicendo al dispositivo il nome del programma che desideri guardare. Ad esempio, prova a pronunciare “commedia romantica a New York” oppure “notizie”.

Ho bisogno di un account Google per usufruire di Google Voice Search sulla mia wambo TV-Box?
No, non è necessario un account Google per utilizzare Android TV o Google Voice Search su Android TV.

3 Informazioni sulla sicurezza

Attenzione!
Leggere tutte le informazioni prima di utilizzare il dispositivo. Conservare queste istruzioni per un uso successivo.

- Utilizzare solo collegamenti / accessori specificati o forniti dal produttore (come ad esempio l'adattatore di alimentazione dedicato, batteria ecc.).
- Prima di installare o utilizzare l'apparecchiatura, consultare le informazioni sulla custodia del prodotto riguardo alle informazioni elettriche e di sicurezza.
- Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio a pioggia o umidità.
- La ventilazione non dovrebbe essere impedita coprendo le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi e nessun oggetto riempito di liquidi, come vasi, devono essere posizionati sull'apparecchio.
- Per evitare lesioni, questo apparecchio deve essere fissato saldamente al pavimento / alla parete in conformità con le istruzioni di installazione.
- Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato. Sostituisci solo con lo stesso tipo o tipi equivalenti.
- La batteria (batteria o batterie o pacco batteria) non deve essere esposta a calore eccessivo come luce del sole, fuoco o simili.
- Un'eccessiva esposizione sonora dagli auricolari o dalle cuffie può causare la perdita dell'udito. L'ascolto di musica ad alto volume e per periodi prolungati può danneggiare l'udito.
- Al fine di ridurre il rischio di danni all'udito, è necessario ridurre il volume a un livello sicuro e confortevole e ridurre il tempo di ascolto ad alto volume.
- Se l'apparecchio non viene utilizzato scollegare l'alimentatore dalla presa elettrica.
- Quando non viene utilizzato e durante il movimento, fare attenzione al set di cavi di alimentazione, ad es. legare il cavo di alimentazione con una fascetta o qualcosa del genere; (la fascetta o altro tipo deve essere privo di spigoli che possono causare abrasioni del cavo di alimentazione). Quando riutilizzato, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. L'assenza di un'indicazione luminosa sull'apparecchio non significa che sia completamente scollegato dalla rete. Per scollegare completamente l'apparecchio, è necessario estrarre la spina di alimentazione.
- È necessario prestare l'attenzione sugli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie.
- Non posizionare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, come candele accese.
- Per prevenire la propagazione del fuoco, tenere lontano candele o altre fiamme libere.
- L'apparecchiatura con questo simbolo è un apparecchio elettrico di classe II o doppio isolamento. È stato progettato in modo tale da non richiedere la messa a terra.

3.1 Precauzioni

- Non tentare mai di aprire il dispositivo. È pericoloso toccare l'interno del dispositivo a causa di alte tensioni e possibili pericoli elettrici.
- L'apertura del dispositivo invalida la garanzia del prodotto. Per la manutenzione o l'assistenza rivolgersi a personale adeguatamente qualificato.
- Quando si collegano i cavi, assicurarsi che il dispositivo sia scollegato dalla presa elettrica. Attendere qualche secondo dopo aver spento il dispositivo prima di spostare il dispositivo o scollegare qualsiasi apparecchiatura.
- È necessario utilizzare solo una prolunga approvata e un cablaggio compatibile adatto al consumo di energia elettrica dell'apparecchiatura installata. Assicurarsi che l'alimentazione elettrica corrisponda alla tensione sulla targhetta dei dati elettrici sul retro del dispositivo.

3.2 Dichiarazione di conformità

- Con la presente, Skyworth dichiara che l'apparecchiatura è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo https://www.strong.tv/en/Doc.

3.3 Ambiente operativo

- Non installare questa apparecchiatura in uno spazio ristretto come una libreria o un'unità simile.
- Non utilizzare il box vicino ad aree umide e fredde, proteggere il box dal surriscaldamento.
- Non posizionare candele vicino all'area di apertura, per evitare l'ingresso di materiale estraneo infiammabile nel dispositivo.
- Tenere lontano dalla luce solare diretta.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di luoghi polverosi.

3.4 Direttiva RAEE

- Smaltimento corretto di questo prodotto. Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono aiutarvi a ritirare questo prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Google e Google Play sono marchi di Google LLC. Prodotti da STRONG Ges.m.b.H.
Indirizzo: Teinfaltstraße 8/4.Stock. A-1010 Vienna. Austria.

Google Assistant non è disponibile in tutte le lingue e nazioni.

4.1 Configurazione dell’hardware

Inserire le batterie nel telecomando
Il telecomando dispone di Bluetooth integrato e può essere utilizzato anche se la TV-Box si trova all’interno di un mobile.

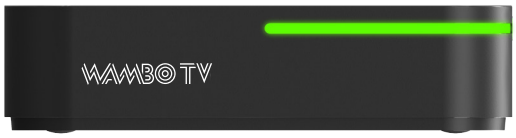

Collegamento alla TV

1. Assicurarsi che la TV sia accesa.
2. Collegare la TV-Box al televisore con il cavo HDMI dato in dotazione.
3. Selezionare l’ingresso TV corretto collegato alla TV-Box.
4. Una volta stabilita la connessione, verrà visualizzata sulla TV la schermata della procedura guidata di benvenuto.

4.2 Configurazione

Dopo aver collegato il dispositivo alla TV e alla fonte di alimentazione come descritto in Sezione 4.1, wambo TV-Box avvierà il processo di configurazione. Dopo il primo avvio, premendo qualsiasi pulsante sul telecomando si attiverà la connessione automatica tra il telecomando e il set top box.

1

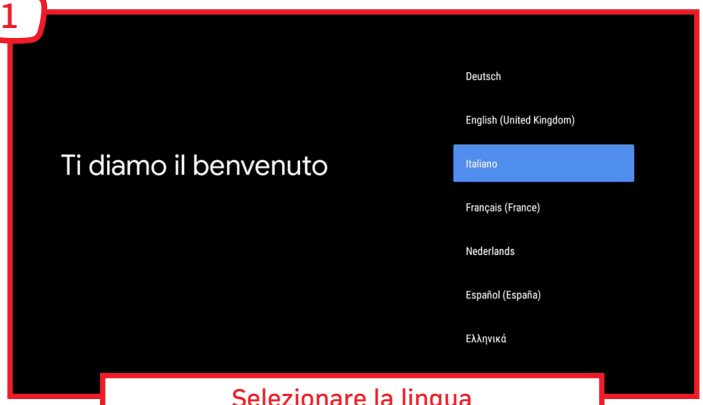

Selezionare la lingua

Ora scegli la tua lingua preferita. L'app TV supporta le seguenti lingue:

- Inglese
- Tedesco
- Francese
- Italiano
- Olandese
- Greco

2

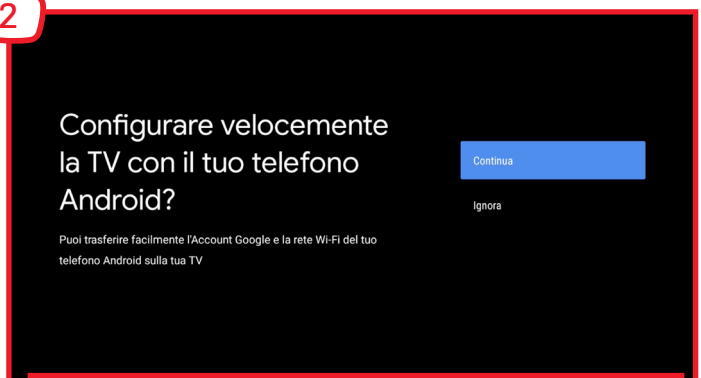

Configura la wambo TV-Box con uno smartphone Android

Se si dispone di uno smartphone Android, è possibile utilizzarlo per impostare le password Wi-Fi e il proprio Google Account rapidamente e facilmente alla wambo TV-Box. Per questo, Wi-Fi e Bluetooth devono essere attivati sullo smartphone.

3

Rete Wi-Fi

Per ottenere la migliore esperienza televisiva senza interferenze collegare la vostra wambo TV-Box tramite un cavo LAN collegato a Internet.

Tuttavia, se volete impostare manualmente la vostra wambo TV-Box al vostro Wi-Fi, vi verrà richiesto di collegarsi ad una rete domestica. Selezionare la rete Wi-Fi desiderata dall'elenco e seguire le istruzioni sullo schermo per il collegamento.

4

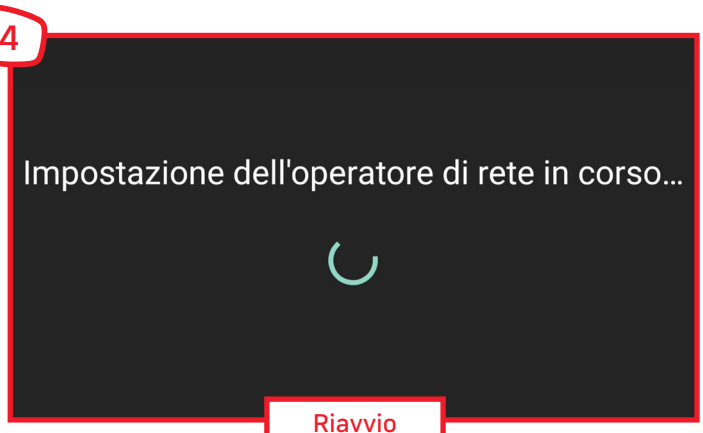

Riavvio

Non appena la connessione di rete viene stabilita, alcune impostazioni necessarie vengono salvate nella vostra wambo TV-Box. Questa fase si conclude con un riavvio automatico della vostra wambo TV-Box e potrebbe richiedere qualche istante.
Si prega di non spegnere la wambo TV-Box durante questo processo

5

Account Google e condizioni d'uso

Seguire le istruzioni sullo schermo per creare un account Google sulla tua wambo TV-Box. Creando un account Google sul dispositivo si ottiene l'accesso a migliaia di applicazioni in Google Play Store TM e quindi si potrà sfruttare l'intera gamma di funzioni della vostra wambo TV-Box.

È inoltre possibile creare un account Google in un secondo momento tramite le impostazioni di sistema del dispositivo.

Indipendentemente dal vostro account Google, sarete informati sulle condizioni di utilizzo di Google e verrà visualizzato l'avviso sulla privacy. Confermare per completare l'installazione

6

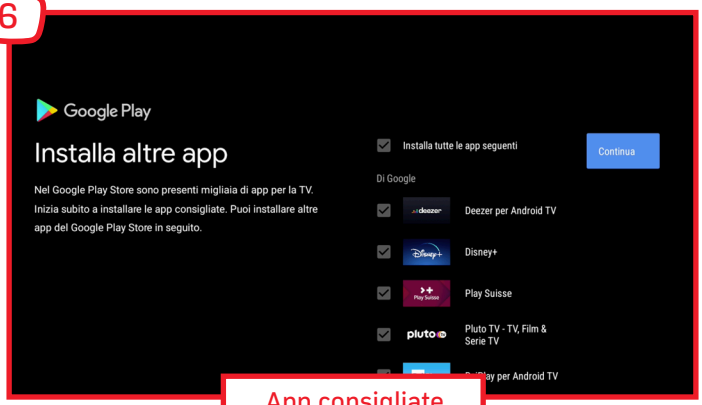

App consigliate

Abbiamo già dato un'occhiata al Google Playstore per voi e vi consigliamo l'installazione di alcune utili applicazioni. In questa fase è possibile decidere se si desidera installare tutte le app suggerite, solo alcune, o nessuna.

7

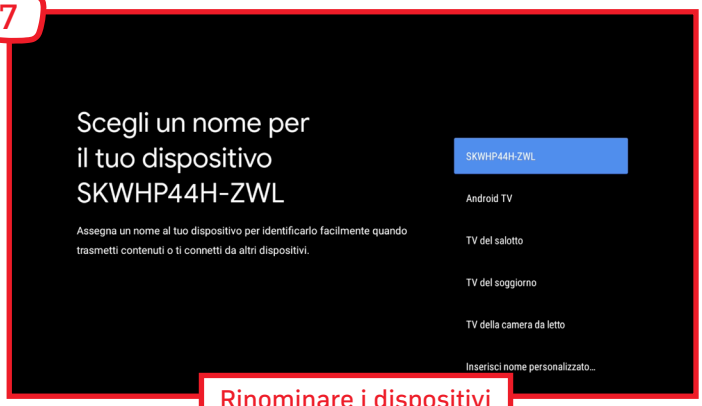

Rinominare i dispositivi

Qui potete assegnare un nome alla vostra wambo TV-Box. In questo modo è possibile trovare più facilmente il dispositivo nella propria rete in un secondo momento (ad es. per Google Cast).

8

Android TV Tutorial

Nell'ultima fase di configurazione è possibile familiarizzare, passo dopo passo, con le funzioni più importanti di Android TVTM.

5 Funzioni di WamboTV

5.1 Primi passi e login

Dopo la configurazione iniziale della vostra wambo TV-Box effettuare il login con i vostri i dati di accesso di wambo TV-Box. Per poter essere utilizzata la vostra wambo TV-Box dev'essere collegata a Internet tramite la rete domestica (vedi capitolo 4.1 "Configurazione").

Accendere la wambo TV-Box con il tasto di accensione del telecomando dato in dotazione. Sul televisore dopo una breve attesa apparirà la schermata di login. Se non vedete una schermata di accesso, assicuratevi che il televisore sia acceso e come descritto nel capitolo 4.1 „Configurazione dell'hardware" sia collegato correttamente alla wambo TV-Box tramite il cavo HDMI.

Il LED della wambo TV-Box indica lo stato di funzionamento. Il LED è verde quando il decoder è acceso; in modalità standby è rosso. La wambo TV-Box è pronta per il funzionamento quando il LED verde è acceso.

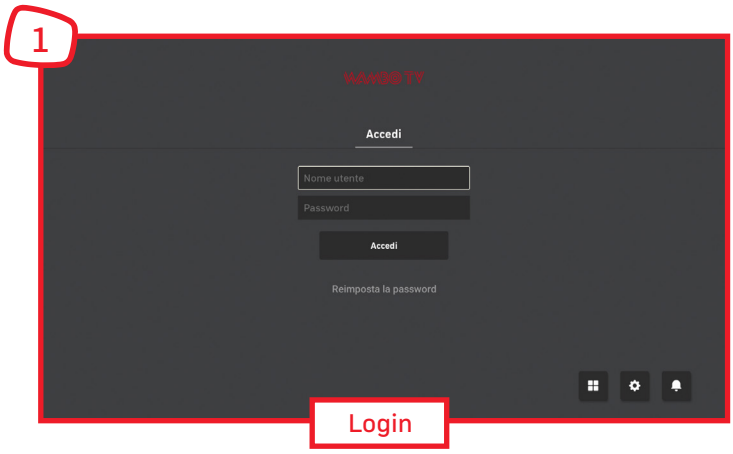

Inserisci il tuo wambo TV username (e-mail) e wambo TV password. Scegliere Login e premere il pulsante OK. La password viene inserita in modalità nascosta.

2

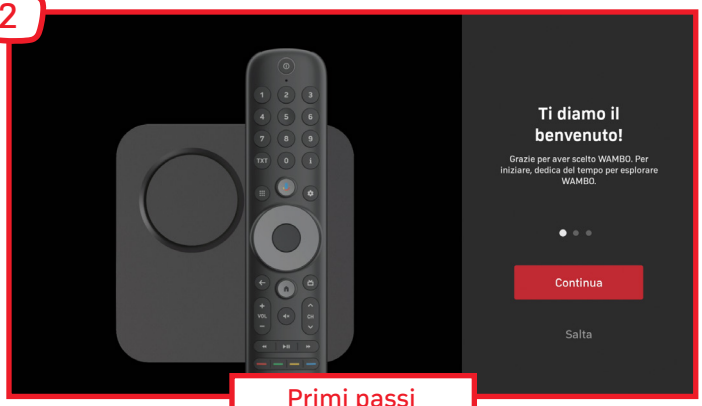

Primi passi

Dopo aver effettuato l'accesso, verranno mostrate le funzioni più importanti del telecomando attraverso un tour virtuale.

Segui le istruzioni sullo schermo per percorrere il tour dei primi passi.

Tutte le funzioni del telecomando si trovano a colpo d'occhio anche nel capitolo 2 „Telecomando".

Dopo il tour si potrà godere la wambo TV.

5.2 La sua esperienza televisiva con wamboTV

Dopo la prima configurazione, così come dopo ogni accensione della wambo TV-Box, si avvia direttamente in modalità TV dall'ultima volta che l'hai guardata. Ma la wambo TV-Box vi offre molto di più. Qui vi spieghiamo come potete migliorare la vostra esperienza televisiva.

1

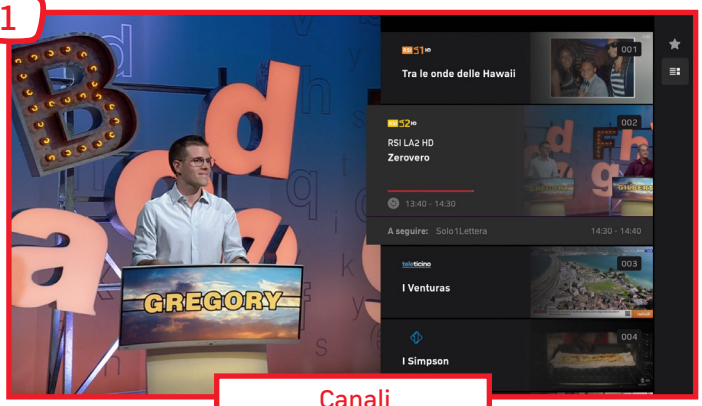

Canali

Sotto «Canali» tutti i canali e i programmi in corso vengono visualizzati sul lato destro dello schermo elencati uno sotto l'altro. I programmi in onda vengono visualizzati accanto ai loghi delle stazioni.

Usare i tasti di navigazione per navigare nella lista dei canali e selezionare il canale successivo. Confermare la selezione e quindi il cambio di canale con il tasto OK.

È inoltre possibile limitare la lista dei canali ai propri preferiti. Per fare questo, premere con la lista dei canali aperta il tasto di navigazione #destra. Utilizzando il simbolo dell'asterisco, è ora possibile specificare se tutte le stazioni devono essere elencate o solo le vostre preferite. Vi spieghiamo come impostare i vostri preferiti più avanti.

2

Guida

È possibile aprire la Guida attraverso il menu principale. In questa sezione vengono elencati tutti i canali disponibili e mostra su un asse temporale l'offerta di programmi disponibili.

Inoltre, è possibile aprire la Guida anche direttamente tramite il tasto "Guide" del telecomando.

3

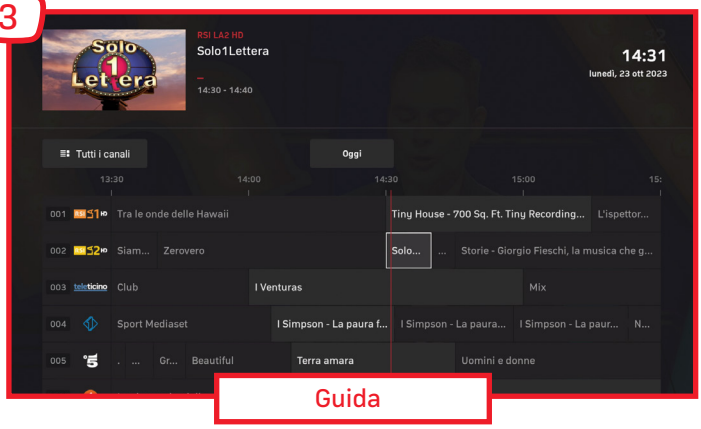

Guida

Nella Guida potete selezionare il programma desiderato e avviare i programmi. Inoltre, è possibile visualizzare brevi descrizioni del contenuto dei singoli programmi.

La guida mostra i programmi attuali e futuri. La panoramica del programma comprende il titolo, l'orario e la durata.

I programmi vengono visualizzati su una scala temporale in incrementi di 30 minuti. La linea colorata segna l'ora attuale.

L'elenco dei canali e dei preferiti è rappresentato dai loghi dei canali. È inoltre possibile passare dalla visualizzazione „Tutti i canali" a quella dei „Preferiti".

La panoramica dei programmi viene visualizzata nella finestra temporale di due ore. La larghezza dei campi del programma corrisponde alla lunghezza del programma. I programmi attualmente in corso sono evidenziati.

4

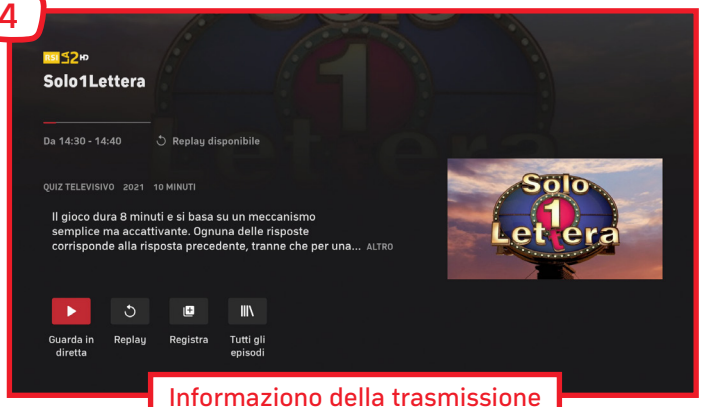

Informazione della trasmissione

Le informazioni sul programma includono il nome del canale, il titolo del programma ed eventualmente il titolo della puntata, la data, l'ora di inizio e di fine della trasmissione.

Inoltre, ci sono informazioni dettagliate sul programma, ad esempio anno di produzione, paese e durata nonché una descrizione dettagliata sul contenuto. Per alcuni programmi con ulteriori dettagli del cast, ad esempio attore, regista.

Nella vista delle informazioni sul programma è possibile anche:

- Guarda i programmi premendo il tasto «Riproduci» (Play).
- Se disponibile, guardare i programmi dall'inizio cliccando il tasto «Guarda dall'inizio»
- Registrare i programmi cliccando il tasto «Registra» (+)

5

Guardare le trasmissioni

Una volta selezionato un programma, questo verrà riprodotto. Avete a disposizione diversi elementi di controllo a disposizione per effettuare le impostazioni durante la riproduzione. Controlli:

- Lingua e sottotitoli
- Tornare indietro (30 secondi)
- Play / Pausa
- Registrare film /Programmare la registrazione di una serie TV
- Guarda le trasmissioni dall'inizio (rewind/riavvio)
- Vai in avanti (60 secondi)
- Termina la pausa e continua Live (in diretta)
- Termina la registrazione del film / serie TV

6

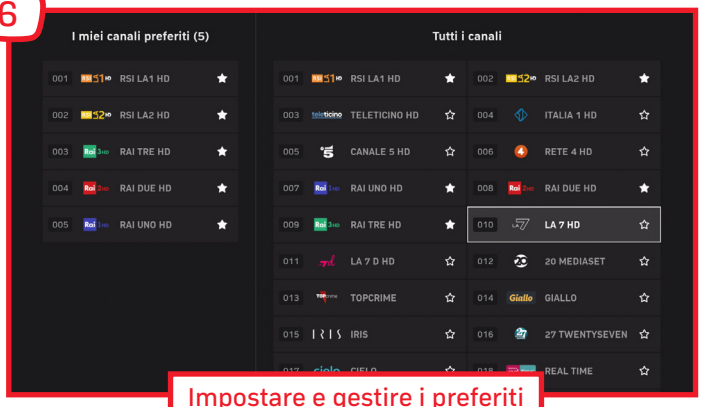

Impostare e gestire i preferiti

Per trovare più velocemente i vostri canali preferiti, avete la possibilità di creare la vostra lista dei preferiti. Siete voi a determinare quali canali e in quale ordine.

1. Premere «Impostazioni» sul telecomando o nel menu principale.
2. Selezionare «Gestisci preferiti» e premere il pulsante OK.
3. Selezionate il canale che volete aggiungere ai preferiti e premete il pulsante OK. La stella viene visualizzata piena.
4. Selezionare il canale che si desidera rimuovere dai preferiti e premere il tasto OK. La stella viene visualizzata vuota.
5. Premere il tasto «Menu principale» sul telecomando per applicare l'impostazione.

Per ordinare i preferiti, evidenziare il canale che si desidera spostare e premere il tasto OK. Utilizzare i tasti di navigazione per spostare il canale nella posizione desiderata nella lista e premere il pulsante OK.

7

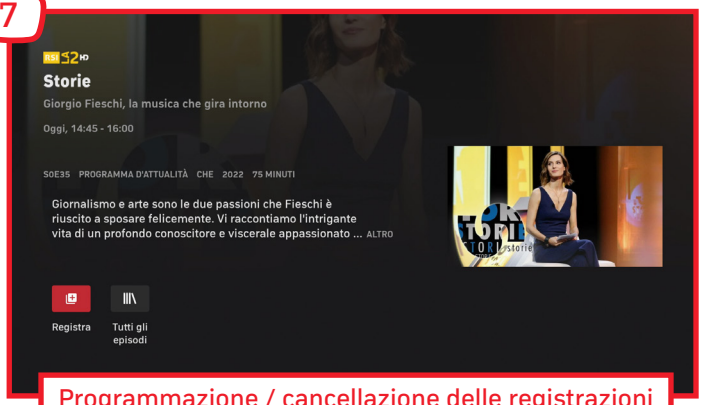

Programmazione / cancellazione delle registrazioni

Per programmare una registrazione, aprire le informazioni della trasmissione.

8

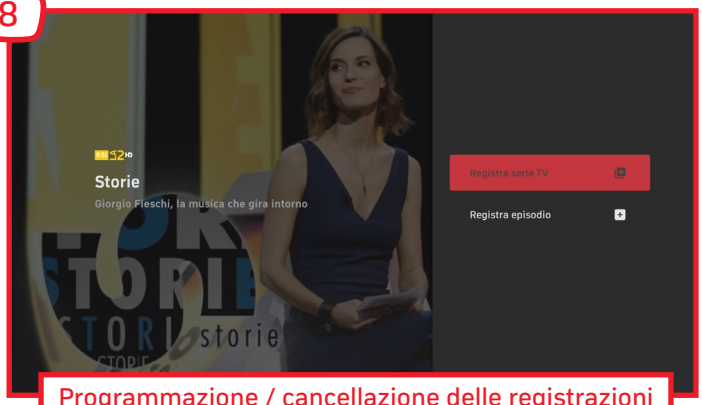

Programmazione / cancellazione delle registrazioni

Per la registrazione di una serie, dopo aver aperto le informazioni della trasmissione, - Cliccare su «+» per registrare l'episodio. Si ha la possibilità di registrare tutti i futuri episodi della serie o un solo episodio.

9

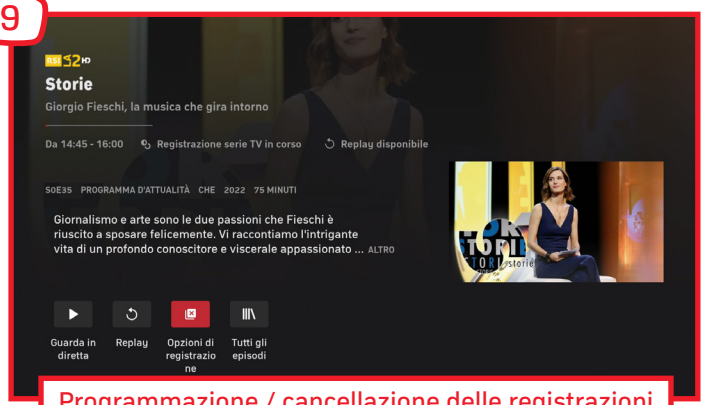

Programmazione / cancellazione delle registrazioni

Cliccare «x» per cancellare la registrazione continua. Cliccare «x» per cancellare l'episodio.

10

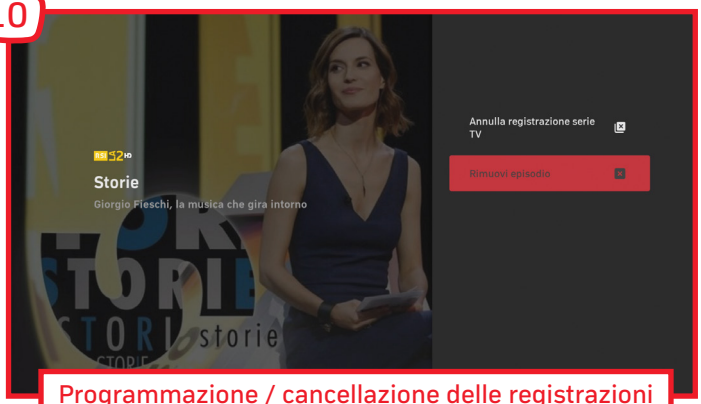

Programmazione / cancellazione delle registrazioni

Registrazione di film: fare clic su «+» per registrare il film.

Cancellare le registrazioni: cliccare «x» per cancellare la trasmissione.

Simboli e significati della registrazione di una serie:

- Programmazione della registrazione
- Fine della registrazione
- Inizio della registrazione
- Registrazione in corso
- Serie / Episodio è stato registrato

Simboli e significati della registrazione di un film:

- Programmazione della registrazione
- Fine della registrazione
- Registrazione prevista
- Registrazione in corso
- La registrazione è completa

11

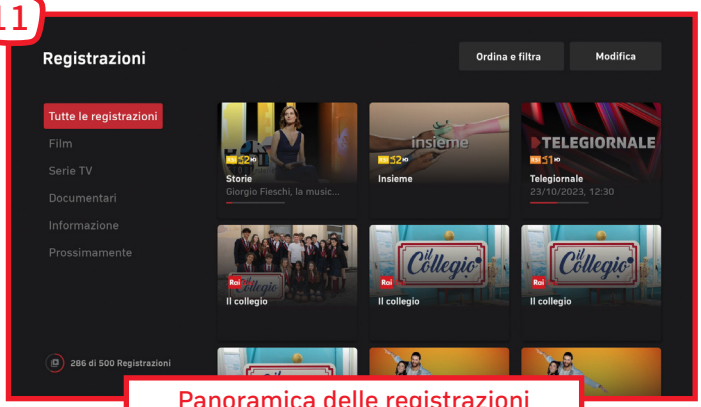

Panoramica delle registrazioni

Alla voce «Registrazioni» sono elencate tutte le registrazioni disponibili e pianificate. Qui potete vedere anche quanta capacità di registrazione è ancora disponibile.

12

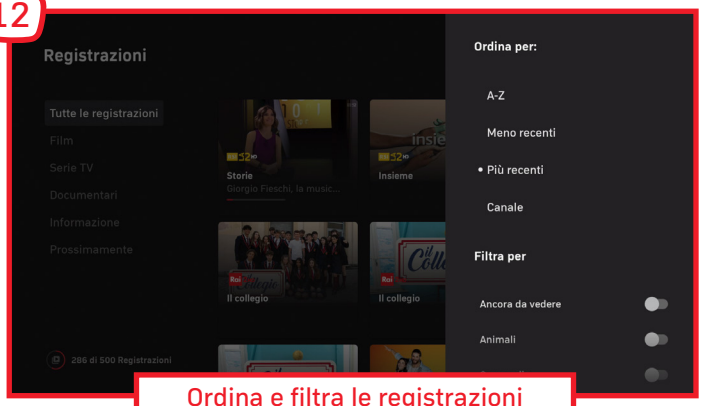

Ordina e filtra le registrazioni

Alla voce «Ordina per» potete ordinare le vostre registrazioni in ordine alfabetico, cronologico, crescente o decrescente, per canale o ordinati in base alla durata. Sotto la voce «Filtra per» potete ordinare le vostre registrazioni per genere o categorie.

13

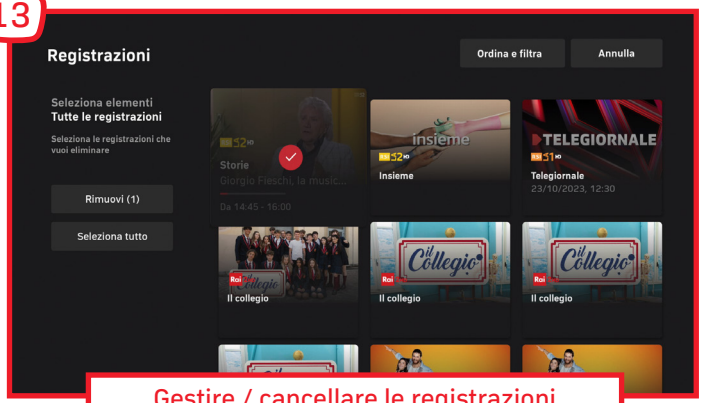

Gestire / cancellare le registrazioni

Alla voce «Gestione» è possibile selezionare tutte o solo singole registrazioni per cancellarle. Per una migliore visione d'insieme, sono disponibili anche le funzioni di ordinamento e di filtraggio, ad es. visualizzare le registrazioni della categoria „Film".

Capacità di registrazione in ore - Il display grafico a cerchio mostra quanta della capacità disponibile è occupata.

Registrazioni disponibili – Sotto la voce «Registrazioni» i programmi registrati vengono visualizzati con un'immagine di anteprima. Qui potete anche selezionare una categoria, ad es. per visualizzare nelle vostre registrazioni solo serie TV. Se si seleziona la categoria „Registrazioni programmate", si viene informati sulle registrazioni in programma.

14

Pausa

Durante la visione di un programma se si preme il tasto «OK» appare nella parte inferiore dello schermo il pannello di controllo. È possibile mettere in Pausa (Timeshift), registrare il programma corrente o cambiare l'audio.

15

Pausa

Quando si passa ad un altro canale, si ritorna al programma live.

16

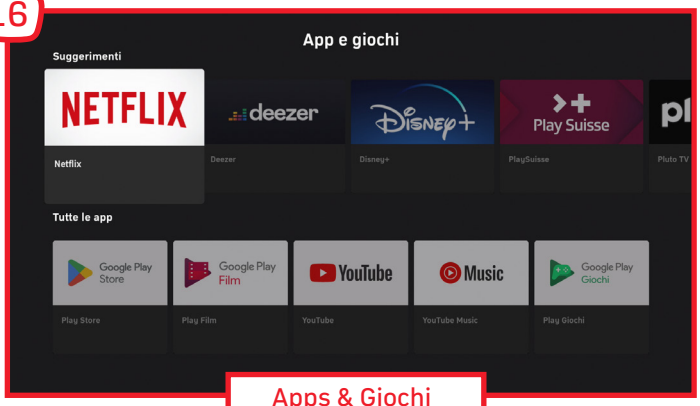

Apps & Giochi

Alla voce Apps & Giochi potete trovare tutte le applicazioni installate e avviarle direttamente. Da qui è possibile accedere anche a Google Play Store™ e Google Play Movies & TV™, Google Play Music™ e Google Play Games™ e scegliere tra una vasta gamma di applicazioni, film, musica e giochi.

17

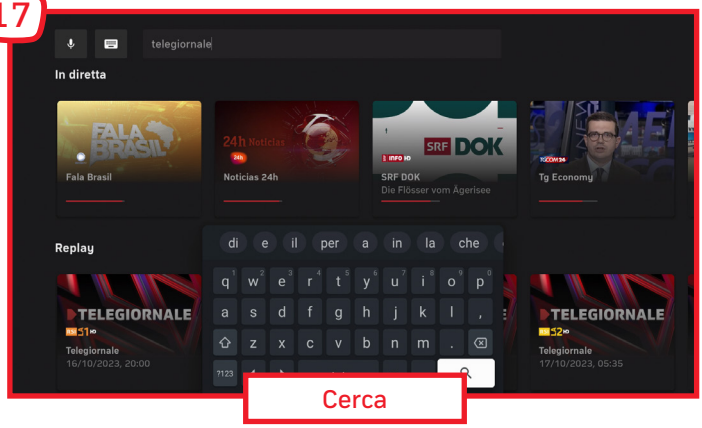

Con la funzione «Cerca» è possibile trovare i programmi che sono già stati riprodotti, ma che verranno riprodotti di nuovo. È inoltre possibile cercare i programmi futuri premendo il tasto di ricerca (lente) sul telecomando o cercare e selezionare direttamente una stazione radio.

- Per utilizzare la ricerca con la tastiera, selezionare la tastiera e premere il tasto OK. Immettete quindi il vostro testo di ricerca con la tastiera visualizzata sullo schermo.

18

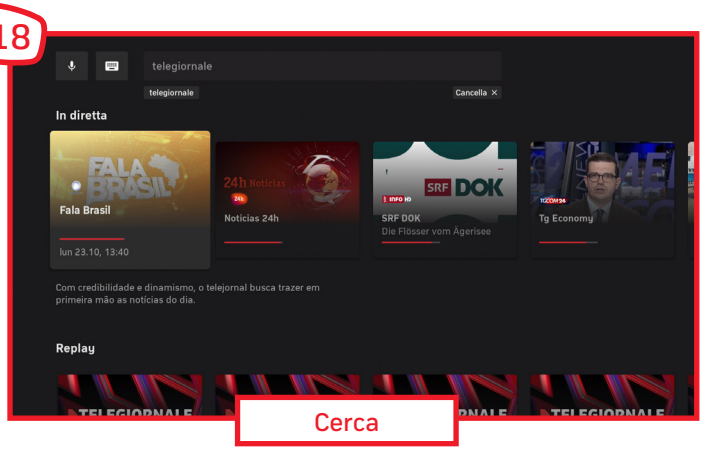

Per eseguire la ricerca con comandi vocali, premere sul telecomando e premere OK. Tenere premuto il pulsante della ricerca vocale finché il LED rosso sul telecomando si illumina, poi si potrà procedere con la ricerca vocale.

19

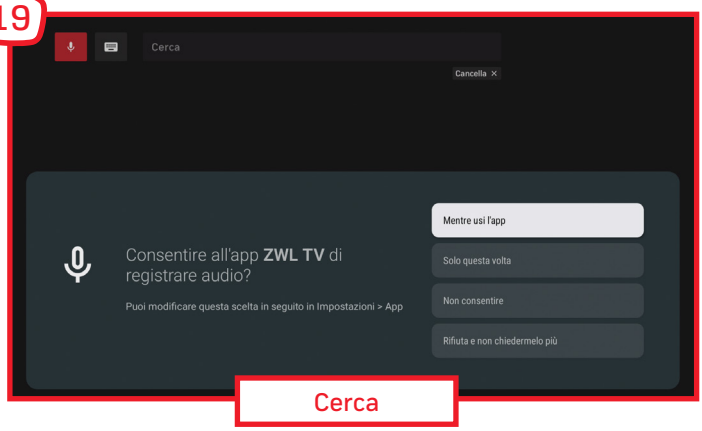

Nota: quando si utilizza la funzione vocale per la prima volta, è necessario dare il consenso che si possano effettuare registrazioni audio.

5.3 Ripristino della wambo TV-Box alle impostazioni di fabbrica

Se la wambo TV-Box non funziona più correttamente, è possibile ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica adottando misure correttive.

1. Premere il tasto delle Impostazioni sul telecomando o nel menu principale.
2. In Impostazioni, selezionare «Altro» e premere OK.

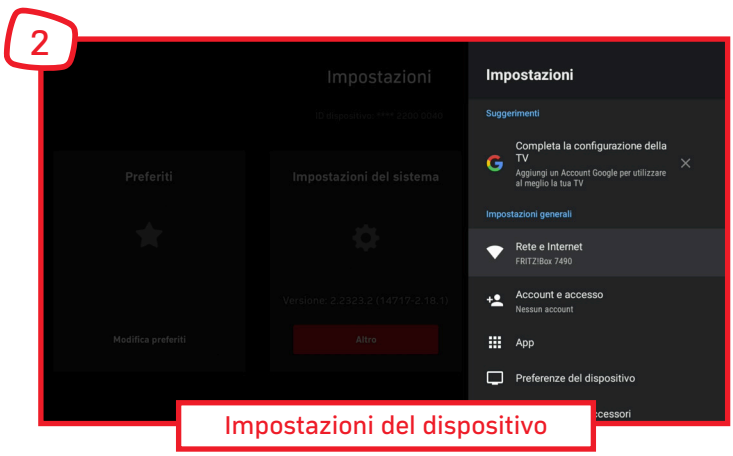

Seleziona le impostazioni del dispositivo e premere il tasto OK.

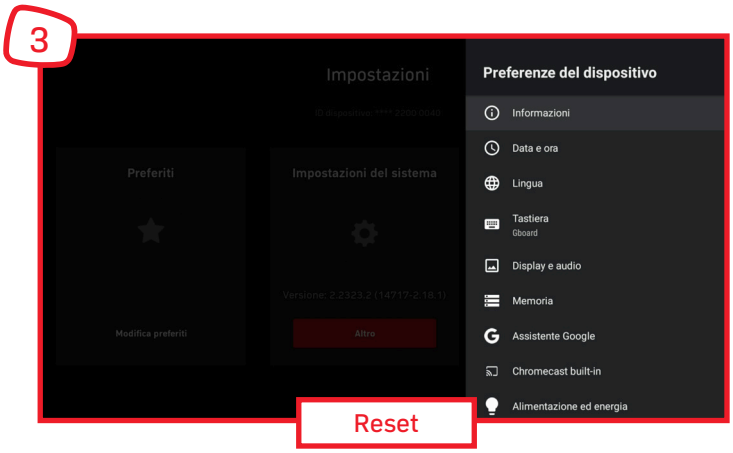

Confermare che si desidera resettare la wambo TV-Box.
Le impostazioni di fabbrica saranno ripristinate.

Quindi impostare nuovamente la wambo TV-Box come descritto nella guida.

5.4 Impostazioni di rete

Se la vostra password Wi-Fi dovesse cambiare, o se volete collegare la vostra wambo TV-Box ad un'altra rete Wi-Fi è possibile effettuare questa impostazione tramite le impostazioni dell'apparecchio.

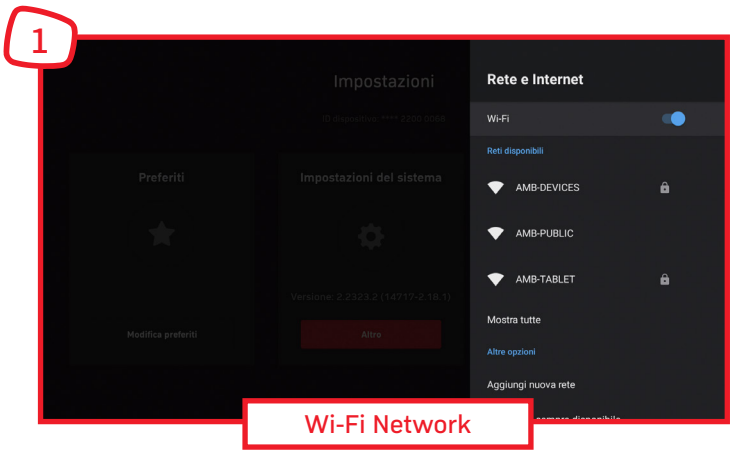

1. Premere il tasto delle Impostazioni sul telecomando o nel menu principale.
2. In Impostazioni, selezionare «Altro» e premere OK.
3. Selezionare «Rete & Internet» e selezionare dalla lista la rete che si desidera utilizzare.

5.5 Leggere le informazioni sul dispositivo

In caso di contatto con il supporto tecnico causa difetto della vostra wambo TV-Box, può accadere che vi venga chiesto il numero di serie o la versione del software della vostra wambo TV-Box. Per ottenere queste informazioni procedere come segue:

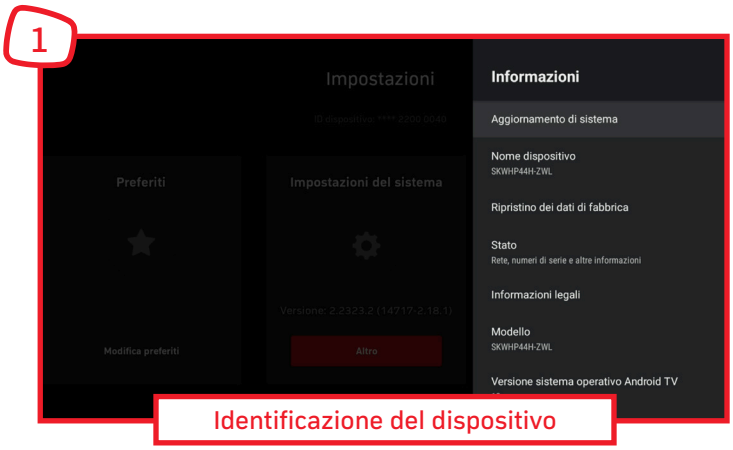

Identificazione del dispositivo

1. Premere il tasto delle Impostazioni sul telecomando o nel menu principale.
2. In Impostazioni, selezionare «Altro» e premere OK.
3. Selezionare «Impostazioni apparecchio» Informazioni.
4. In questo menu troverete il numero di serie del vostro apparecchio e la versione attuale del software del sistema operativo.

Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)

Piazza del Sole 5
6500 Bellinzona

T 091 850 49 10

info@wambo.ch | www.wambo.ch